


SHARP

**SHARP COLOUR TELEVISION
SHARP FARBFERNSEHGERÄT
SHARP KLEURENTELEVISIE
TELEVISEUR COULEUR SHARP
TELEVISORE A COLORI SHARP**

**OPERATION MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
GEBRUIKSAANWIJZING
MODE D'EMPLOI
MANUALE DI ISTRUZIONI**

Model / Modell / Model / Modèle / Modello

DV-5407S

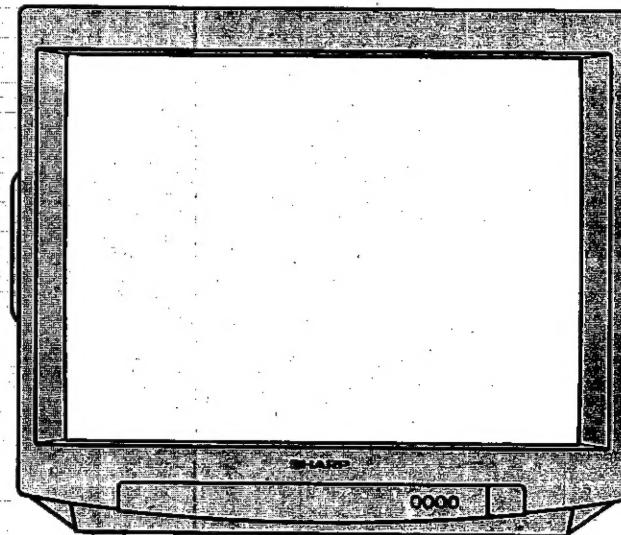

Dear SHARP Customer:

"SHARP" consumer electronic products have established a worldwide reputation for unsurpassed quality and precision manufacturing techniques since 1924, when the famous SHARP trademark first appeared on a radio receiver.

Your new SHARP Colour TV uses the very latest electronic circuitry and engineering advancements for the best possible performance. Given proper care, your new TV will provide many years of entertainment for the entire family.

Please read the following instructions before operating this set.

Verehrter SHARP-Kunde!

Seit 1924, als das Warenzeichen SHARP zum ersten Mal einen Rundfunkempfänger zierte, haben "SHARP"-Geräte der Unterhaltungselektronik sich weltweit einen guten Ruf für unübertroffene Qualität und genaueste Herstellungsverfahren erworben.

Ihr neuer SHARP Farbfernseher wurde mit den modernsten elektronischen Bauteilen nach modernsten Verfahren hergestellt, um die größtmögliche Leistung zu erbringen. Bei richtiger Behandlung wird er Ihrer Familie über viele Jahre hinweg Entspannung und Unterhaltung bieten.

Bevor Sie Ihren Fernseher anschließen und einschalten, sollten Sie jedoch auf jeden Fall diese Anleitung durchlesen.

Geachte SHARP klant

De elektronische "SHARP" verbruiksgoederen hebben sinds 1924, toen het beroemde SHARP handelsmerk voor het eerst op een radio verscheen, over de hele wereld een ongeëvenaarde reputatie opgebouwd wat betreft kwaliteit en precisie fabricage technieken.

Uw nieuwe SHARP kleuren TV gebruikt de modernste elektronische schakelsystemen en de allernieuwste techniek voor optimale prestaties.

Met het juiste onderhoud, geeft uw nieuwe TV jarenlang kijkplezier voor het hele gezin.

Voor u het toestel in gebruik neemt de volgende aanwijzingen doorlezen.

Cher client SHARP:

Les produits de consommation électroniques "SHARP" se sont taillés depuis 1924 une réputation mondiale de qualité et de fabrication de précision inégalées, avec l'apparition de cette célèbre marque sur un récepteur de radio.

Votre nouveau téléviseur couleur SHARP fait appel aux derniers perfectionnements en matière de circuits électroniques et de technique pour vous offrir les meilleures performances possibles. S'il reçoit des soins adéquats, il assurera de longues années de distraction à toute la famille. Veuillez lire les instructions suivantes avant d'utiliser ce poste.

Alla Gentile Clientela,

Fin dal 1924, anno in cui apparve per la prima volta il famoso marchio SHARP vantano un'alta reputazione a livello mondiale per la precisione e la qualità insuperata della fabbricazione.

Questo nuovo televisore a colori SHARP dispone di avanzatissimi circuiti elettronici e ritrovati tecnici che offrono prestazioni della massima qualità. Se utilizzato con la dovuta cura, il vostro nuovo televisore alleterà tutta la famiglia per molti anni. Prima di mettere in funzione il televisore, leggere le seguenti istruzioni.

ENGLISH

Controls & Terminals	3
Remote Control Transmitter	4
Channel Setting	7
Operation (T.V.)	10
Teletext Mode	15
21-pin Euro-SCART	18
Before Calling for Repair	20
Further Hints	20

DEUTSCH

Bedienelemente und Anschlüsse	3
Fernsteuersender	4
Einstellen der Kanäle	21
Fernseh-Betriebsart	24
TELETEXT-Betriebsart	29
21-pol Euro-SCART	32
Vor Anforderung eines Kundendiensttechnikers	34
Weitere Hinweise	34

INHOUD


Bedieningsorganen en aansluitingen	3
Afstandsbediening	4
Het instellen van de kanalen	35
Bediening T.V.	38
TELETKST	43
21-polige Euro-Scart	46
Voordat u de hulp van een technicus inroeft	48
Nog een raadgeving	48

FRANÇAIS

Commandes et bornes	3
Télécommande	4
Réglage des canaux	49
Mode télévision	52
Mode Télétexte	57
Prise périphérique	60
Avant d'appeler un technicien	62
Conseils supplémentaires	62

ITALIANO

Controlli e terminali	3
Telecomando	4
Regolazione dei canali	63
Modo televisione	66
Modo Televideo	71
Presa di peritelevisione a 21 poli	74
Guida all'eliminazione di disfunzioni minori	76
Altri consigli	76

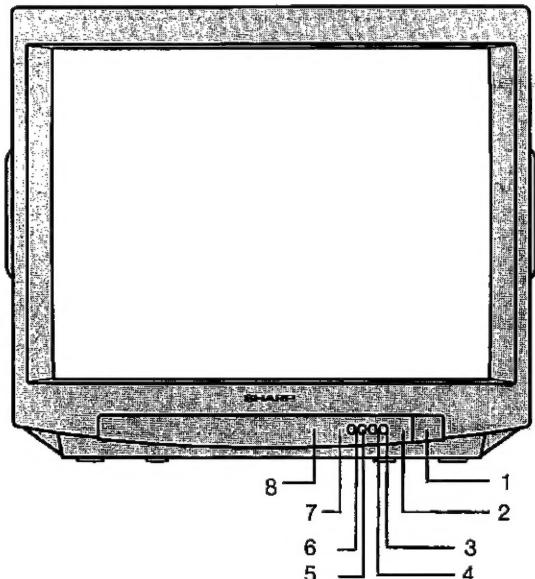

Front

1. Main power ON/OFF switch
2. Red/Green power indicator
3. Channel selector (UP)
4. Channel selector (DOWN)
5. Volume button (UP)
6. Volume button (DOWN)
7. STEREO - Indicator
8. Remote control sensor

Auf der Vorderseite

1. Netzschalter
2. Betriebsanzeige rot/grün
3. Kanalwahl (Auf)
4. Kanalwahl (Ab)
5. Lautstärkeregler (Auf)
6. Lautstärkeregler (Ab)
7. STEREO - Anzeige
8. Fernsteuerempfänger

Voorzijde


1. Hoofdschakelaar aan/uit
2. Rood/Groen controlelichtje
3. Kanaalkiezer (OMHOOG)
4. Kanaalkiezer (OMLAAG)
5. Volumeknop (OMHOOG)
6. Volumeknop (OMLAAG)
7. STEREO - indikator
8. Sensor van afstandsbediening

Avant

1. Commutateur de marche/arrêt
2. Voyant d'alimentation rouge/vert
3. Sélecteur de canaux (HAUT)
4. Sélecteur de canaux (BAS)
5. Bouton de volume (HAUT)
6. Bouton de volume (BAS)
7. Témoin STEREO
8. Capteur de télécommande

Davanti

1. Interruttore generale acceso/spento
2. Spia alimentazione rossa/verde
3. Selettori canale (+)
4. Selettori canale (-)
5. Pulsante volume (+)
6. Pulsante volume (-)
7. Indicatore STEREO
8. Sensore telecomando

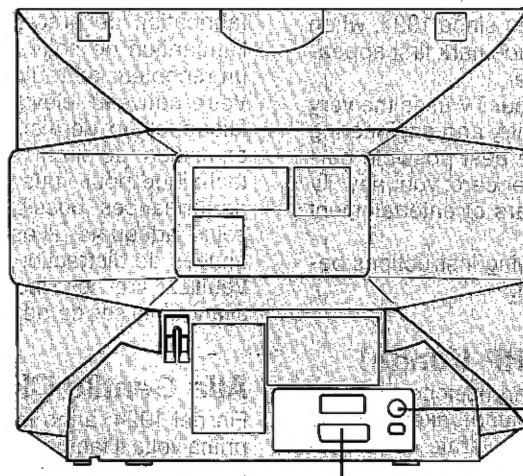

Rear

9. 21-pin Euro-SCART
10. Antenna terminal

CAUTION

Make sure that the main power is switched off when going out.

Auf der Rückseite

9. 21-poliger Euro-SCART-Anschluß
10. Antennenbuchse

VORSICHT

Unbedingt den Netzschalter ausschalten, bevor Sie die Wohnung verlassen.

Achterzijde

9. 21-pen Euro-SCART
10. Antenne aansluiting

OPGEPAST

Schakel uw ontvanger uit als u weggaat.

Arrière

9. Euro-SCART 21 points
10. Prise d'antenne

ATTENTION


Assurez-vous que l'alimentation du secteur est coupée en sortant.

Retro

9. Euro-SCART a 21 piedini
10. Presa antena

ATTENZIONE

Prima di uscire di casa, accertare che l'interruttore generale sia spento.

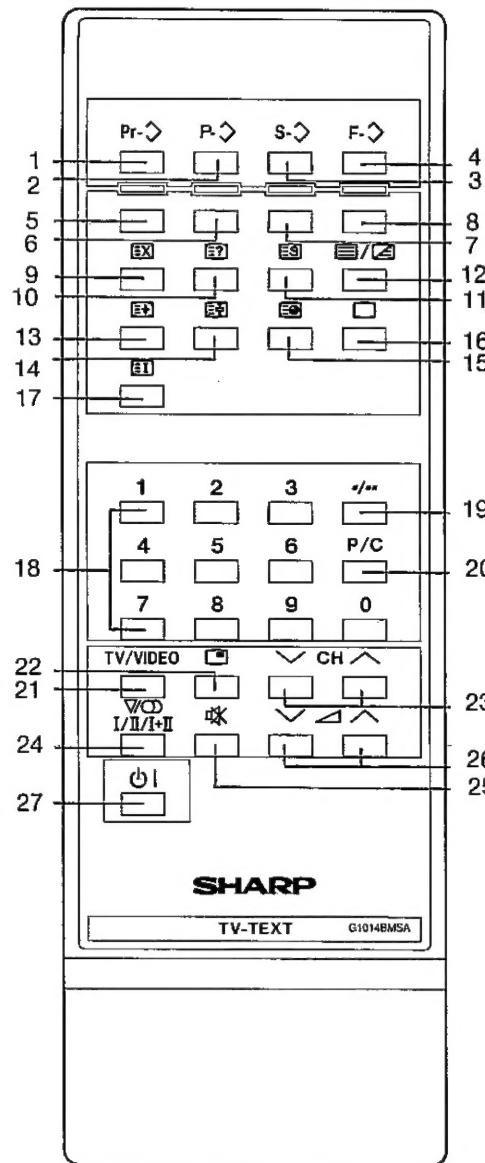

Remote Control

Teletext and mode control

1. Channel preset button
2. Picture setting button
3. Sound setting button
4. Feature setting button
5. Colour button (red)
6. Colour button (green)
7. Colour button (yellow)
8. Colour button (cyan)
9. Cancel button
10. Reveal button
11. Store button
12. Text/Mix button
13. Top/Bottom/Full button
14. Hold button
15. Time button
16. Picture button
17. Index button

TV Control

18. 0-9 digit buttons
19. Single/Double entry selector
20. Channel mode selector
21. TV/VIDEO selector
22. Channel/Time call button
23. Channel selectors (\vee / \wedge)
24. Sound mode selector
25. Sound mute button
26. Volume control buttons
27. Power on/off switch

CAUTION

Make sure that the power is switched off when going out.

Fernbedienung

Teletext-und Betriebsartenregler

1. Kanal- Voreinstellungs- Taste
2. Bildeinstellungs- Taste
3. Toneinstellungs- Taste
4. Funktionseinstellungs- Taste
5. Farbtaste (rot)
6. Farbtaste (grün)
7. Farbtaste (gelb)
8. Farbtaste (cyan)
9. Löschtaste
10. Aufdeckungs- Taste
11. Speichertaste
12. Text/Misch- Taste
13. Taste für obere Hälfte/untere Hälfte/ganze Seite
14. Haltetaste
15. Zeittaste
16. Bildtaste
17. Indextaste

Fernseher-Regler

18. Zahlentaste 0-9
19. Taste zur Wahl von einstelliger/zweistelliger Eingabe
20. Kanalbetriebsart-Wahlschalter
21. TV/VIDEO -Wahlschalter
22. Kanal/Zeitaufzug-Taste
23. Kanalwahl-Tasten (\vee / \wedge)
24. Tonbetriebsart-Wahlschalter
25. Tonabschalt-Taste
26. Lautstärkertasten
27. Netzschalter

ZUR BEACHTUNG

Wenn man das Haus verläßt, sollte man auf jeden Fall die Spannungsversorgung ausschalten.

De afstandsbediening

Teletekst

1. Kanaalvoorkeuzetoets
2. Beeldinsteltoets
3. Geluidsinsteltoets
4. Functie-insteltoets
5. Kleurtoets (rood)
6. Kleurtoets (groen)
7. Kleurtoets (geel)
8. Kleurtoets (blauw)
9. Opheftoets
10. Oproeptoets voor antwoorden
11. Opslagtoets
12. Text/mixtoets
13. Boven/onder/volledigtoets
14. Vasthoudtoets
15. Tijdtoets
16. Beeldtoets
17. Indextoets

T.V.

18. Cijfertoetsen 0-9
19. Enkel/dubbelcijferig-toets
20. Kanaalsoorttoets
21. TV/VIDEO-keuzetoets
22. Kanaal/tijdoproeftoets
23. Kanaalkeuzetoetsen (▽ / △)
24. Geluidskeuzetoets
25. Geluidsuitschakeltoets
26. Geluidssterktetoetsen
27. Aan/uitschakelaar

Télécommande

Commande télétexthe et mode

1. Touche de préréglage de canaux
2. Touche de réglage de l'image
3. Touche de réglage du son
4. Touche de réglage de fonction
5. Touche de couleur (rouge)
6. Touche de couleur (verte)
7. Touche de couleur (jaune)
8. Touche de couleur (cyan)
9. Touche annulation
10. Touche révélation
11. Touche mémoire
12. Touche texte/mélange
13. Touche Haut/Bas/Page entière
14. Touche maintien
15. Touche minuteur
16. Touche image
17. Touche index

Commande du téléviseur

18. Touches numériques 0 à 9
19. Sélecteur simple/double entrée
20. Sélecteur de mode de canal
21. Sélecteur téléviseur/video
22. Touche rappel canal/minuteur
23. Sélecteurs de canaux (▽ / △)
24. Sélecteur de mode sonore
25. Touche de sourdine
26. Touches de commande de volume
27. Interrupteur de mise sous/hors tension

Waarschuwing:

Zorg ervoor dat de netvoeding is uitgeschakeld als u het huis voor een langere periode gaat verlaten.

Telecomando

Televideo e controllo modo

1. Tasto di impostazione suono
2. Tasto di impostazione immagine
3. Tasto di preselezione canale
4. Tasto impostazione caratteristiche
5. Tasto colore (rosso)
6. Tasto colore (verde)
7. Tasto colore (giallo)
8. Tasto colore (viola)
9. Tasto di cancellazione
10. Tasto di revelazione
11. Tasto di memorizzazione
12. Tasto Text/mix
13. Tasto alto/basso/tutto
14. Tasto di blocco immagine
15. Tasto di indice
16. Tasto immagine
17. Tasto di indice

Controllo TV


18. Tasti numerici 0-9
19. Selettori input a una/due cifre
20. Selettori modo canale
21. Selettori TV/VIDEO
22. Tasto canale/richiamo ora
23. Selettori canali (▽ / △)
24. Selettori modo suono
25. Tasto di silenziamento
26. Tasti di controllo del volume
27. Tasto on/off

ATTENZIONE

Prima di uscire, controllare che il televisore sia spento.

PRECAUTION

S'assurer que le téléviseur est hors tension avant de quitter son domicile.

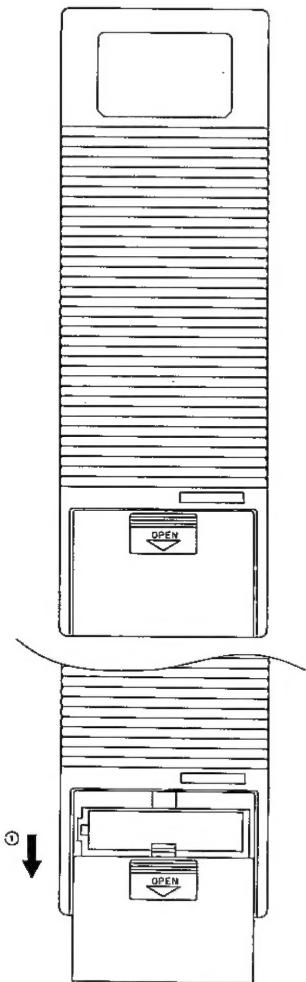

Installing the Batteries

- Remove the cover and insert two "AA" or "UM-3" 1.5V batteries as illustrated.

Notes:

- The infrared remote control requires 3 volts for operation. If power is insufficient for operation, replace the batteries.
- Position the positive and negative terminals of the batteries as indicated. If you use batteries other than those specified, the remote control may not operate.

Einsetzen der Batterien

- Den Deckel vom Batteriefach abnehmen und zwei 1,5V Batterien des Typs "AA" oder "UM-3" wie in der Abbildung gezeigt einsetzen.

Hinweis:

- Die Infrarot-Fernsteuerung benötigt 3V für den Betrieb. Wenn die Batterien zu schwach geworden sind, müssen sie ersetzt werden.
- Auf richtige Lage des Plus- und Minuspols der Batterien achten. Wenn andere als die angegebenen Batterien verwendet werden, kann es sein, daß die Fernsteuerung nicht funktioniert.

Aanbrengen van de batterijen

- Verwijder het klepje en breng twee "AA" of "UM-3" 1.5V batterijen aan zoals in de afbeeldingen te zien is.

N.B.:

- De infrarode afstandsbediening werkt op 3 volt. Bij onvoldoende vermogen de batterijen vervangen.
- Let op de correcte plaatsing van de positieve en negatieve pool. Als u andere dan de voorgeschreven batterijen gebruikt kan de afstandsbediening niet werken.

Pose des piles

- Otez le couvercle et introduire deux piles de 1,5V "AA" ou "UM-3" comme indiqué.

Remarques:

- La télécommande à infrarouge nécessite 3 volts pour fonctionner. Si l'alimentation est insuffisante, remplacez les piles.
- Placez les extrémités positives et négatives correctement. Si vous employez des piles différentes des types indiqués, l'appareil risque de ne pas fonctionner.

Installazione batterie

- Togliere il coperchio e introdurre due batterie "AA" o "UM-3" da 1,5V, come illustrato.


Note:

- Il telecomando a raggi infrarossi funziona ad una tensione di 3V. Se la tensione è insufficiente, sostituire le batterie.
- Orientare correttamente i poli delle batterie. Se si utilizzano batterie diverse da quelle raccomandate, il telecomando potrebbe non funzionare.

Channel Setting

Power supply on/off button

When the main power button  is pressed on, your TV set enters: In standby mode (power indicator lights red) or program mode (power indicator lights green) this TV memorizes the mode which has been memorized when it was switched OFF by main power button. When the power indicator lights red (Standby mode) press the ON/OFF button  on the remote control or any frontal button (Channel UP/DOWN, Volume UP/DOWN), the power indicator changes from red to green and the picture appears on the screen (program mode).

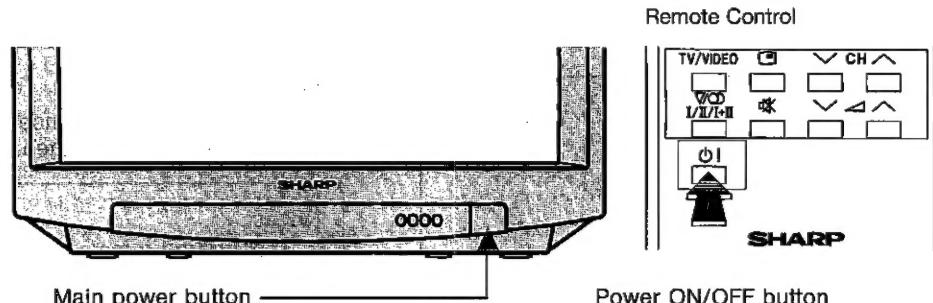

Main power button

Power ON/OFF button

Corresponding Real Channel

	Station signals	Real channel numbers	Station signals	Real channel numbers
V	E2 E3	CH02 CH03	C	M1/S1 M2/S2 M10/S10 U1/S11
H	E12 A● B● C● D● F● G● H●	CH12 CH13 CH14 CH15 CH16 CH17 CH18 CH19 CH20	A	U10/S20 S21 S41 M10 M70 B10
F			T	
U	E21 E22	CH21 CH22	V	B70 S01/S21▲ S02/S22▲ S03/S23▲ S24▲ S25▲
H	E67 E68 E69	CH67 CH68 CH69		CH76 CH77 CH78 CH79
R				CH75

● Available in Italy

○ Available in Holland

▲ Available in Switzerland

Blue back off timer

If noise appears in TV mode, the screen turns blue. The blue back off-timer is then engaged and will automatically switch the set to standby mode in 15 minutes.

Before Adjusting

Channel setting is mainly performed using the remote control. Please follow the instructions with the remote control in hand.

Real Channel Number (terrestrial/cable TV Programmes)

Television broadcasting stations have channel numbers assigned to them (real channel numbers). You can view programs by selecting the real channel number (refer to the proper P/C button operation on page 10). Or, you can also assign your own channel number to a real channel and store it in the programme channel memory.

Auto Channel Preset

This function frees you of troublesome channel presetting procedures. Simply follow the instructions below to automatically store all on-air and cable real channels into the programme channel memories.


Press the preset button (Pr-) and then the red button (AUTO) to activate auto preset.

Note:

If broadcast signals are weak, this function may not operate properly.

Note:

The unused memory programmes are left in Skip mode and are unobtainable via  (up) CH  (down) buttons.
Use the numerical buttons in order to have access to them.

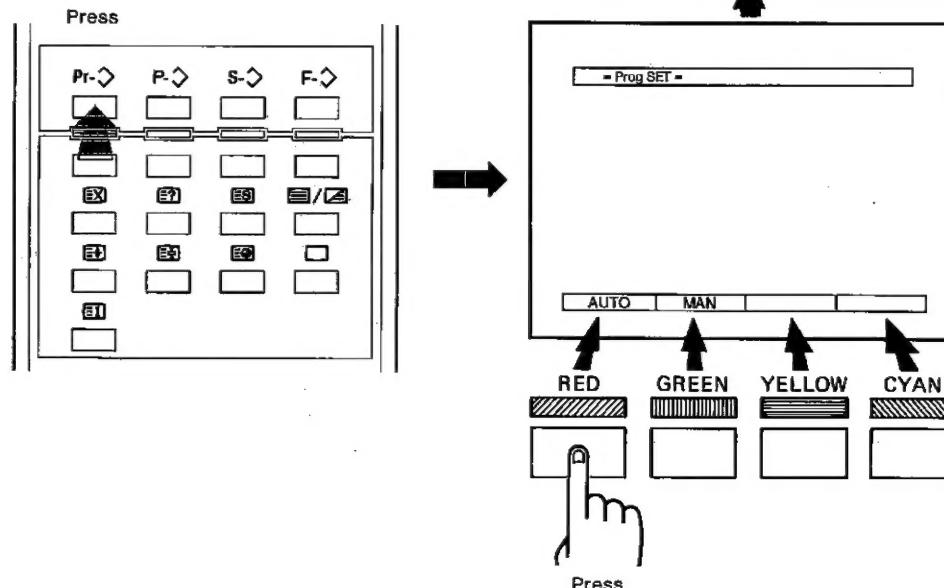

Manual Channel Preset.

1. Press P/C to select "Pr" mode.
2. Depending on the programme channel you want to preset, press the -/- to select single/double digit entry.
3. Select the programme channel number with the 0-9 digit buttons.
4. Press the preset button (Pr- Δ).
5. Press the green button (MAN) to enter the manual channel preset mode.
6. Press P/C to select CH (terrestrial real channel) or CC (CATV real channel). From this point, follow either of the two instructions below.

PRESET USING REAL CHANNEL NUMBERS


1. Enter the real channel number you want to store with the 0-9 digit buttons (two digit entry only).
2. Press the green button to memorize the channel.

PRESET USING FREQUENCY TUNING


1. Tune in the programme channel to be stored using the yellow (DOWN)/cyan (UP) buttons.
2. Press the green button (MEMO) to complete presetting. ("MEMORIZED" will appear on the screen.).

Repeat the procedure for presetting other programme channels.


PRESET USING REAL CHANNEL NUMBERS

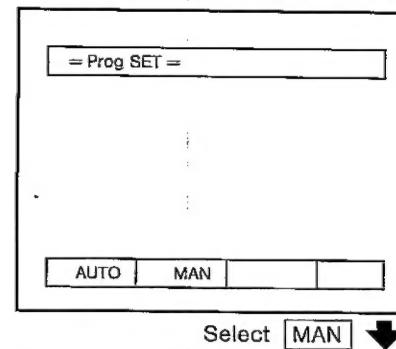


Select MAN

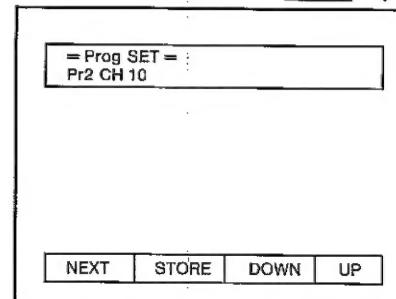


Select CH / CC Enter the
number with the digit buttons

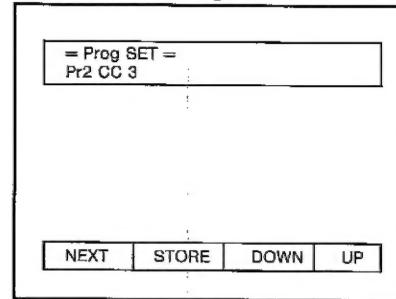


Press
STORE
 to tune in

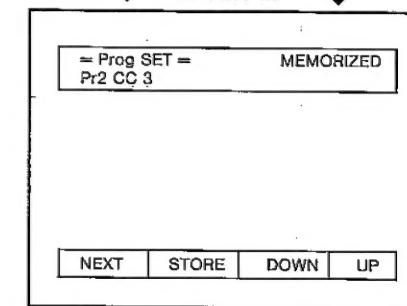


PRESET USING FREQUENCY TUNING

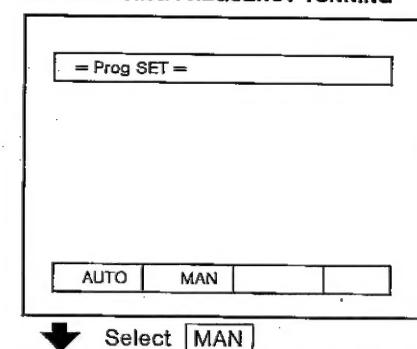


Select MAN

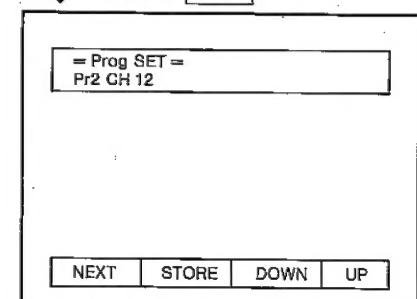

Select CH / CC
Press [DOWN] / [UP] to tune in

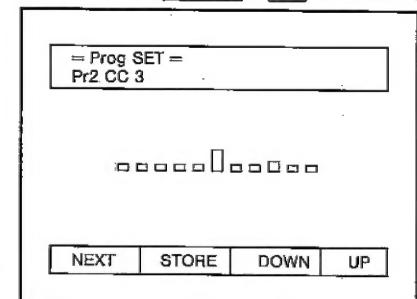

to tune in

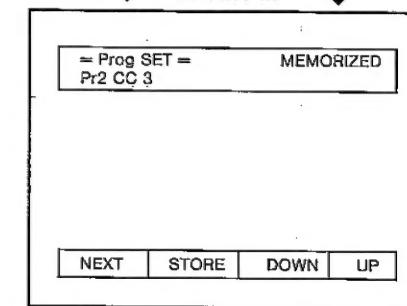

After preset has been performed

The following features are available for preset channels:

a.- Channel skip (SKIP)

This feature allows you to skip channels you do not want to view when using channels selector (\swarrow / \searrow) buttons.

1. Select the programme channel number you want to skip or tune using the 0-9 digit buttons.
2. Press the preset button (Pr- \rightarrow).
3. Press the green button (MAN) to select the manual mode.
4. Press the red button (NEXT).
5. Press the red button sometimes to set the skip
6. Press the green (STORE) to memorize.

Omitted programmes are only accessible thru the numerical buttons and "Pr**" is displayed in red.

In order to exit Skip mode follow previous steps 1 thru 5 and select TV or VCR mode as required, the memorize it by pressing the Green button.

b.- Fine tuning

When a preset programme channel is not exactly tuned, you can fine tune the channel in this mode.

First follow the above steps 1 through 4.

5. Adjust the picture with yellow (DOWN)/cyan (UP) button for the best picture quality.
6. Press the green button to memorize.
7. Repeat the above the procedure for other programme channels, as required.

On tuning in this mode, the automatic centering of the Real Channel is desactivated and "CH**" or "CC**" is displayed in yellow.

c.- TV or VCR


TV: If the TV signal is weak the image can shake, or missing some text characters in text mode, in this case put it in TV mode.

VCR: In some case, the upper part of the picture may be distorted when receiving signals from a VCR via the RF terminal of the TV set.


This feature may improve the picture quality for these cases.

After the AUTO-SEARCH it remains in the TV mode.

To select either mode, follow previous steps 1 thru 4 and press the Red buttons several times until the desired mode is shown, then memorize it bypassing the Green button.

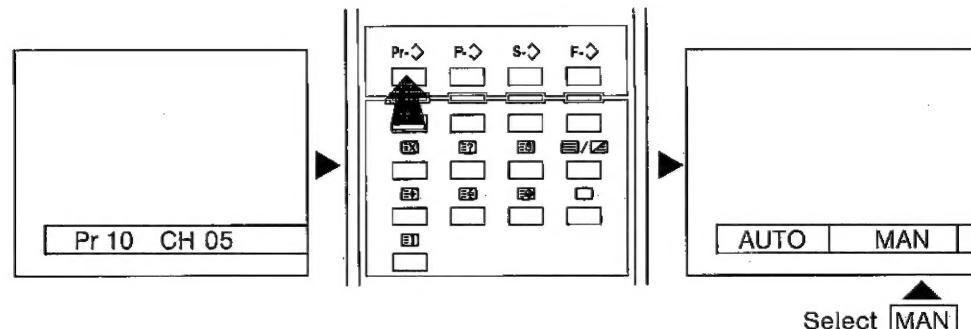


(Each time you press the red (SKIP) button,
the mode changes in sequence)

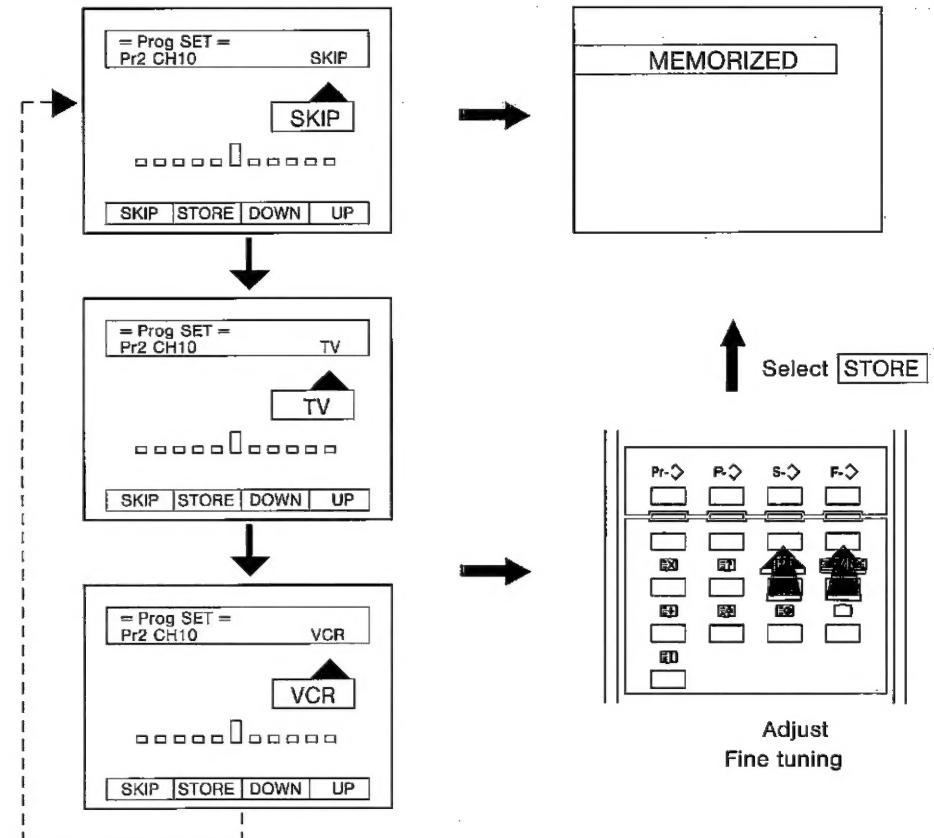

Channel Selection

a.- Channel mode selector (P/C)

This button switches the channel mode between programme channel (Pr), real channel (CH), and CATV real channel (CC).

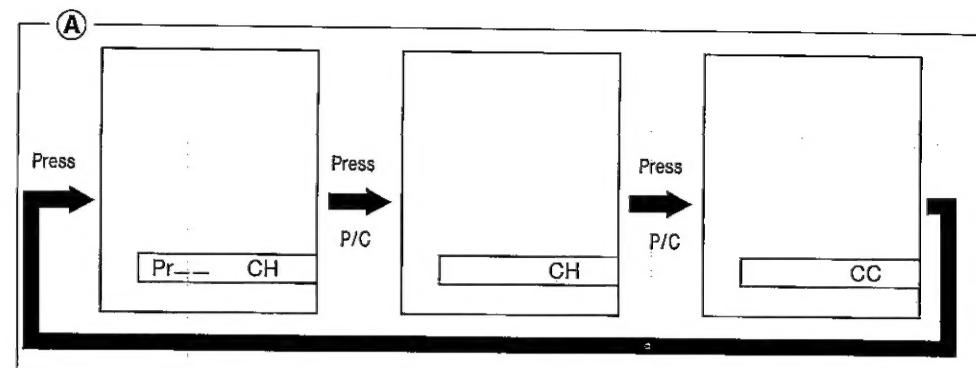


b.- Single/Double entry selector (-/- -)

This button selects between one or two digit channel number entry.

c.- 0-9 Digit buttons

You can select channels by pressing the 0-9 digit buttons on the remote control. (Single digit and double digit entry are available: refer to the Single/Double entry selector.).


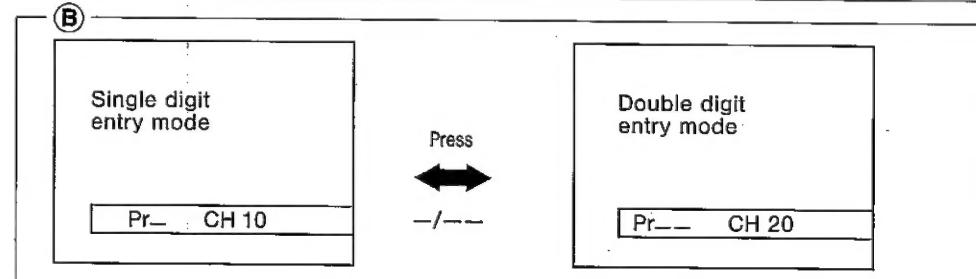


1 → 2 → 3 → 4 ----- 39 → 40
↑

40 → 39 ----- 3 → 2 → 1
↑

Programme channels that are in Skip mode cannot be shown by these buttons. Use the numerical buttons to show said programmes.

When either channel selector button is held down, channel programme numbers change sequentially at one second intervals.

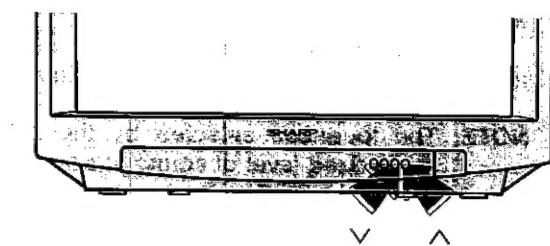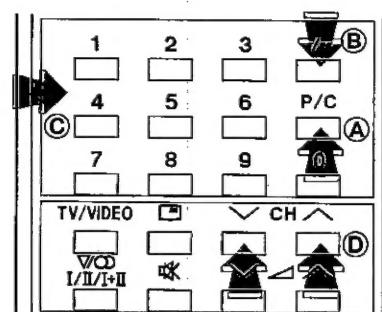


Picture Adjustment

Picture Setting Mode

Picture quality (PICTURE CONTRAST, PICTURE BRIGHTNESS, PICTURE COLOUR, MENU BRIGHTNESS) are adjustable in this mode.

1. Press the picture setting button (P- >).
2. Press the red button (MODE) to select a parameter from the list (CONTR through MENU BRIGHTNESS).
3. Adjust the picture quality to your liking with the yellow (DOWN)/cyan (UP) buttons.
4. Repeat steps 2 and 3 to adjust other parameters.
5. Press the green button (STORE) to memorize the changes, if desired. "MEMORIZED" will appear on the screen. Or, you can clear the on-screen display by pressing the picture setting button again.

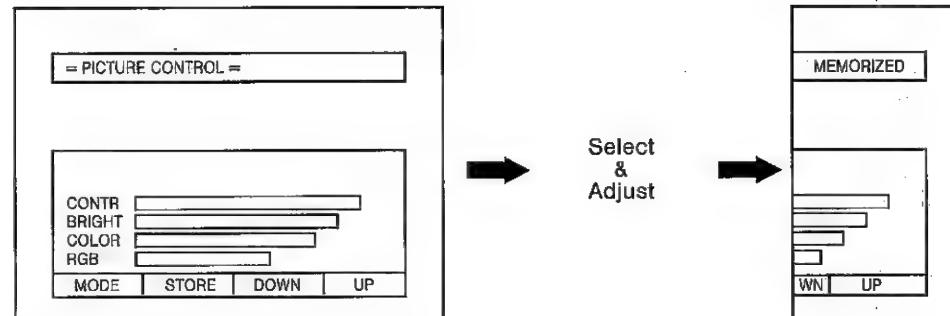


Sound adjustment

a.- Sound volume (\vee \wedge \wedge)

Adjust the sound volume using the \vee / \wedge buttons. Press the buttons to decrease/increase the sound level. The sound volume indicator level appears on the screen.

NOTE: The loudness selected by these buttons automatically changes the memorized level of sound in paragraph:

d.- Sound Setting Mode.

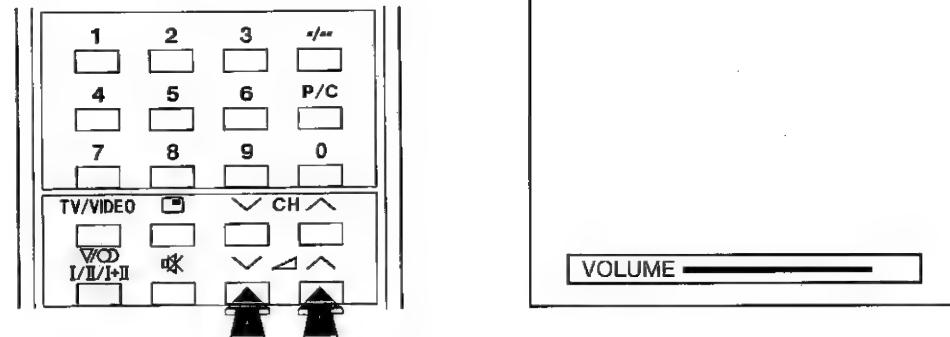

b.- Sound mute button ()

Press the button to mute the sound. "MUTE" appears on the screen. Press the button again to turn the sound back on.




c.- Sound mode selector (I/II/I-II)

When the set is receiving a stereo programme:

With this selector you can choose mono, stereo or sound stereo wide. Press the button to select stereo wide. Press again to select mono (the same sound is heard from the both speakers). Press again to resume stereo.

When the set is receiving a bilingual programme:

Each time you press the selector the sound source changes in the following order:

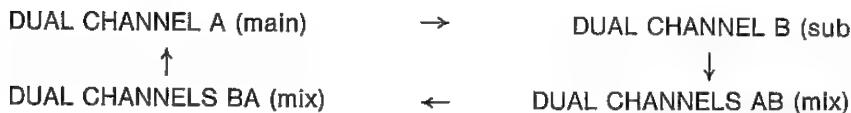


When the set is receiving a mono programme:

With this selector you can choose mono or simulated stereo. Each time you press the selector the sound source changes in the following order.

d.- Sound Setting Mode

Sound quality (VOLUME, BASS, TREBLE, BALANCE) can be adjusted in this mode.

1. Press the sound setting button (S-) to select the sound setting mode.
2. Use the red button (MODE) to select a parameter from the list (VOLUME) through (BALANCE).
3. Adjust the sound quality to your liking with the yellow (DOWN)/cyan (UP) buttons.
4. Repeat steps 2 and 3 to adjust other parameters.
5. When finished making adjustments, press the green button (STORE) to memorize the changes. "MEMORIZED" will appear on the screen. Or, you can clear the on-screen display by pressing the sound setting button again.

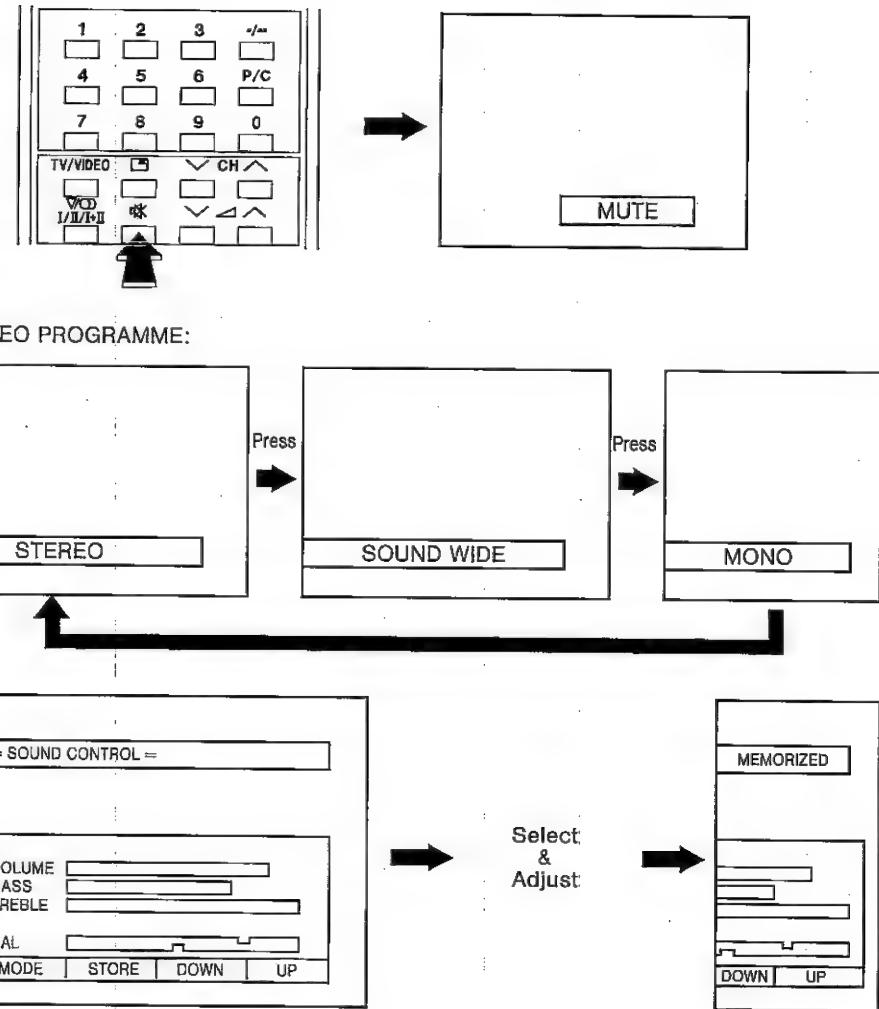

Other Features

Feature setting

In this mode, you can set the off-timer.

a.- Off-Timer

The off-timer automatically switches the TV set to standby after a predetermined period.

(30, 60, 90, and 120 minutes)

1. Press the F- \rightarrow button to enter the feature setting mode.
2. Select the desired off-timer period. Each press of the red button (TIMER) changes the off-timer period on the display.
3. Press the cyan button to exit the feature setting mode.

NOTE: Programmed disconnection time is shown on screen (for a few seconds) and the remaining disconnection time is then shown every 5 minutes. The OFF Timer is desactivated and programs the disconnection time to 0 MINUTES.

The Off-Timer program is lost when:


- TV is switched off by mains switch.
- TV is disconnected by mains cable.
- Mains power cut occurs.

In these three cases the words "TIMER CANCELLED" appear on the screen when power is restored.

b.- Language



With this function, you can select a language for on-screen menus; select from English, German or Italian.

1. Press the F- \rightarrow button to enter the feature setting mode.
2. Select the desired language. Each press of the green button (LANG) changes the language for menus.
3. Press the CYAN button to exit the feature setting mode.

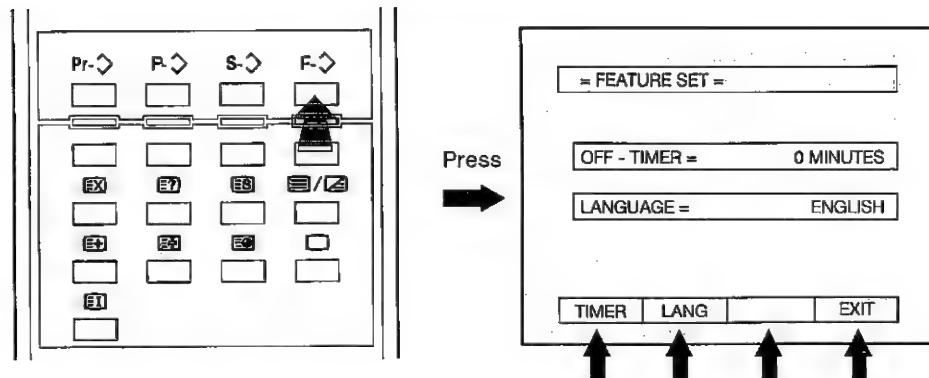

c.- Channel call button ()



Press the button to display the current channel number and the sound mode on the screen. Time indicators (if they have been programmed) will also appear on screen. Press the button again to make the on-screen display disappear.
If the channel you are viewing has been set to be skipped with the channel skip function, the programme number is displayed in red.

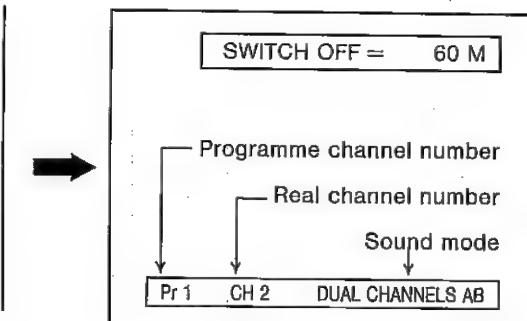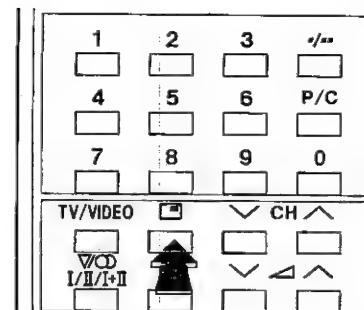

d.- TV/Video selector (TV/VIDEO)

With this selector you can select the signal source from each of the input terminals. Each time you press the selector, the signal source switches in the following order.

- On-air TV programmes (signals through RF-terminal)
↓
- VIDEO (signals through 21-pin Euro SCART)

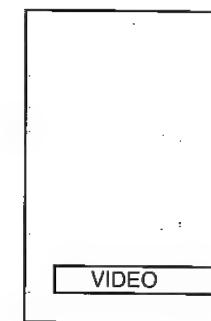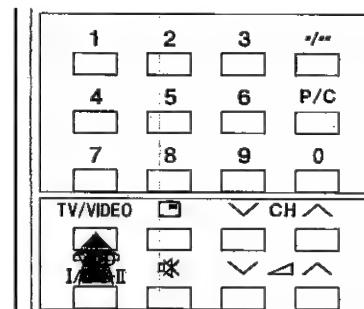

e.- Time button ()

Press the button to display the current time on the screen.
Note: that this function operates only if the station you are tuned to broadcasts a teletext signal. If Teletext signal is not available, "NO TEXT" is shown on screen.
Press the button again to make the current time on the screen disappear.

TELETEXT Mode

a.- What is Teletext?

Teletext is an information service, organized like a magazine, which is provided by some television stations in addition to regular television broadcasting. Your television receives special Teletext signals broadcast by a TV station, processes the information and displays it graphically on the screen. News, weather, and sports information, stock exchange prices, program previews and closedcaptioning for the deaf are among the many services available through Teletext.

Teletext information is organized much like a magazine: according to pages and sub-pages. The basic unit of displayed information is the page. A sub-page is one of a series of pages.

Teletext reception is controlled by using the remote control. Refer to the appropriate button descriptions for operation of the Teletext functions.

b.- Basic Operation

Select a TV channel which is broadcasting the teletext programme you would like to watch. Then press the TEXT/MIX ( / ) button to select the teletext mode. Enter three digits using the 0-9 digit buttons to select a page number (the \vee / \wedge Ch buttons can also be used).

(Press the picture button () to return to ordinary TV broadcasting).

c.- How to select a page by colour keys:

- * This TV set identifies automatically the teletext system that is being (broadcasted).
- * 3 systems are possible:

- TOP
- FLOF
- LIST (page memory)

* For TOP and FLOF, appear in the bottom of the teletext screen the information for select a page by colour keys, for example:



* For LIST mode:

How to operate Page Memory

Your TV set has 64 teletext page number memories for fast recall of teletext information.

In programme positions 1 through 16, four teletext page numbers can be stored in each position; a total of 64 pages.

In programme positions 17 through 40, only one programme with 4 page numbers can be stored. If you try to store more than 4 page numbers in a programme position between 17 and 40, the previously stored page numbers will be erased.

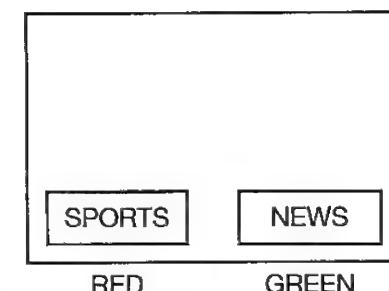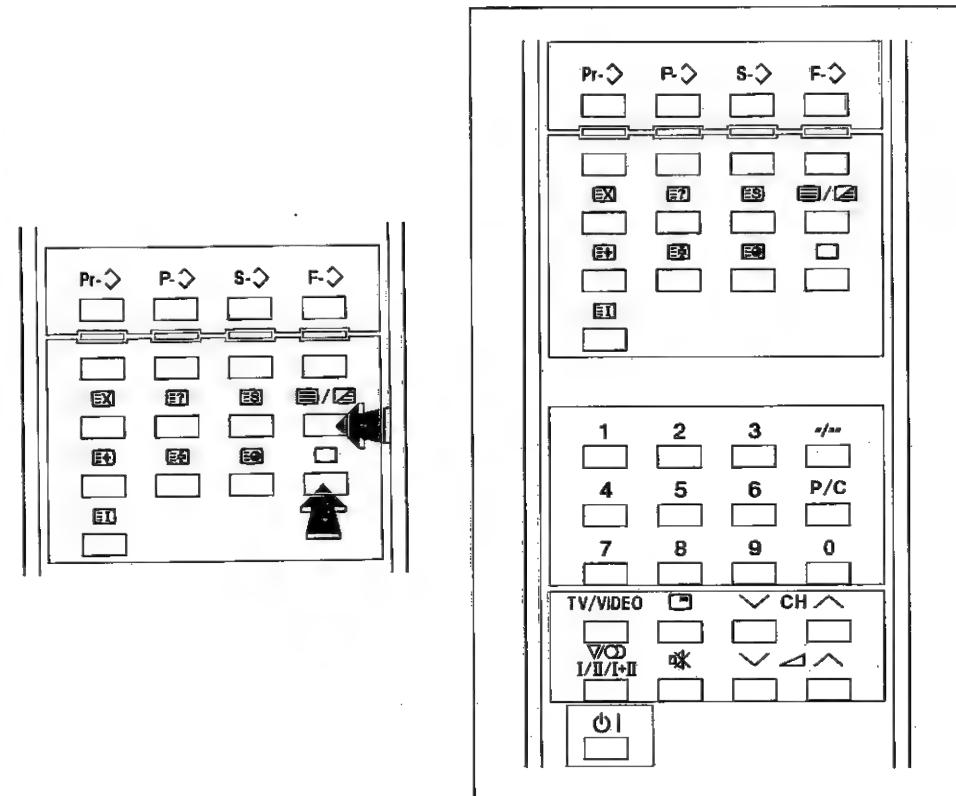

- If user press RED, goes to sports page.
- If user press GREEN, goes to news page.

Select the programme channel number into which you want to store the teletext page numbers.

1. Press the TEXT/MIX button ( / ) to enter the teletext mode.
2. Press a coloured button corresponding to the coloured brackets on the screen for page number storage.
3. Enter the teletext page number using the 0-9 digit buttons (enter three digits) or the channel selector ( / ) buttons.
4. Repeat steps 2 through 3 until the numbers for the desired pages have been entered.
5. Press the store button () to memorize the page numbers if you want. The coloured brackets change to white.
6. Press the picture button to exit the teletext mode.

d.- Fast Page Selection

Select the appropriate programme channel.

Press the TEXT/MIX button once to enter the teletext mode.


To recall a page number displayed in the coloured brackets, simply press the corresponding coloured button.

e.- 0-9-digit buttons


Enter a desired page number with the 0-9 digit buttons. (To select P.100:press 1, 0, 0).

f.- Page selector (CH)

You can sequentially select page numbers by pressing the  /  buttons (channel selector buttons in the TV mode).

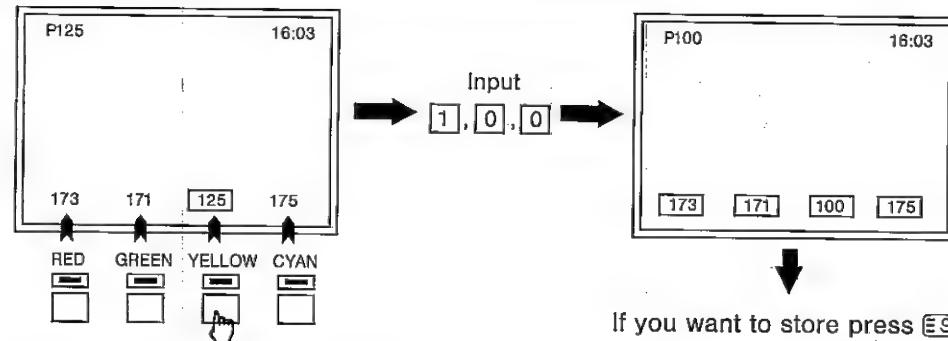

NOTE: If a page number displayed in a bracket isn't broadcasted the number blinks.

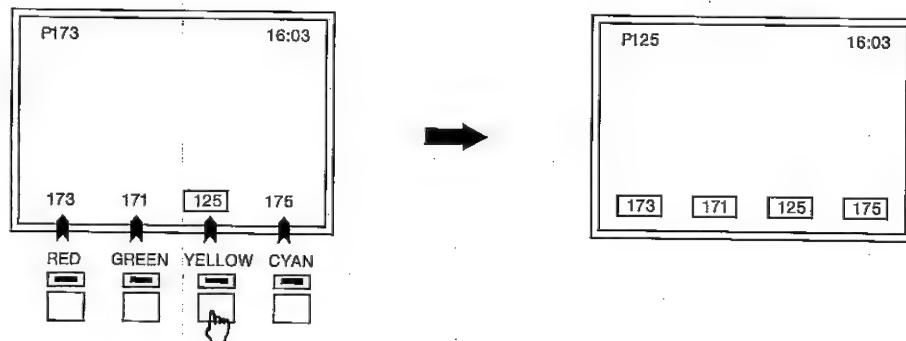

Other Features

a.- TEXT/MIX button /

In TV mode: Press to enter the teletext mode.

In teletext mode: Press to superimpose a teletext broadcast onto the current TV programme screen.

Press the button again to return to the normal teletext screen.

b.- Top/Bottom/Full button

Each time you press the button, the upper/lower half of the teletext page is magnified and displayed on the screen.

c.- Hold button 

Any teletext page can be held on the screen by pressing the hold button. Press the button again to cancel the hold mode.

d.- Reveal button 

Press this button to reveal hidden information such as the answer to a quiz.
Press the button again to hide the information.

e.- Time button 

When a selected Teletext page has hidden subpages or timed pages, said pages can be seen by the following manner:

1. Press button  . Screen will show.
2. Enter 4 digits corresponding to the subpage desired.
3. Wait until page appears.

NOTE: In the case of time pages, the 4 digits correspond to the time (hour and minute) of the appearance of said page.

f.- Cancel button 

With this button Teletext information is cancelled and TV picture is restored.  indication is show on screen.

In this position, a TV programme cannot be changed, being in Teletext/Cancelled mode. When a change takes place in the Teletext information, the upper line of the cancelled page or some other indication of special pages is shown on screen.


To uncancel, press Teletext/Mix button and the whole teletext page is shown.

NOTE: This button can be used together with the  button while awaiting subpages.

g.- Index button 

Page 100 (which is a common index page for Teletexts) can be reached directly by using the Index button.

21-pin Euro-SCART

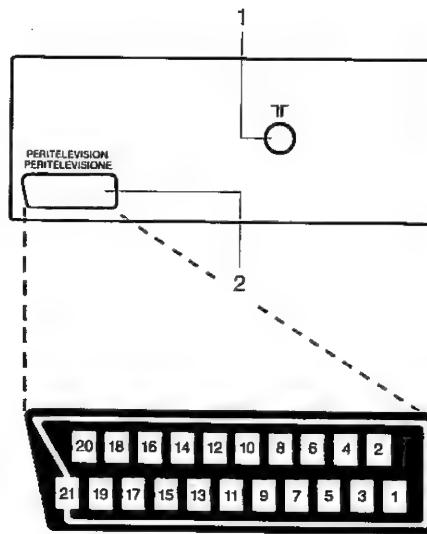


1. Antenna terminal
2. 21-pin Euro SCART

For greater A/V enjoyment, various audio and video devices may be connected via the 21-pin Euro-SCART. For example, one can revel in the stunning visuals from a VCR and the dynamic stereo sounds of an audio system. For your interest, here is just one example of an integrated A/V system.

21-pin Euro-SCART

1. Audio right output	8. Audio-video control	15. Red input
2. Audio right input	9. Earth for green	16. Red/Green/Blue control
3. Audio left output	10. Not used	17. Earth for video
4. Common earth for audio	11. Green input	18. Earth for Red/Green/Blue control
5. Earth for blue	12. Not used	19. Video output
6. Audio left input	13. Earth for red	20. Video input
7. Blue input	14. Not used	21. Plug shield


Typical connection through 21-pin Euro-SCART

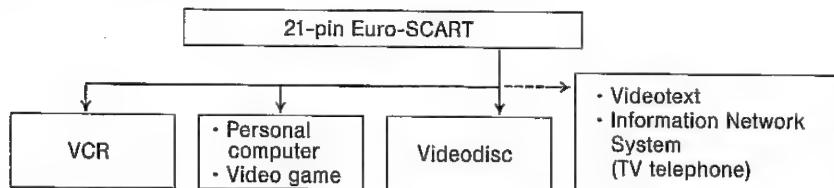

Typical connection (VCR/Disc and TV) through the 21-pin Euro-SCART

Please refer to the operation manual of your VCR for details.


Typical connection (VCR and TV) through the RF terminal

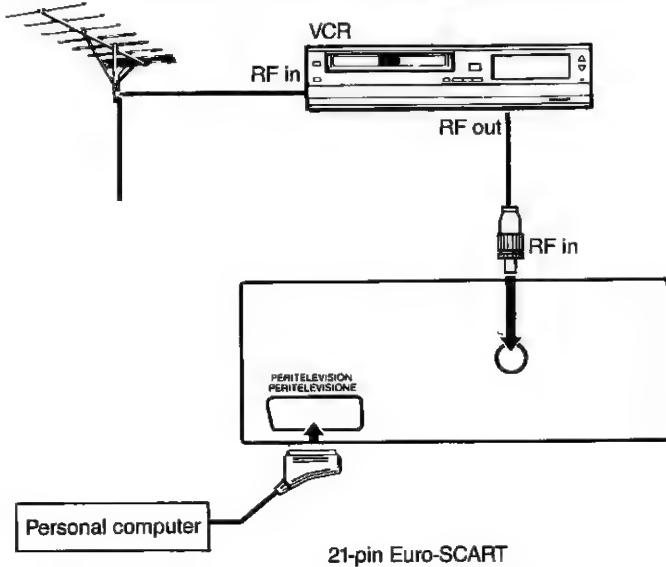

Note:

*-When the audio output signals is mono, select the MONO mode with the sound mode selector, and you will hear sound from both speakers of the TV set.

Typical connection (Disc and TV) through the 21-pin Euro SCART

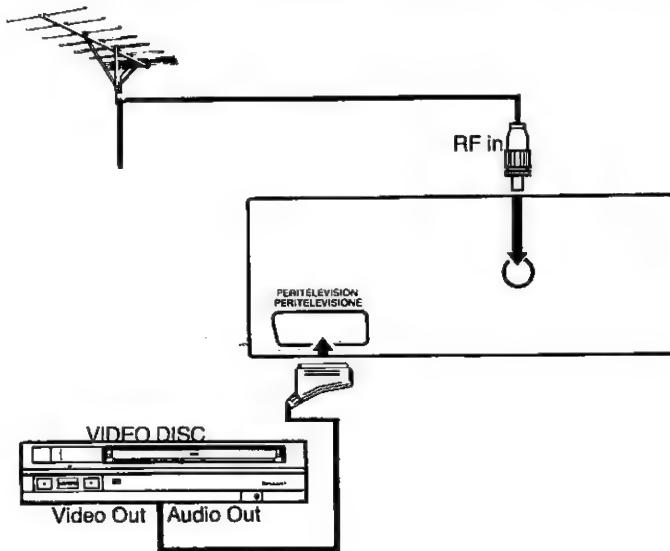

Before Calling for Repair

The following conditions do not always denote trouble. Therefore, perform the checks described below before calling for service.

If the problem cannot be corrected by the use of this guide, pull the power plug out from the electrical outlet, and call for service.

Problem		Check point
No sound No picture		*Check that the power plug is fully plugged into the electrical outlet.
No picture		*Check that the brightness control has not been completely turned down.
Excessive noise in picture Bad picture		*Check that the antenna wire is not disconnected or short-circuited.
Ghosting		*Ghosting is due to waves reflected from mountains, large buildings or trees located nearby. Therefore, try to change the direction or height of the antenna.
Spotted picture		*Check if the set is receiving noise produced by motor cars, trams or neon signs. Install your antenna as far as possible from roads or neon signs.
Striped picture		*A striped picture is due to interference by other stations or neighboring television sets. The interference can be reduced to some extent by adjusting the direction or height of the antenna. (If a twinlead antenna cable is used, replace it with a coaxial cable).

Observation:

In the event of the television set not responding to any of the remote control functions, the television should be disconnected through its own switch and wait a few seconds before connecting it to the electricity mains (at the back) since due to its being a digital circuit, the television set's microprocessor could have become blocked due to a static discharge.

Further Hints

Ventilation

When setting up the TV, allow free access of air to the ventilation holes in the bottom and rear panel. Do not place the TV on a pillow-like surface, on sponge rubber or plastic foam mats, or on any similar material which could block the ventilation holes. No part of the upper ventilation grille of the rear panel should be covered. Do not place near a radiator or other heating device.

Einstellen der Kanäle

Hauptnetzschalter

Wenn Sie die Taste zum Einschalten drücken, geht Ihr TV-Gerät auf die Betriebsart Stand-by (die rote Netzanzeigelampe leuchtet auf) beziehungsweise geht auf die Programm-betriebsart (die Netzanzeigelampe geht auf grün); der Fernseher speichert die Betriebsart, die eingegeben wurde als der Netzschatler ABGESCHALTET WURDE.

Sobald die Netzanzeigelampe rot aufleuchtet (Stand-by-Betriebsart) drücken Sie die Taste ON/OFF auf der Fernbedienung oder irgendeine der vorderen Tasten am Gerät (Kanal HOCH/HERUNTER, Lautstärke HOCH/HERUNTER, die Netzanzeigelampe schaltet von rot auf grün um, und auf dem Bildschirm erscheint das Bild (Programm-Betriebsart).

Blaudämpfungs-Timer

Beim Auftreten von Störungen in der Fernseher Betriebsart wird der Bildschirm blau. Der Blaudämpfungs-Timer ist dann aktiviert und schaltet das Gerät automatisch nach 15 Minuten in die Bereitschafts-Betriebsart.

Vor dem Einstellen

Die Kanäle werden hauptsächlich mit der Fernbedienung eingestellt. Bitte folgen Sie den Anweisungen mit der Fernbedienung in der Hand.

Echtkanal-Nummer (TERRESTRIAL/CABLE-Fernsehprogramme)

Den Fernsehsendern sind Kanalnummern zugewiesen (Echtkanal-Nummern). Programme dieser Sender können durch Wahl der echten Programmnummer betrachtet werden (siehe die Bedienung der P/C-Taste auf Seite 24). Einem echten Kanal kann auch eine eigene Kanalnummer zugewiesen und im Programm-Kanalspeicher eingegeben werden.

Automatische Kanalvoreinstellung

Mit dieser Funktion wird der mühsame Vorgang der Kanalvoreinstellung überflüssig. Den Anweisungen zum Einstellen aller Fernsehsender und Kabelkanäle im Programm-Kanalspeicher folgen.


Die Voreinstelltaste (Pr- \rightarrow) und dann die rote Taste (AUTO) zum Aktivieren der automatischen Voreinstellung drücken.

Hinweis:

Bei schwachen Fernsehsignalen kann es vorkommen, daß diese Funktion nicht richtig arbeitet.

Hinweis

Die vom Speicher nicht verwandten Programme verbleiben im Sprung-Modus; man hat keinen Zugriff zu diesen über die Tasten \wedge (oben) CH \vee (unten). Um Zugriff zu erhalten, müssen die nummerischen Tasten verwandt werden.


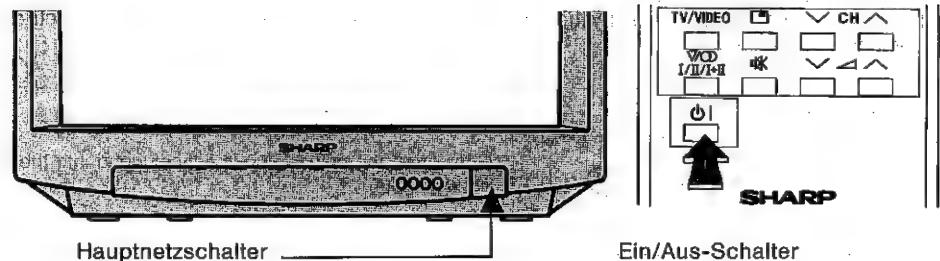


Entsprechender Echtkanal

	Station signals	Real channel numbers	Station signals	Real channel numbers
V	E2 E3	CH02 CH03	M1/S1 M2/S2	CC01 CC02
H	E12 A ● B ● C ● D ● E ● F ● G ● H ●	CH12 CH13 CH14 CH15 CH16 CH17 CH18 CH19 CH20	U10/S10 U1/S11 S20 S21	CC10 CC11 CC20 CC21
F			S41 M10 M70 B10	CC41 CC42 CC48 CC49
U	E21 E22	CH21 CH22	S70 S01/S21▲	CC55 CH75
H	E67 E68 E69	CH67 CH68 CH69	S02/S22▲ S03/S23▲ S24▲ S25▲	CH76 CH77 CH78 CH79

● Verfügbar in Italien
○ Verfügbar in den Niederlanden
▲ Verfügbar in der Schweiz

Drücken

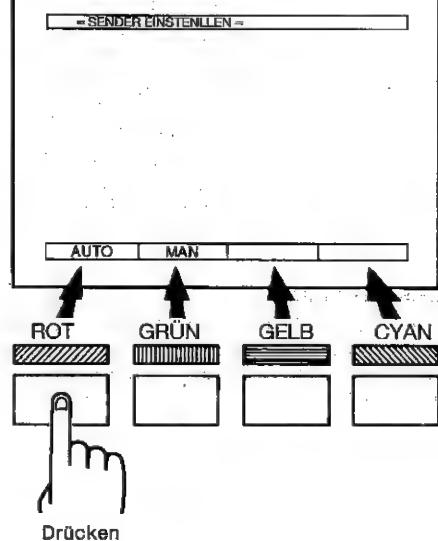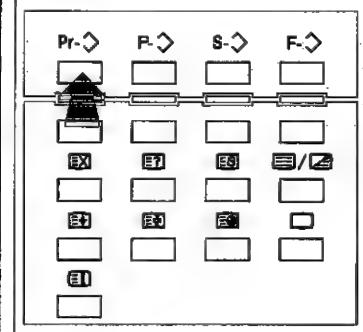

Manuelle Kanalvoreinstellung.

1. P/C drücken, um "Pr" Betrieb zu selektieren.
2. Je nach dem einzustellenden Programmkanal, -/- drücken, um einstellige bzw, zweistellige Zifferneingaben zu selektieren.
3. Die Nummer des jeweiligen Programmkanals (Senders) mit den Zifferntasten 0-9, anwählen.
4. Die Voreinstellungstaste (Pr- \Rightarrow) drücken.
5. Die grüne Taste (MAN) drücken, um in die Betriebsart "Sender-Voreinstellung von Hand" zu gelangen.
6. Die P/C-Taste zur Wahl von CH (Echtkanal-Sender) oder CC (CATV) drücken. Ab diesem Augenblick sollten Sie irgendeine der folgenden Anweisungen befolgen.

VOREINSTELLUNG MIT DEN ECHTKANAL-NUMMERN


1. Die zu speichernde Echtkanal-Nummer mit den Zahltasten 0-9 eingeben.
2. Die grüne Taste drücken um den Kanal zu speichern.

VOREINSTELLUNG MIT DER FREQUENZABSTIMMUNG


1. Den zu speichernden Programmkanal mit der gelben (-) oder der cyanfarbenen (+) Taste abstimmen.
2. Die grüne Taste (MEMO) zur Beendigung der Voreinstellung drücken. ("Gespeichert" wird auf dem Bildschirm angezeigt).

Diesen Vorgang zur Voreinstellung anderer Programmkanäle wiederholen.


VOREINSTELLUNG MIT DEN ECHTKANAL-NUMMERN

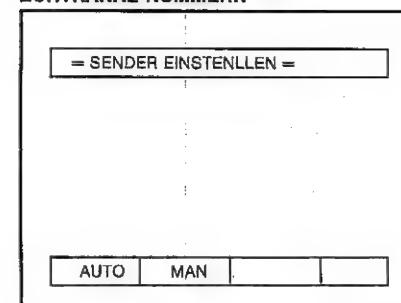

(MAN) wählen

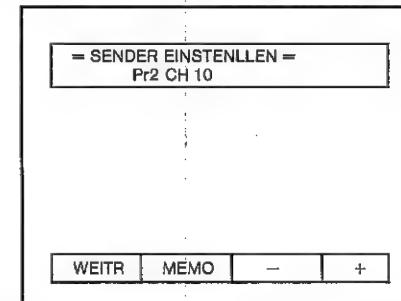


Wählen Sie CH/CC aus Geben Sie die Nummer mit den nummerischen Tasten ein

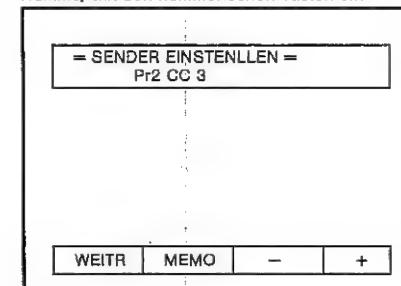


Drücken Sie STORE


zum Einstellen

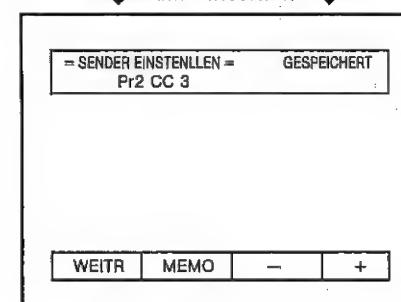


VOREINSTELLUNG MIT DER FREQUENZABSTIMMUNG

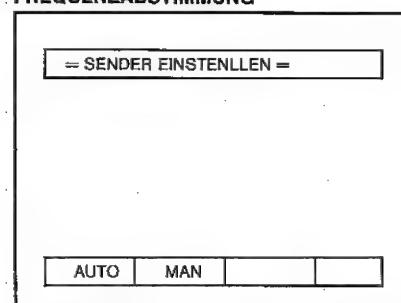

(MAN) wählen

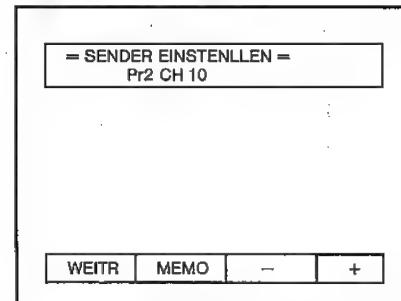

Wählen Sie CH / CC aus Zum Abstimmen (-/+) drücken.

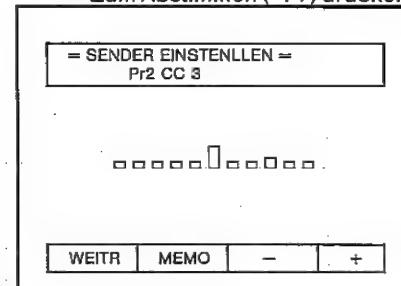

Nach Beendigung der Voreinstellung

Die folgenden Funktionen können mit voreingestellten Kanälen verwendet werden.

a.- Kanalüberspringen (SPRU)

Mit dieser Funktion können Kanäle übersprungen werden, die bei der Verwendung der Kanalwahl-Tasten (\downarrow / \uparrow) nicht angezeigt werden sollen.

1. Die Nummer des Programmkanals, der übersprungen oder abgestimmt werden soll, mit den Zahlentasten 0-9.
2. Die Voreinstelltaste (Pr- \rightarrow) drücken.
3. Die grüne Taste (MAN) zur Wahl der manuellen Betriebsart drücken.
4. Die rote Taste (WEITR).
5. Drücken Sie die rote Taste mehrfach, um den Sprung zu fixieren.
6. Die grüne Taste zum Speichern drücken.

Die ausgelassenen Programme sind nur durch die nummerischen Tasten zugänglich und werden durch "Pr**" in Rot angezeigt.

Um aus dem Sprung-Modus herauszugehen, folgen Sie den vorherigen Schritten 1 bis 4 und wählen wie unter Punkt 5 den Modus TV oder VCR nach Bedarf; speichern Sie diesen ab, indem Sie die grüne Taste drücken.

b.- Feinabstimmung

Wenn ein voreingestellter Programmkanal nicht richtig abgestimmt ist, kann in dieser Betriebsart eine Feinabstimmung vorgenommen werden.

Den oberen Schritten 1-4 folgen.

5. Das Bild mit der gelben (-) / cyanfarbenen (+) Taste auf die beste Bildqualität einstellen.
6. Die grüne Taste zum Speichern drücken.
7. Den oberen Vorgang für andere Programmkanäle entsprechend wiederholen.


Beim Einstellen dieses Modus wird das automatische Zentrieren des tatsächlichen Kanals deaktiviert und es wird "CH**" oder "CC**" in Gelb angezeigt.

c.- TV oder VCR


TV: Bei schwachem Antennensignal kann es bei TEXT zu Bildschwankungen bzw. zu Textlücken kommen. In diesem Falle besser auf TV übergehen.

VCR: In einigen Fällen kann der obere Teil des Bildes verzerrt wiedergegeben werden, wenn über den HF Anschluß des Fernsehers Signale von einem Videorecorder empfangen werden. Mit dieser Funktion kann die Bildqualität in solchen Fällen verbessert werden.

Nach dem AUTO-SEARCH bleibt der TV-Modus.

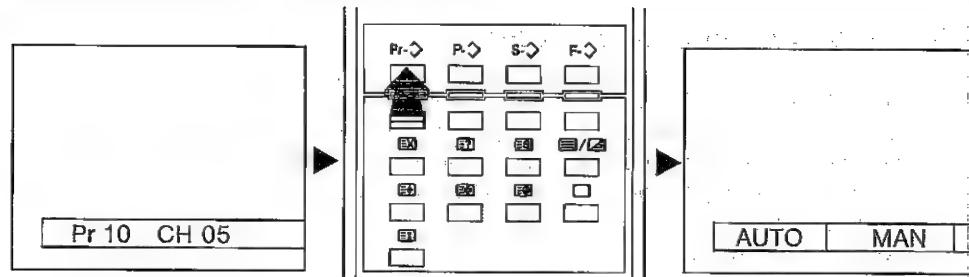

(Jedesmal beim Drücken der roten Taste (Ü-SPR) geht die Kanalnummer zur nächsten Zahl über.)

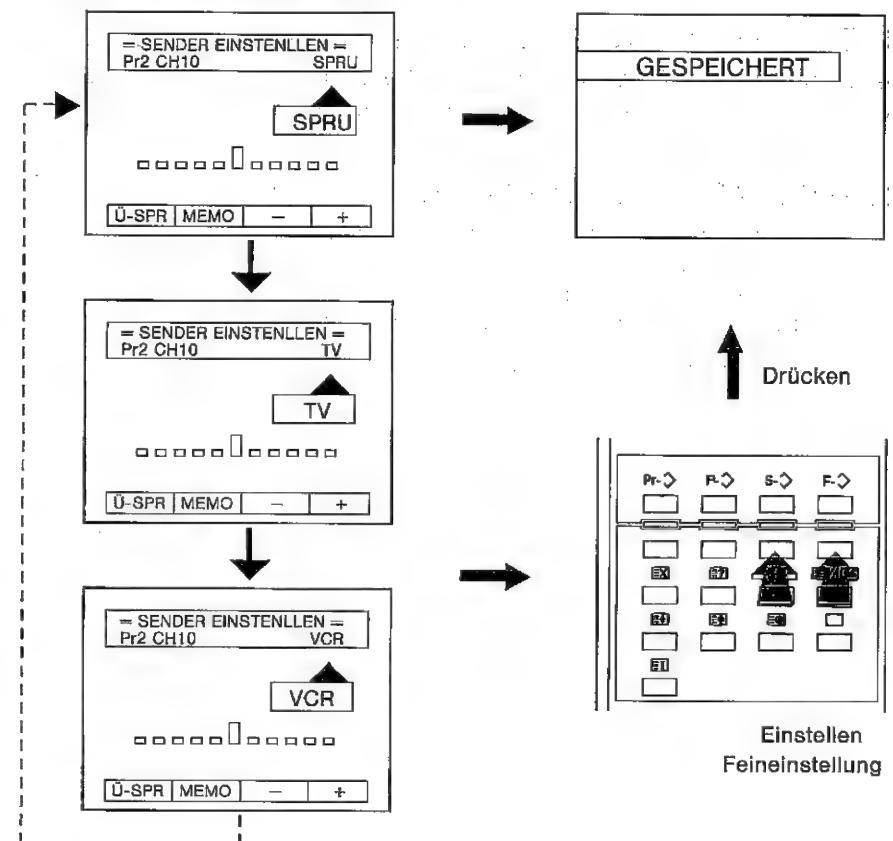

Kanalwahl

a.- Kanalbetriebsart-Wahlschalter (P/C)

Mit diesem Schalter kann die Kanalbetriebsart zwischen Programmkanal (Pr), Echtkanal (CH) und CATV (CC) umgeschaltet werden.

b.- Taste für einstellige/zweistellige Eingabe (---/---

Mit dieser Taste kann zwischen einstelliger und zweistelliger Eingabe für die Kanalnummer gewählt werden.

c.- Zahlentasten 0-9

Die Kanäle können durch Drücken der Zahlentasten 0-9 auf der Fernbedienung gewählt werden. (Einstellige und zweistellige Eingabe sind möglich; siehe "Taste zur Wahl von einstelliger/Zweistelliger Eingabe").

d.- Kanalwahl-Tasten (\vee CH \wedge)


Jedes mal wenn Sie eine Kanal-Wahltaste drücken (\vee / \wedge) (am Fernseher oder an der Fernbedienung), wird die Kanal-Nummer angezeigt; diese wird auf folgende Weise größer/kleiner:

1 → 2 → 3 → 4 ----- 39 → 40
↑

40 → 39 ----- 3 → 2 → 1
↑

Mit dieser Taste können die Programmkanäle, die im Sprung-Modus sind, nicht angezeigt werden. Um diese Programme anzuzeigen, müssen die nummerischen Tasten benutzt werden.

Beim Drücken einer Kanalwahl-Taste ändern sich die Kanalprogrammnummern der Reihe nach in Abständen von einer Sekunde.

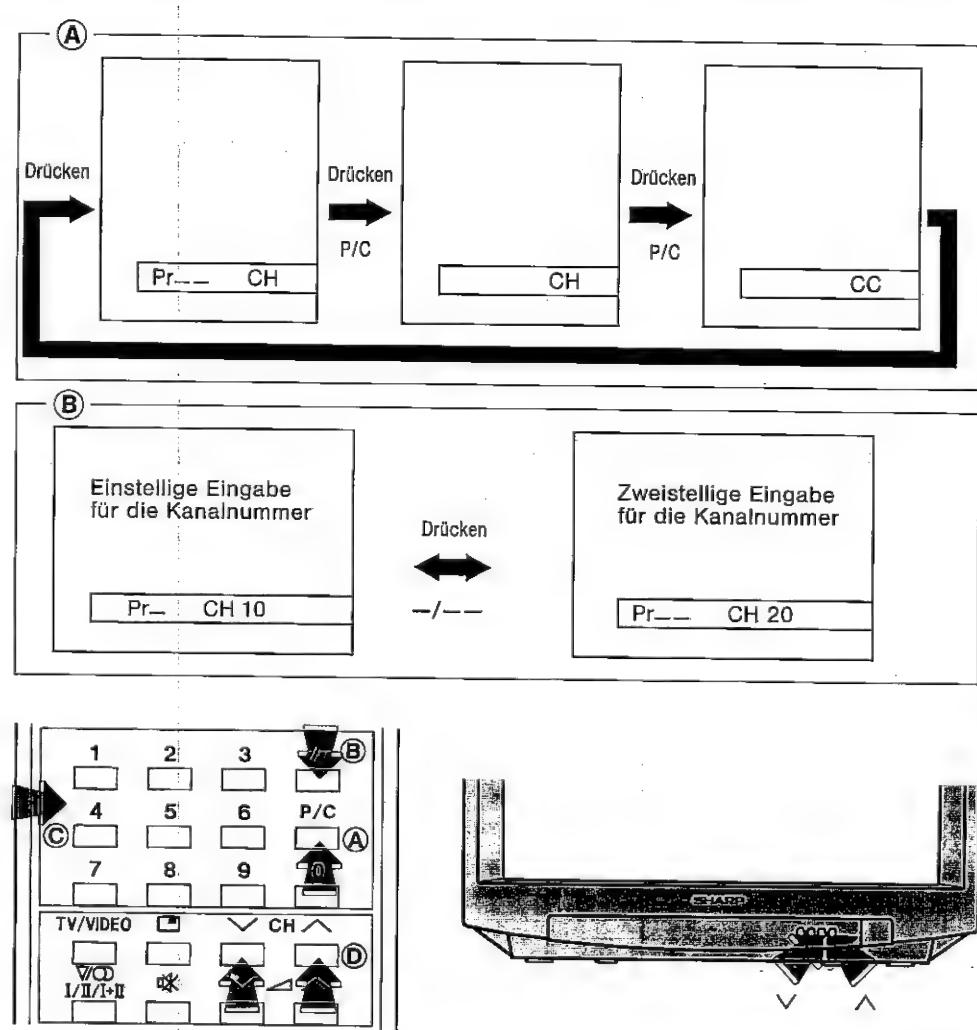

WEITERE MERKMALE

Funktionseinstellung

In dieser Betriebsart kann man das Abschalten der Zeitschaltuhr fixieren.

a.- Ausschalt-Timer

Der Ausschalt-Timer schaltet den Fernseher automatisch nach einer bestimmten Zeit auf die Bereitschafts-Betriebsart um.

(30, 60, 90, und 120 Minuten)

1. Die F- \rightarrow Taste zur Einstellung der Funktionseinstellungs-Betriebsart drücken.
2. Jedesmal beim Drücken der roten Taste (TIMER) ändert sich die Zeit für den Ausschalt-Timer auf der Anzeige.
3. Die cyanfarbene Taste zum Abschalten der Funktionseinstellungs-Betriebsart drücken.

Achtung: Die Uhrzeit der programmierten Abschaltung erscheint auf dem Bildschirm (während einiger Sekunden), und anschließend wird die verbleibende Zeit bis zur Abschaltung alle fünf Minuten angezeigt. Die Zeitschaltuhr OFF ist ausgeschaltet und programmiert die Abschaltezeit auf 0 MINUTEN.

Das Timer-Programm für automatisches Ausschalten wird in folgenden Fällen gelöscht:


- Bei Ausschalten des Geräts über den Hauptschalter.
- Bei Ausschalten des Geräts durch Ziehen des Netzsteckers.
- Bei Stromausfall.

Bei erneuter Inbetriebnahme erscheint in diesen drei Fällen auf dem Bildschirm die Anzeige "TIMER GELÖSCHT".

b.- Sprache


Mit dieser Funktion kann eine Sprache für die Bildschirm-Menüs gewählt werden. Die Sprachen English, Deutsch oder Italienisch stehen zur Wahl.

1. Die F- \rightarrow Taste zur Einstellung der Funktionseinstellungs-Betriebsart drücken.
2. Jedesmal beim Drücken der grünen Taste (SPRA) ändert sich die Sprache für die Menüs.
3. Die cyanfarbene Taste zum Abschalten der Funktionseinstellungs-Betriebsart drücken.

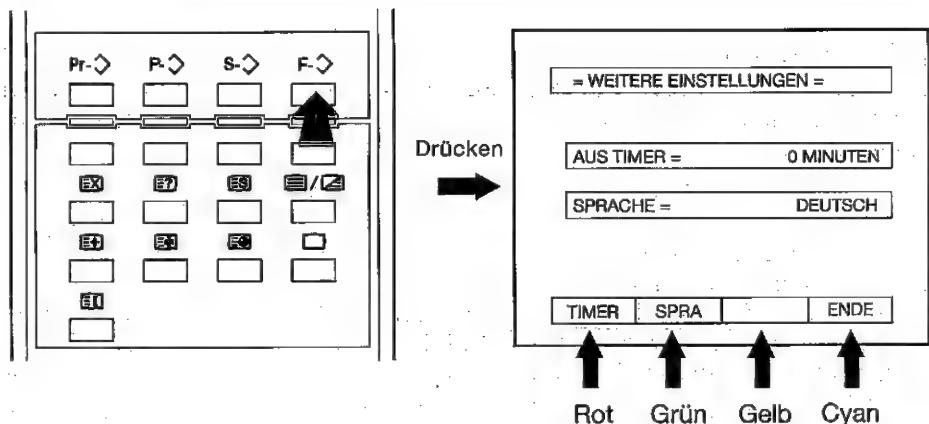

c.- Kanalabruf-Taste ()


Diese Taste zur Anzeige der gegenwärtigen Kanalnummer und der Ton-Betriebsart auf dem Bildschirm drücken. Auf dem Bildschirm erscheint die Abschaltzeit (falls vorher programmiert). Die Taste noch einmal zum Löschen der Anzeige auf dem Bildschirm drücken. Wenn der gegenwärtig wiedergegebene Kanal mit der Kanalüberspringungs-Funktion auf überspringen eingestellt wurde, wird die Programmkanalnummer rot angezeigt.

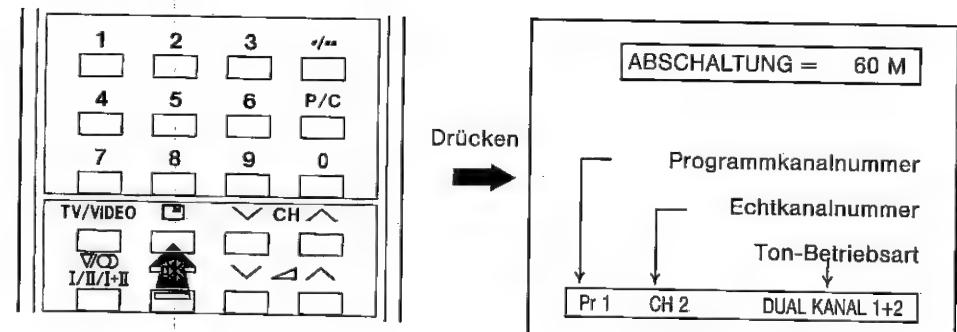

d.- TV/VCR-Wahlschalter

Mit diesem Wahlschalter kann die Signalquelle von den Eingangsanschlüssen gewählt werden. Bei jedem Drücken der Taste wird die Signalquelle wie folgt geschaltet.

- gesendete Fernsehprogramme (Signale durch den HF-Anschluß)
↓
- VIDEO (Signale durch die 21-pol. Euro-SCART-Buchse)

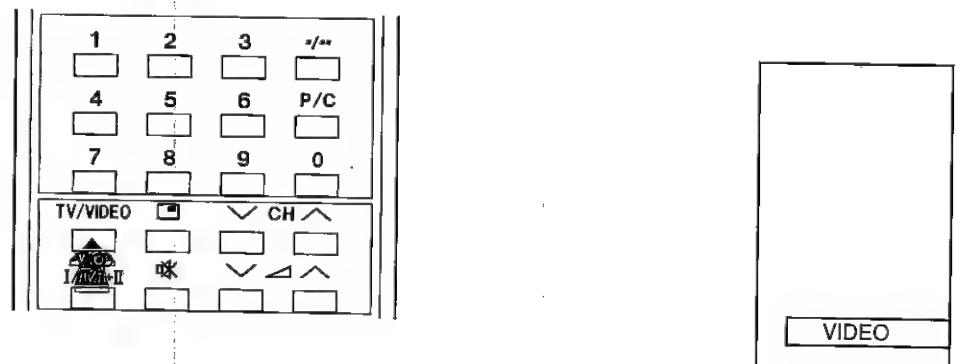

e.- Zeittaste ()

Beim Drücken der Taste wird die gegenwärtige Zeit auf dem Bildschirm angezeigt. Bitte beachten, daß diese Funktion nur bei Empfang eines Senders verwendet werden kann der Teletext ausstrahlt. Wenn das Teletext-Signal nicht verfügbar ist, erscheint auf dem Bildschirm "NO TEXT" (es gibt keinen Text).

c.- Haltetaste 

Jede Teletext-Seite kann auf dem Bildschirm durch Drücken der Haltetaste festgehalten werden. Die Taste noch einmal zum Abschalten der Halte-Funktion drücken.

d.- Aufdeckungs-Taste 

Diese Taste zum Aufdecken von verdeckten Informationen drücken, z.B. eine Antwort bei einem Quiz. Die Taste noch einmal zum Verschwindenlassen der Informationen drücken.

e.- Zeittaste 

Wenn eine ausgewählte Teletext-Seite verdeckte Unterseiten oder zeitversetzte Seiten hat, so können diese Seiten auf folgende Weise sichtbar gemacht werden:

1. Drücken Sie die Taste  . Auf dem Bildschirm erscheint "----".
2. Geben sie die 4 Stellen ein, die zur der gewünschten Seite gehören.
3. Warten Sie bis die Seite erscheint.

HINWEIS: Bei zeitversetzten Seiten gehören die ersten 4 Stellen zur Uhrzeit (Stunde und Minuten), zu der die genannte Seite erscheint.

f.- Löschtaste 


Mit dieser Taste wird die Teletext-Information gelöscht und es wird das TV-Bild wiederhergestellt. Auf dem Bildschirm erscheint diese Anzeige  .

In dieser Position kann man den TV-Kanal nicht wechseln, wenn man sich gerade in der Betriebsart Teletext/Löschen befindet. Wenn sich ein Wechsel bei der Teletext-Information einstellt, so wird auf dem Bildschirm die obere Zeile der gelöschten Seite beziehungsweise irgendeine sonstige Anzeige von Sonderseiten angezeigt. Um sie nicht zu löschen, drücken Sie die Taste Teletext/Mix (Teletext/Mischung) und die vollständige Teletextseite wird angezeigt.

HINWEIS: Während man auf die Unterseiten wartet, kann diese Taste zusammen mit der  Taste benutzt werden.

g.- Indextaste 

Benutzen Sie die Taste Inhaltsverzeichnis und Sie gelangen direkt auf die Seite 100 (welches die Seite des Inhaltsverzeichnisses für Teletext ist).

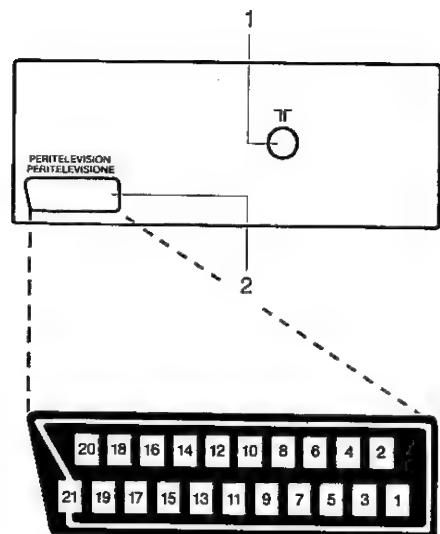


1. Antennenanschluß
2. 21-pol. Euro-SCART-Buchse

Für noch mehr Audio/Video-Unterhaltung können verschiedene Audio- und Video-Geräte über die 21-pol. Euro-SCART-Buchse angeschlossen werden. Beispielsweise kann zum Bild eines Video-recorders der Ton von einer Stereoanlage genossen werden. Es folgt ein Beispiel eines integrierten Audio/Video-Systems.

21-pol. Euro-SCART-Buchse

1. Ton rechts Ausgang	8. Audio-Video-Steuerung	15. Rot Eingang
2. Ton rechts Eingang	9. Masse für Grün	16. Rot/Grün/Blau-Steuerung
3. Ton links Ausgang	10. Nicht verwendet	17. Masse für Video
4. Gemeinsame Masse für Ton	11. Grün Eingang	18. Masse für Rot/Grün/Blau-Steuerung
5. Masse für Blau	12. Nicht verwendet	19. Video-Ausgang
6. Ton links Eingang	13. Masse für Rot	20. Video-Eingang
7. Blau Eingang	14. Nicht verwendet	21. Steckerabschirmung


Typischer Anschluß mit 21-pol-Euro-SCART-Buchse

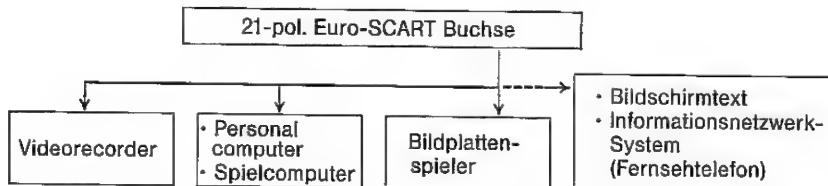

Typischer Anschluß (Videorecorder/Bildplattenspieler und Fernseher) über die 21-pol. Euro-SCART-Buchse und die 21-pol. AV-Buchse

Bitte entnehmen Sie Einzelheiten der Bedienungsanleitung Ihres Videorecorders.


Typischer Anschluß (Videorecorder und Fernseher) über den HF-Anschluß

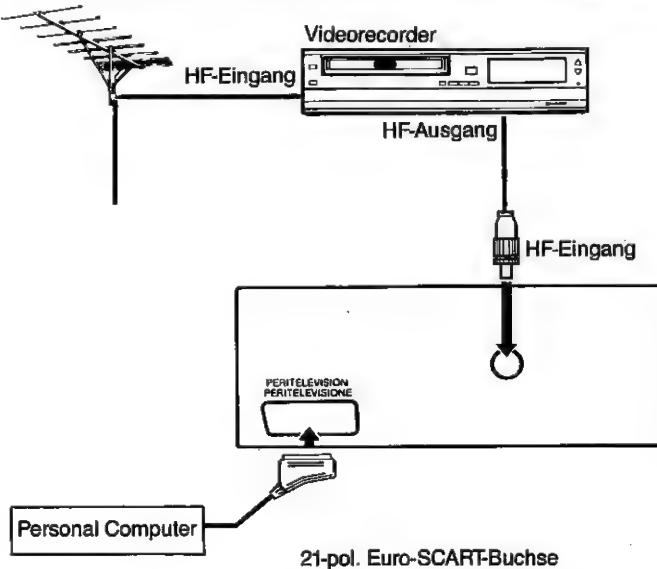

Hinweis:

Bei einem Mono-Audioausgangssignal mit dem Tonbetriebsart-Wahlschalter die MONO-Betriebsart wählen; der Ton wird von beiden Lautsprechern des Fernsehers wiedergegeben.

Typischer Anschluß (Bildplattenspieler und Fernseher) über die 21-pol. Euro-SCART-Buchse.

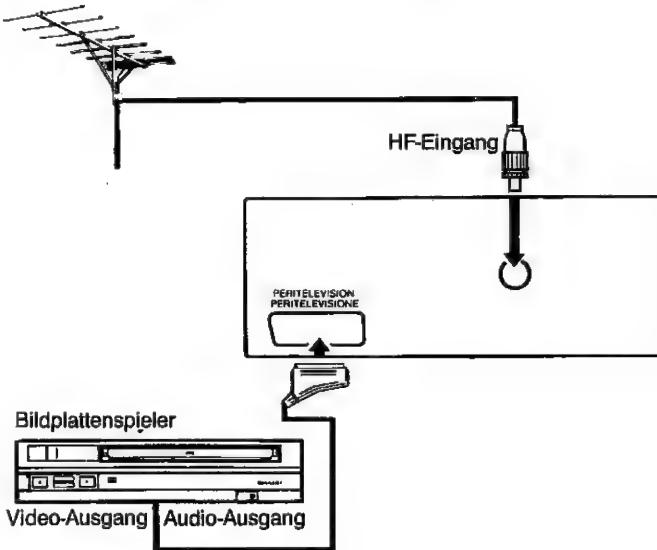

Vor Anforderung eines Kundendiensttechnikers

Die folgenden Zustände sind nicht unbedingt Anzeichen einer Betriebsstörung. Daher zunächst die nachstehend beschriebenen Überprüfungen vornehmen, bevor man sich an den Kundendienst wendet. Falls die Ursache der Störung anhand dieser Prüfanleitung nicht behoben werden kann, zieht man den Netzstecker aus der Steckdose und fordert einen Kundendiensttechniker an.

Störung		Prüfpunkte
Kein Ton, Kein Bild		*Nachprüfen, ob der Netzstecker ordnungsgemäß an die Steckdose angeschlossen ist.
Kein Bild		*Nachprüfen, ob die Helligkeits- Regelung vollständig heruntergestellt wurde.
Extrem starke Bildstörung Schlechtes		*Nachprüfen, ob die Antennenzuleitung abgetrennt oder kurzgeschlossen ist.
Geisterbild		*Das Geisterbild ist wahrscheinlich auf reflektierte Wellen zurückzuführen, die durch Berge, hohe Gebäude oder Bäume, die sich in der Nähe befinden, verursacht werden. In diesem Falle die Antenne probeweise anders ausrichten oder ihre Höhe verändern.
Fleckiges Bild		*Nachprüfen, ob das Gerät Störspannungen empfängt, die durch Fahrzeuge, Straßenbahnen oder Neonlampen verursacht werden. Die Antenne möglichst weit von Straßen oder Neolampen entfernt montieren.
Streifen im Bild		*Die Streifen sind auf Störungen durch andere Sender oder sich in der Nähe befindliche Fernsehgeräte zurückzuführen. Die Störungen können bis zu einem gewissen Grad reduziert werden, wenn die Antenne anders ausgerichtet oder ihre Höhe verändert wird. (Bei Verwendung einer symmetrischen Zuleitung ist diese durch ein Koaxialkabel zu ersetzen).

Auftklärung

Falls der Fernseher auf keine der Funktionen der Fernbedienung reagiert, den Fernseher am Ein-Ausschalter (auf der Rückseite) ausschalten und nach einigen Sekunden wieder einschalten. Da es sich um einen Digitalkreislauf handelt, besteht die Möglichkeit, daß der Mikroprozessador des Fernsehers aufgrund einer Statikentladung blockiert wurde.

Weitere Hinweise

Ventilation

Beim Aufstellen des Fernsehgerätes darauf achten, daß die Belüftungsschlitz an Rück- und Unterseite nicht blockiert werden. Das Gerät daher nicht auf eine weiche, kissenartige Unterlage stellen. Schaumstoff- oder Plastikmatten als Unterlage vermeiden, da diese die Luftzirkulation behindern. Das obere Belüftungsgitter an der Rückseite darf nicht verdeckt werden. Ein Aufstellen des Gerätes in Heizungsnahe ist zu vermeiden.

Het instellen van de kanalen

Het aan-en uitschakelen van det netvoeding

Indien de algemene aanzetknop ingedrukt wordt, komt uw televisie in de standby-stand (wachtstand) (rood lichtje brandt) of in de programma-stand (groen lichtje); de TV slaat de stand die bij het **UTISCHAKELEN** via de algemene aan/uit-knop ingesteld stond, in zijn geheugen op.

Indien de stroomaanduider rood oplicht (wachtstand), druk dan op de aan/uit-knop van de afstandsbediening of op een willekeurige knop aan de voorkant (kanaal omhoog/omlaag, geluid harder/zachter); de stroomaanduider gaat dan van rood op groen over en er verschijnt een beeld op het scherm (programma-stand).

Uitschakeltimer met blauwe achtergrond

Als er een storing optreedt dan wordt het scherm na enige sekonden blauw. De uitschakeltimer is dan geactiveerd en zal T.V. na 15 minuten automatisch op standby overschakelen.

Voordat u de kanalen instelt

Het instellen van de kanalen wordt hoofdzakelijk met de afstandsbediening verricht. Volg alle instructies op met de afstandsbediening in de hand.

Werkelijke kanaalnummers (normale stations-met zendmastem. of kabelstations)

Iedere televisiezender heeft haar eigen werklijke kanaalnummer, welke door b.v. uw kabelexploitant wordt opgegeven. Door uit deze nummers te kiezen kunt u programma's opzoeken (zie het gebruik van de P/C-toets op blz. 38).

U kunt ook uw eigen kanaalnummer aan een werklijk kanaal toewijzen en dit in het programmakaalaal-geheugen opslaan.

Automatische instelling van de kanalen

Dit is veruit de meest simpele manier om de kanalen in het geheugen te zetten. Hierbij kunt u automatisch alle kanalen die door u kunnen worden ontvangen achter elkaar in het geheugen zetten, en wel als volgt:

Druk de preset-toets (Pr- \triangleright) in en daarna de rode toets (AUTO, waarna het automatisch instellen is geactiveerd.

Opmerking:

Als de uitgenzonden signalen van een zender zwak doorkomen, dan het voorkomen, dat de automatische instelling niet naar behoren funktioneert.


N.B.:

De niet door het geheugen gebruikte programma's in de Overspring-stand gelaten en zijn niet toegankelijk via knop \vee (omhoog) en CH \wedge (omlaag). Gebruik de genummerde knoppen om tot deze programma's toegang te krijgen.

Afstandsbediening



Hoofdschakelaar aan/uit

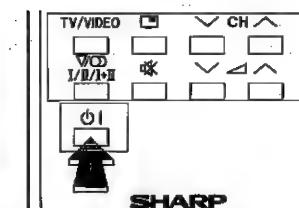




Aan/uit schakelaar

Overeenkomstig werkelijk kanaal

	Station signals	Real channel numbers		Station signals	Real channel numbers
V	E2 E3	CH02 CH03	C	M1/S1 M2/S2	CC01 CC02
H	E12 A● B● C● D● F● G● H●	CH12 CH13 CH14 CH15 CH16 CH17 CH18 CH19 CH20	A	M10/S10 U1/S11 U10/S20 S21	CC10 CC11 CC20 CC21
F			T	S41 M10	CC41 CC42
U	E21 E22	CH21 CH22		M70 B10	CC48 CC49
H	E67 E68 E69	CH37 CH38 CH39	V	B70 S01/S21▲	CC55 CH75
F				S02/S22▲ S03/S23▲ S24▲ S25▲	CH76 CH77 CH78 CH79

■ Beschikbaar in Italië
○ Beschikbaar in Nederland
▲ Beschikbaar in Zwitserland

Indrukken

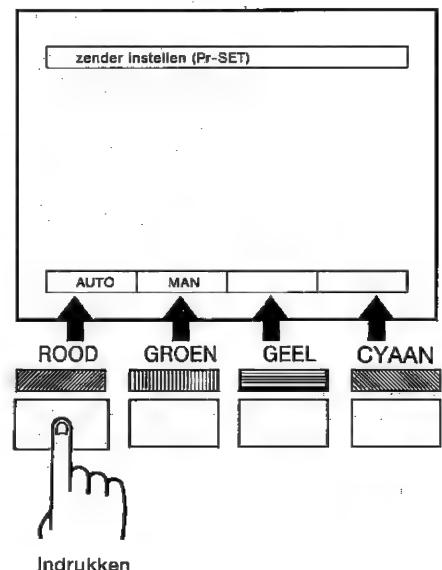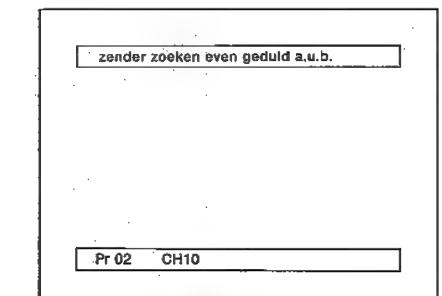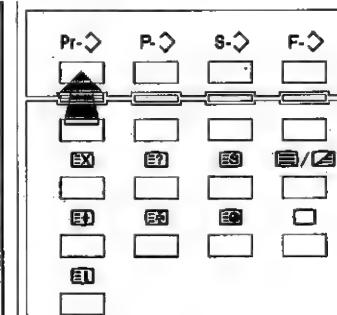

De teksten op het scherm verschijnen uitsluitend in het Engels, Duits, Italiens, maar voor uw gemak kunt u de taal van uw land in de hadleiding terugvinden.

Handinstelling van de kanalen

1. Druk op P/C om de "Pr" mode te kiezen.
2. Afhankelijk van het gewenste programmakaanaal dat u wilt (voor) programmeren, drukt u op —/— voor enkele/tweevoudige cijferinvoer.
3. Selekteer het programmakaanaal door middel van 0-9 cijfertoetsen.
4. Druk op de voorkeuzetoets (Pr->).
5. Druk op de groene toets (MAN) om in de handmatige kanaal (voor) programmer mode te komen.
6. Maak met behulp van de P/C-toets een keuze tussen gewone werkelijke kanalen (CH) of werkelijke kabelkanalen (CC).
Volg hierna een van de navolgende aanwijzingen op.

Voorkeuzeinstelling met behulp van werkelijke kanaalnummers




1. Breng het gewenste werkelijke kanaalnummer met de 0-9 cijfertoesten in.
(Alleen tweecijferige nummers, b.v. 02, 04, 11 enz.).
2. Zet het kanaal in het geheugen door de groene toets in te drukken.

Voorkeuzeinstelling met behulp van de gele of de blauwe toets. (frequentie afstemmen)




1. Zoek met behulp van de gele of de blauwe toets het programmakaanaal, dat u in het geheugen wilt zetten, op. (geel is aflopend, blauw is oplopend).
2. Druk de groene toets in, waarna het kanaal in het geheugen is gezet. (Er verschijnt "IN GEHEUGEN" op het beeldscherm).

Herhaal deze procedure om andere programmakanalen in het geheugen te zetten.

VOORKEUZEINSTELLING MET BEHELP VAN WERKELIJKE KANAALNUMMERS

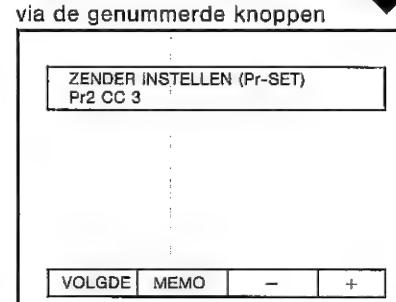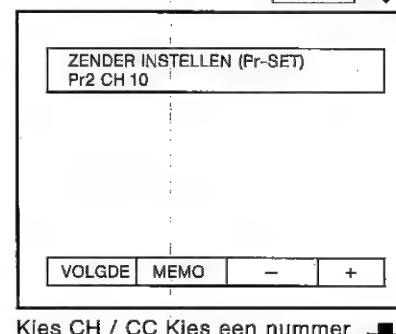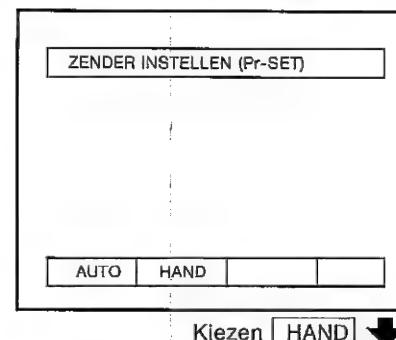

VOORKEUZEINSTELLING MET BEHELP VAN DE GELE OF DE BLAUWE TOETS. (FREQUENTIE AFSTEMMEN)

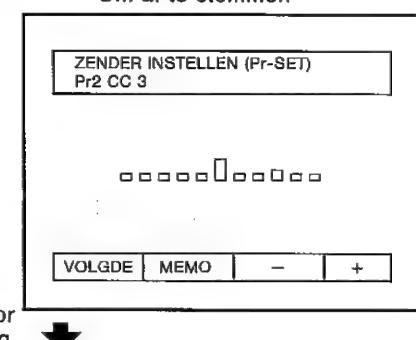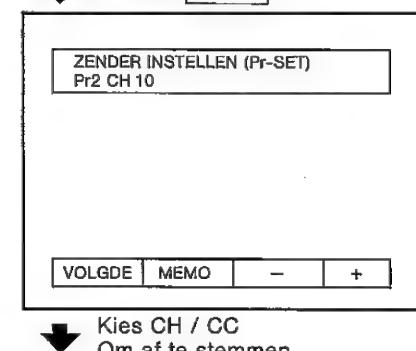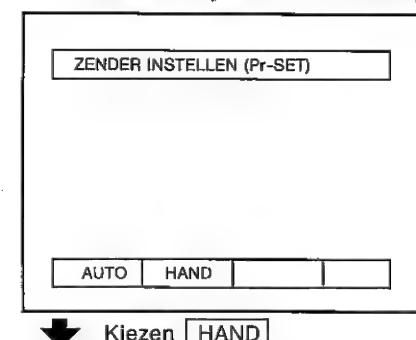

Nadat de voorkeuzeinstelling is verricht

Er zijn nog volgende mogelijkheden voor de voorkeuzezenders:

a.- het overslaan van kanalen (SKIP)

Deze functie geeft u de mogelijkheid om tijdens het kanalenzoeken met de kanaalkeuzetoetsen (\vee / \wedge) een of meerdere kanalen over te slaan.

1. Kies met behulp van de 0-9 cijfertoesten het programmakanaalnummer dat u wilt overslaan.
2. Druk de voorkeuzetoets (Pr- \Rightarrow) in.
3. Kies voor handafstemmen door de groene toets "HAND" in te drukken.
4. Druk de rode toets "VOLGDE" in.
5. Druk verschillende malen op de rode knop om de overspringing vast te zetten.
6. Zet het overslaan in het geheugen door de groene toets (MEMO) in te drukken.
De weggelaten programma's zijn uiteindelijk via de genummerde knoppen, waarbij in het rood "Pr**" zichtbaar wordt.
Om uit de Overspring-stand te komen, dient men de voorgaande stappen 1 t/m te volgen en de TV- of VCR-stand in te stellen, sla deze in het geheugen op door op de groene knop te drukken.

do giao tiếp là giao tiếp

b.- Fijnatstemmen

Als een in het geheugen gezet programma niet precies is afgestemd kunt u dit op de volgende wijze corrigeren om beter af te kunnen stemmen.

Volg hiervoor eerst de bovenvermelde stappen van 1 tot 4.

5. Regel het beeld met de gele en de blauwe toets om een betere beeldwaliteit te verkrijgen.
6. De groene toets indrukken om het in het geheugen te zetten.
7. Indien noodzakelijk deze procedure herhalen voor de andere programmakalen.

Bij het instellen van deze stand wordt het automatisch centreren van het Reële Kanaal uitgeschakeld en verschuift in het geel het opschrift "CH**" of "CC**".

G - Televisie of Videorecorder


TV: Indien het TV-signal zwak is, kan het beeld trillen of kunnen er stukjes tekst onthreken in de tekst-modaliteit; zet hem in dit geval in de modaliteit TV.

VCR: Het kan voorkomen dat het bovenste gedeelte van het beeld vervormd is tijdens de ontvangst van signalen van een videorecorder via de antenne, ingang van het televisietoestel.

In dergelijke gevallen kan deze functie de beeldkwaliteit aanzienlijk verbeteren.

Na de AUTO-SEARCH blijft de TV funkje.

Volg stap 1 t/m 4 om de TV- of VCR-stand in te stellen en druk de rode knoppen verschillende malen in tot de gewenste stand verschijnt; sla deze vervolgde in het geheugen op door op de groene knop te drukken.

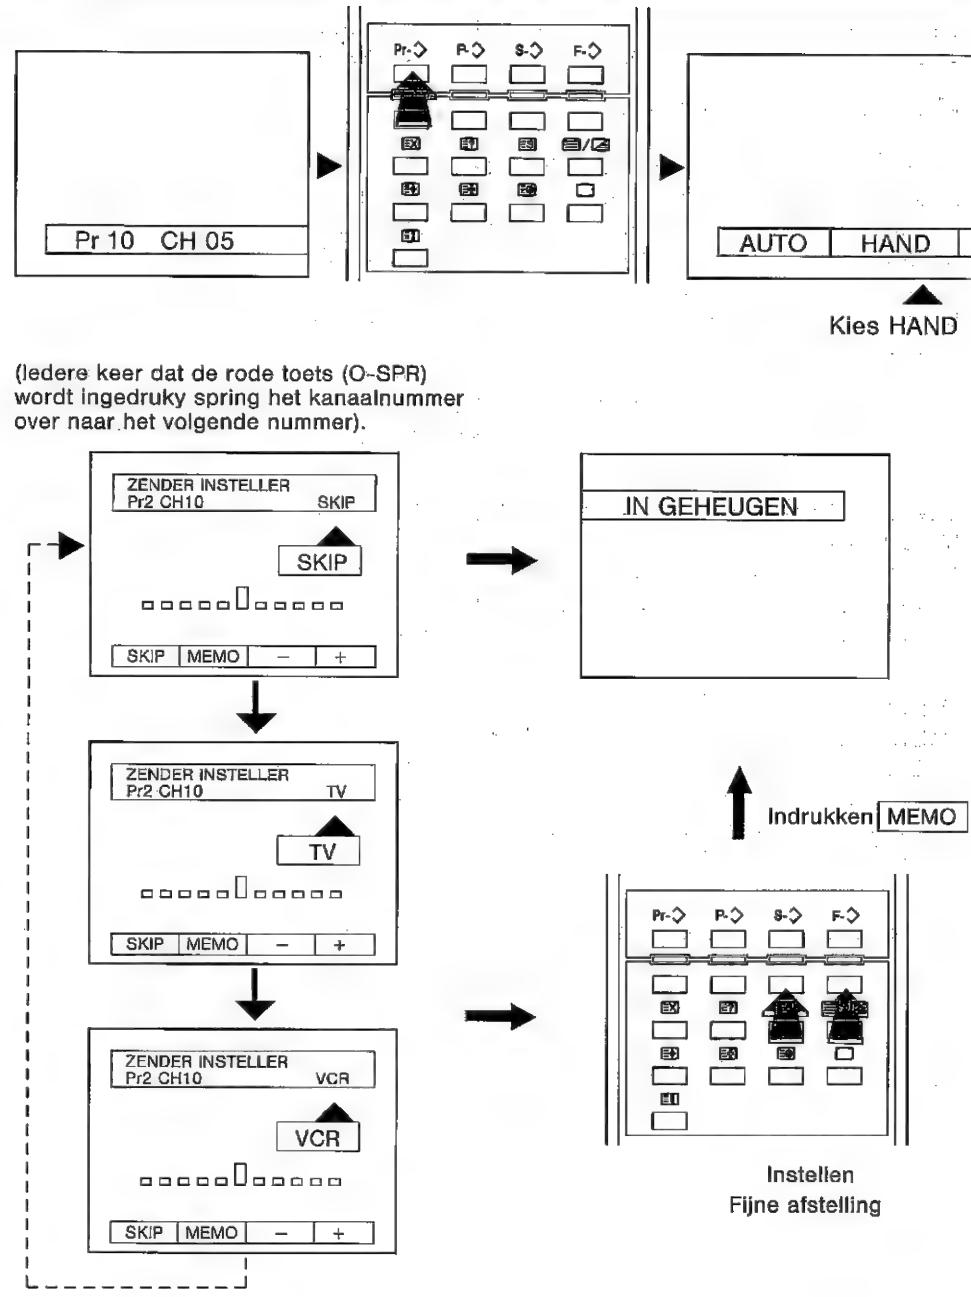

Kanaalkeuze

a.- Kanaalsoorttoets (P/C)

Met deze toets maakt u een keuze tussen programmakanaal (Pr), VHF/UHF, werkelijke kanaal (CH) en werkelijke kabelkanaal (CC).

b.- Enkel/dubbelcijferigetoets (---)

Met deze toets maakt u een keuze tussen enkel-en dubbelcijferige nummers.

c.- 0-9 cijfertoesten

Met deze toetsen op de afstandsbediening kunt u kanalen kiezen.

d.- Kanaalkeuzetoetsen (\vee CH \wedge)


Steeds wanneer een kanaalkeuzeknop ingedrukt wordt (\vee / \wedge) (op het TV-apparaat of de afstandsbediening), verschijnt het nummer van het kanaal, dat als volgt op-of afloopt:

1 → 2 → 3 → 4 ----- 39 → 40
↑

40 → 39 ----- 3 → 2 → 1
↑

Met deze knoppen kunnen de programma-kanalen in de Overspring-stand niet waargenomen worden. Gebruik de genummerde knoppen om deze programma's waar te nemen.


Wanneer u een van de kanaalkeuzetoetsen ingedrukt houdt dan verspringen de kanaalprogrammanummers achter elkaar met intervallen van 1 seconde.

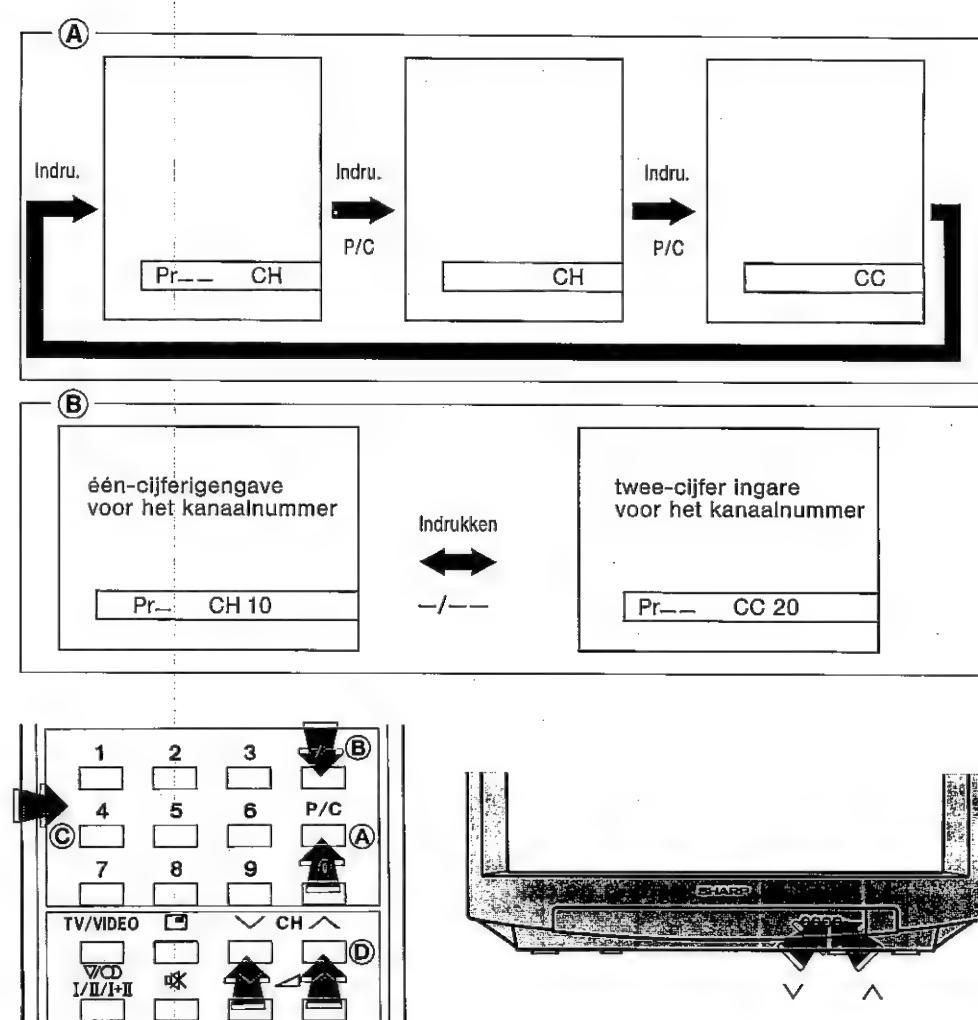

Beeldinstelstand

In deze stand kan de beeldkwaliteit (beeldkontrast, beeldhelderheid, kleur, helderheid van het menu (OSD) worden ingesteld.

1. Druk de beeldinsteltoets (P- \rightarrow) in.
2. Met de rode toets kunt u een keuze maken uit de lijst (van KONTR tot "HELDERHEID").
3. Stel met behulp van de gele en de blauwe toets de beeldkwaliteit naar eigen voorkeur in.
4. Werk de andere punten op de lijst op dezelfde wijze af.
5. Zet nu alle beeldinstellingen, indien gewenste, in het geheugen door de groene toets in te drukken. Er verschijnt "IN GEHEUGEN" op het beeldscherm, ten teken dat de beeldinstellingen in het geheugen zijn gezet. Ook kunt u alle OSD-gegevens uit het beeldscherm wissen door de beeldinsteltoets nogmaals in te drukken.

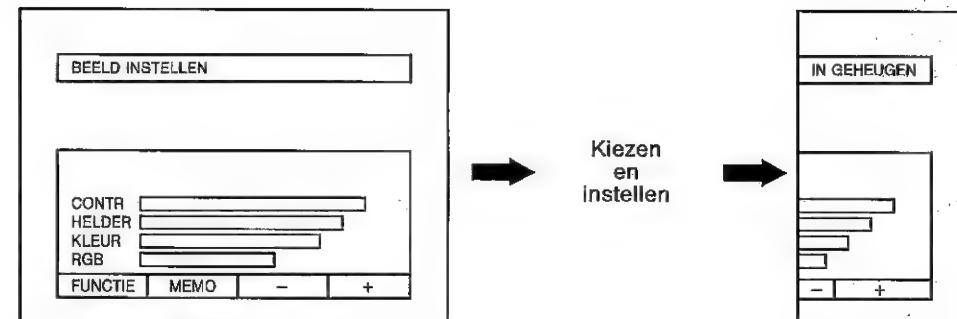


Geluidsinstelling

a.- Geluidssterkte (volume (\vee \wedge \wedge \wedge)

Met deze toetsen kunt u de geluidssterkte regelen. Er verschijnt een geluidssterkte-indikator op het beeldscherm.

N.B.: Het middels deze knoppen ingestelde geluidsvolume wijzigt automatisch het in memorie opgeslagen geluidsniveau van de zinenede:

d.- Modaliteit vastzetting geluid.

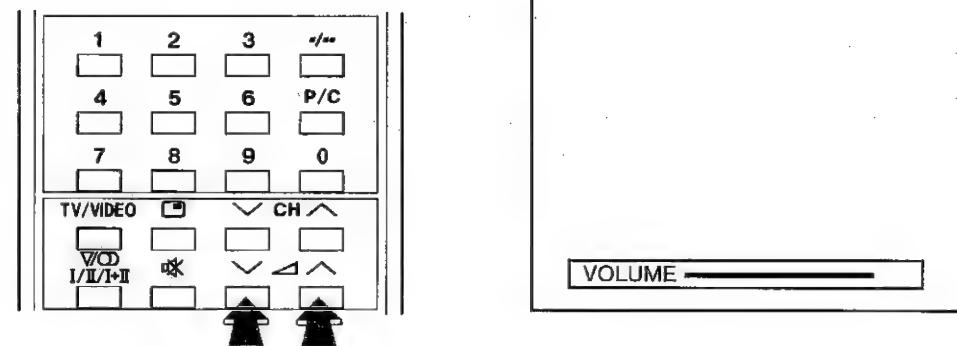

b.- Geluidsuitschakeltoets ()

Als deze toets wordt ingedrukt dan wordt het geluid uitgeschakeld. Er verschijnt "GEL. UID" op het beeldscherm. Door dezelfde toets nogmaals in te drukken keert het geluid weer terug.




c.- Geluidskeuzetoets (I/II/I-II)

Met deze toets kunt u voor monogeluid, stereogeluid of Ruimtelijk STEREO kiezen. Door de toets eenmaal in te drukken krijgt u Ruimtelijk STEREO geluid uit de luidsprekers. Door de toets nogmaals in te drukken krijgt u mono-geluid, en na een derde keer indrukken krijgt u gewoon stereo.

Wanneer de T.V. een tweetalig programma ontvangt:

Ledere keer als de toets wordt ingedrukt dan verandert hetgeluid in de volgende volgorde:

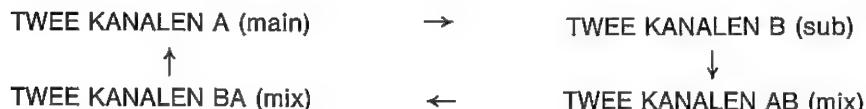


Wanneer de TV in mono-programma ontvangt.

Met deze schakelaar kunt u mono of gesimuleerde stereo kiezen. Elke keer dat keuze-toets wordt ingedrukt veraberdert de gekydusbron in de volgende volgorde.



d.- Het instellen van het geluid

De geluidskwaliteit (volume, lage tonen, hoge tonen, balans) kan als volgt worden ingesteld:

1. Druk de geluidsinsteltoets (S-) in. De geluidskwaliteit kan nu worden ingesteld.
2. Met de rode toets kunt u een keuze uit de lijst maken (van VOLUME tot "BALANS").
3. Stel de geluidskwaliteit met de gele en de blauwe toets naar eigen voorkeur in.
4. Herhaal handelingen 2 en 3 voor het instellen van de andere regels.
5. Nadat u alle gewenste instellingen heeft verricht kunt u deze in het geheugen zetten door de groene toets (MEMO) in te drukken. Er verschijnt "IN GEHEUGEN" op het beeldscherm. U kunt ook alle gegevens van het scherm wissen door de geluidsinsteltoets nogmaals in te drukken.

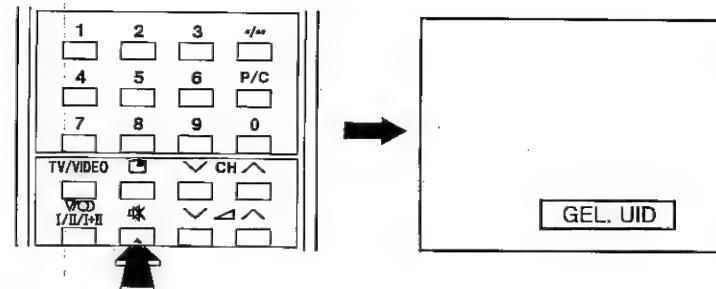

STEREO PROGRAMMA:

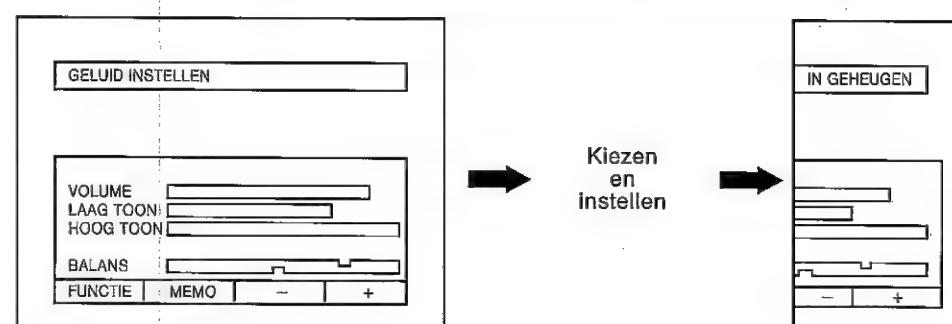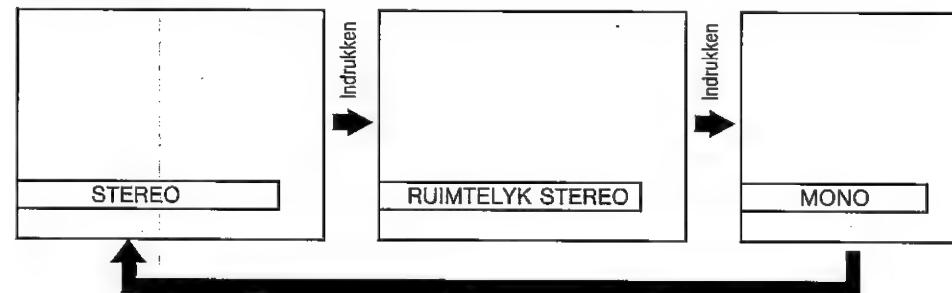

Kiezen
en
Instellen

Andere mogelijkheden

Funktieinstelling

In deze stand kan de uitschakelde tijdklok vastgelegd worden.

a.- Uitschakeltimer

De uitschakeltimer schakelt de T.V. na een vooraf ingestelde tijd automatisch op standby. (30, 60, 90, en 120 minuten)

1. Druk de F- \blacktriangleright toets in.
2. Kies de gewenste uitschakelperiode op het display. Na iedere keer indrukken van de rode toets (TIMER) verandert de uitschakelperiode op het display.
3. Druk de blauwe toets in als u uit de functieinstelling wilt.

N.B.: De geprogrammeerde uitschakelingstijd verschijnt op het scherm (enkele seconden) en vervolgens verschijnt elke 5 minuten de resterende tijd tot het moment van uitschakeling. De Timer OFF is uitgeschakeld en programmeert de uitschakeling op 0 MINUTEN.

Het programma voor de uitschakelings-timer gaat verloren wanneer:


- Het tv-apparaat middels de voedingsschakelaar uitgeschakeld wordt.
- Het tv-apparaat middels de voedingskabel uitgeschakeld wordt.
- Er een storing in het electriciteitsnet optreedt.

In deze drie gevallen verschijnen er op het scherm de woorden "TIMER GEANNULEERD" zodra de elektrische stroom weer ingeschakeld wordt.

b.- Taalkeuze

U kunt kiezen tussen Engels, Duits of Italiaans als te gebruiken taal op het beeldscherm.

1. Druk de F- \blacktriangleright toets in.
2. Kies met de groene toets een door u gewenste taal.
3. Druk de blauwe toets in als u uit de functieinstelling wilt.

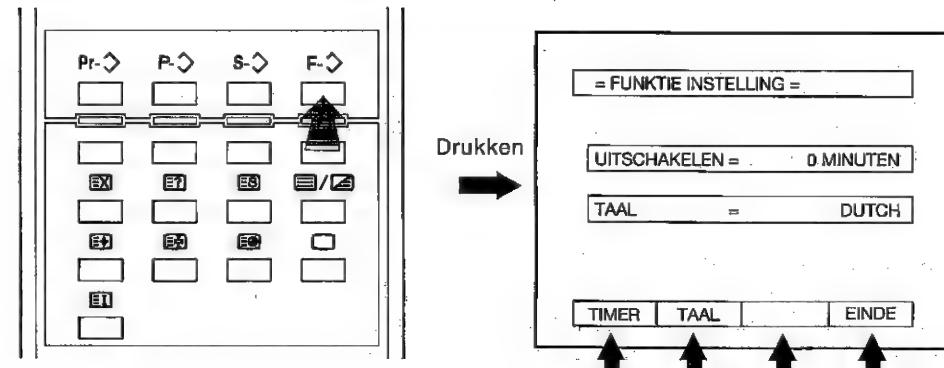

c.- Kanaaloproptoets ()

Door deze toets in te drukken worden alle gegevens over het kanaal waarnaar u op dat moment kijkt op het beeldscherm geprojecteerd, zoals het kanaal-nummer en de geluidsstand. Tevens verschijnen de tijdsaanduidingen op het scherm (indien deze geprogrammeerd zijn).

Door de kanaaloproptoets nogmaals in te drukken verdwijnen deze gegevens van het scherm.

Als de overspringfunktie (skip) voor het betreffende kanaal is ingesteld dan wordt het programmanummer in rood aangegeven.



d.- TV/VIDEO keuzeschakelaar

Met deze schakelaar schakelt u over van gewone T.V.-programma's naar signalen van een gewone video recorder, aangesloten op de 21-polige Euro-SCART, of naar signalen van een Super-videorecorder, aangesloten op de S-Video ingang. Er wordt na iedere keer indrukken van de TV/Video keuzeschakelaar in de volgende volgorde overgeschakeld:

Gewone TV- programma's (signalen via gewone antenne-ingang)



VIDEO (signalen via de 21-polige Euro-SCART)

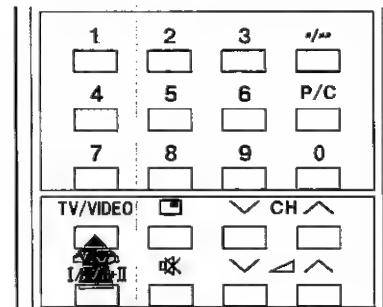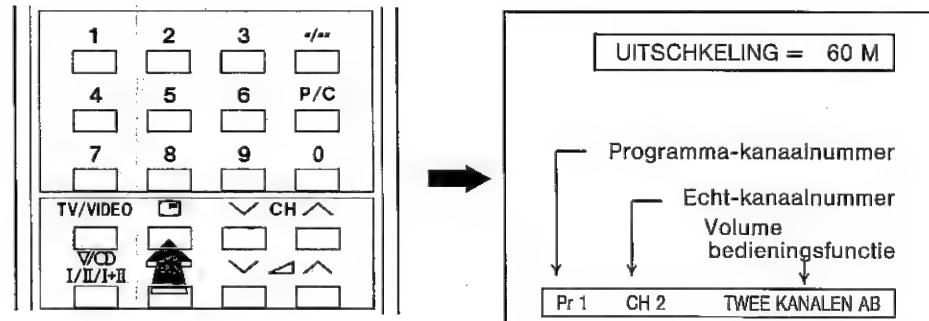

e.- Tijdtoets ()

Als u deze toets indrukt dan verschijnt de juiste op het beeldscherm.

Dit kan alleen als het station waarop u bent afgestemd een teletekstsignal uitzendt. Indien het Teletekst-signaal niet vorhanden is, verschijnt er op het scherm "NO TEXT" (geen tekst).

Druk opnieuw op de knop om de tijdsaanduiding van het scherm te halen.

a.- Wat is teletekst?

Teletekst is een informatieservice, georganiseerd als een tijdschrift, welke wordt verleend door T.V.-stations ter aanvulling van gewone T.V.-uitzendingen. Uw T.V. ontvangt speciale Teletekst-signalen, uitgezonden door een T.V.-station, verwerkt de informatie en vertoont deze grafisch op het beeldscherm. Nieuws, het weer, sportinformatie, beursberichtan, T.V.-programma's en ondertiteling voor gehoor-gestoorden, dit is een greep uit de vele berichtgevingen via Teletekst.

Teletekst is georganiseerd als een tijdschrift: door middel van pagina's en sub-pagina's. Een sub-pagina is een serie pagina's.

Teletekst kan worden opgeroepen met de afstandsbediening. Zie verder de juiste omschrijvingen van de toesten voor de Teletekstfunkties.

b.- Hoe werkt het?

Kies het T.V.-station dat het teletekstprogramma, dat u zou willen zien, uitzendt. Druk daarna de TEX/MIX-toets ( / ) in.

Kies met de 0-9 cijfertoesten het gewenste paginanummer.

(Ook kunt u gebruik maken de \vee / \wedge -toetsen.

(Om over te schakelen op de gewone T.V.-uitzending dient u de beeldtoets () in te drukken).

c.- Pagina-keuze via gekleurde toetsen:

- * Dit TV-toestel herkent automatisch het in beeld gekomen teletekst-systeem.
- * Er zijn 3 systemen mogelijk:

- TOP
- FLOF
- LIST (pagina-geheugen)

* Veer TOP en FLOF verschijnt onderaan het teletekstbeeld informatie voor pagina-keuze via de gekleurde toetsen, bijvoorbeeld:


* Voor LIST:

Hoe werkt het paginageheugen?

Uw T.V.-toestel heeft een geheugen voor 64 paginanummers om snel de gewenste informatie op te kunnen zoeken.

In programmaposities 1 t/m 16 kunnen in iedere positie 4 paginanummers worden opgeslagen; een totaal van 64 pagina's.

In programmaposities 17 t/m 40 kunnen slechts een programma met 4 paginanummers worden opgeslagen. Als u probeert meer dan 4 paginanummers in een programmapositie tussen 17 en 400 op te slaan, dan zullen de vooraf opgeslagen paginanummers worden gewist.

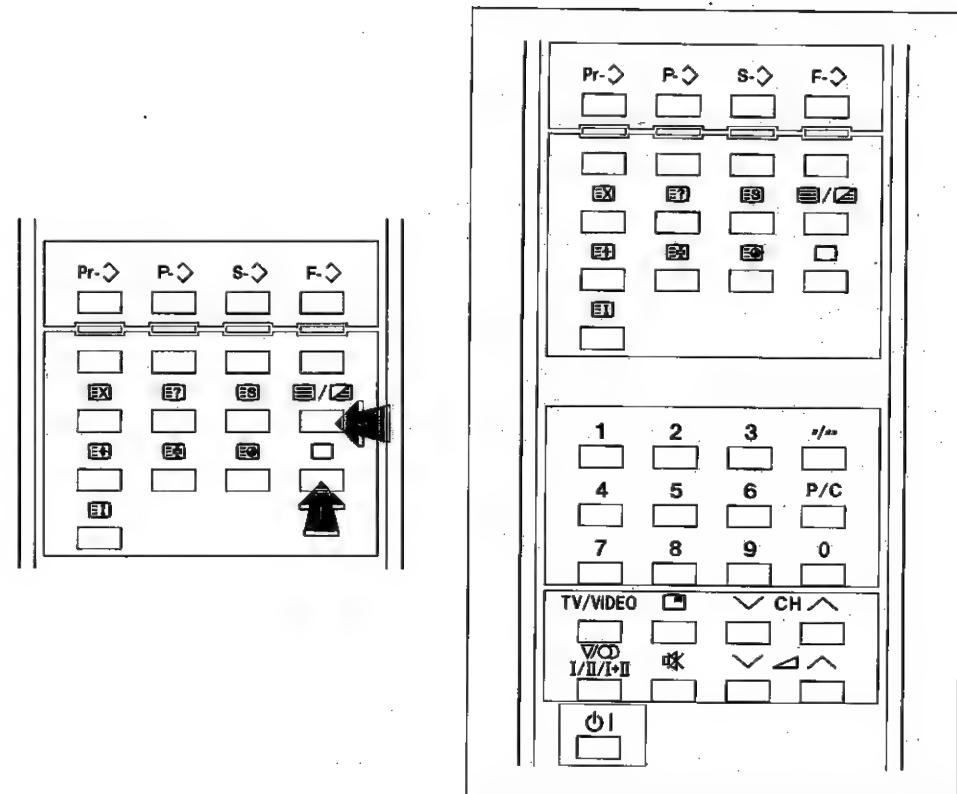

- Via de rode knop komt de sport-pagina op het beeld.
- Via de groene knop komt het nieuws op het beeld.

Kies het programmakanaalnummer waarin u de teletekstpaginanummers wilt opslaan.

1. Druk de TEXT/MIX-toets ( / ) in.
2. Druk een gekleurde toets, overeenkomstig met de gekleurde kadertjes op het beeldscherm, in.
3. Breng met behulp van de 0-9 cijfertoetsen of de kanaalkeuzetoetsen het paginanummer in (3 cijfers).
4. Herhaal handelingen 2 en 3 tot de nummers van de gewenste pagina's zijn ingebracht.
5. Zet, indien gewenst, de paginanummers in het geheugen door dopslagtoets  in te drukken. De gekleurde kadertjes veranderen in wit
6. Druk de beeldtoets in als u uit het teletekst wilt.

d.- Snelle paginakeuze

Kies het gewenste programmakanaal.

Druk de TEXT/MIX toets in.

Als u een paginanummer dat in de gekleurde kadertjes staat geprojecteerd wilt opropen hoeft u alleen maar de corresponderende gekleurde toets in te drukken.

e.- 0-9 cijfertoetsen

Hiermee kunt u gewenste paginanummers intoetsen (kies b.v. 100: druk 1, 0, 0 in).

f.- Paginakeuzetoetsen ()

U kunt met deze toetsen achtereen door de pagina's bladeren. (Met de kanaalkeuzetoetsen op TV).

Andere mogelijkheden


a.- Text/mix-toets /

Tijdens het bekijken van een T.V.-programma: Met deze toets schakelt u over op teletekst.


De T.V. staat op teletekst: Na het indrukken van deze toets wordt een teletekstpagina over een T.V.-beeld geprojecteerd. Druk de toets nogmaals in om terug te keren naar het normale teletekstbeeld.

b.- Boven/onder/volledig-toets

Hiermee kunt u de bovenste of de onderste helft van een teletekstpagina vergroot op het beeldscherm weergeven.

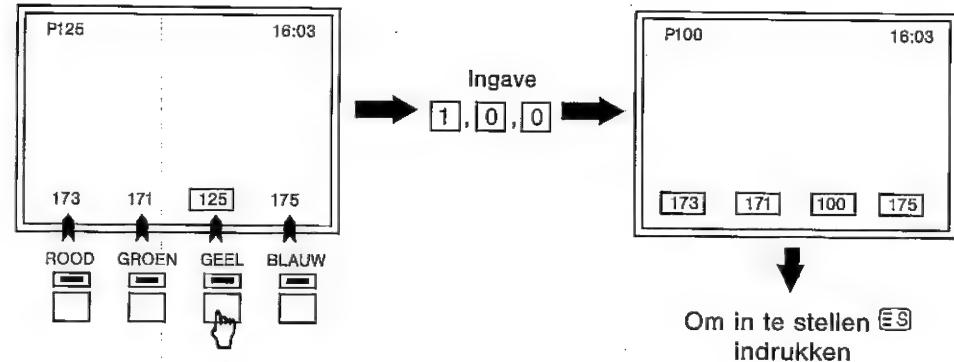

Opmerking: Indien een in de kadertjes afgebeeld pagina nummer niet wordt uitgezonden, knippert het nummer.

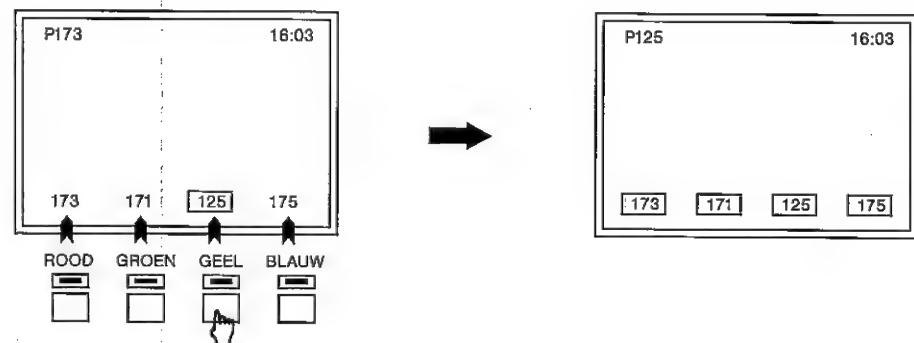

c.- Vasthoudtoets (Hold)

Met behulp deze toets kan een teletekstpagina worden vastgehouden.
Druk hem nogmaals in om dit op te heffen.

d.- Oproeptoets voor antwoorden (reveal)

U kunt met deze toets b.v. antwoorden op kwisvragen, gesteld in een teletekstpagina, oproepen.

e.- Tijdtoets (time)

Wanneer een gekozen Teletekst-pagina niet zichtbare sub-pagina's of getimed pagina's heeft, worden deze op de volgende wijze zichtbaar:

1. Druk op knop  . Op het scherm verschijnt "----".
2. Druk op de 4 desbetreffende cijfers van de gewenste sub-pagina.
3. Wacht tot de pagina verschijnt.

N.B.: Bij getimed pagina's komen de 4 cijfers overeen met de tijd (uur en minuten) waarop deze pagina verschijnt.

f.- Opheftoets (Cancel)

Met deze knop wordt de Teletekst-informatie geannuleerd en komt het TV-beeld terug. De aanduiding wordt op het scherm zichtbaar .


Men kan niet van TV-programma veranderen indien men in de Annulering/Teletekst-stand staat. Indien er zich een wijziging in de informatie van de Teletext voordoet, wordt aan de bovenzijde van de pagina de eerste regel geannuleerd of verschijnt een aanduiding inzake speciale pagina's.

Druk, om deze niet te annuleren, op knop Teletext/Mix, waardoor de complete teletekst-pagina verschijnt.

N.B.: Deze knop kan gelijktijdig met knop  gebruikt worden zolang zolang op de sub-pagina's gewacht wordt.

g.- Indextoets

Met de Inhoud-knop kan men rechtstreeks op pagina 100 komen (dit is een pagina met de algemene inhoud voor Teleteksten).

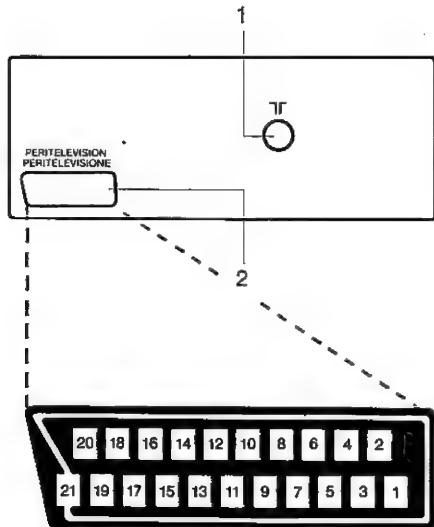


1. Antenne-aansluiting
2. 21-Polige Euro-SCART

Er kunnen diverse audio-en video-apparaten op de 21-polige Euro-SCART worden aangesloten. U kunt zich bijvoorbeeld uitstekend vermaken met magnifieke beelden van een videorecorder en de dynamische stereogeluiden van een Hifi-stereo installatie.
Kortom, dit is nu een voorbeeld van een geïntegreerde audio/video-systeem.

21-polige Euro-SCART

1. Audio-uitgang rechts	8. Audio-video regeling	15. Rode ingang
2. Audio-ingang rechts	9. Aarde voor groen	16. Rood/groen/blauw regeling
3. Audio-uitgang links	10. Niet in gebruik	17. Aarde voor video
4. Alg. aarde voor audio	11. Groene ingang	18. Aarde voor R.G.B.-regeling
5. Aarde voor blauw	12. Niet in gebruik	19. Video-uitgang
6. Audio-ingang links	13. Aarde voor rood	20. Video-ingang
7. Blauwe ingang	14. Niet in gebruik	21. Steker-afscherming


Speciale aansluitingen via 21-polige Euro-SCART

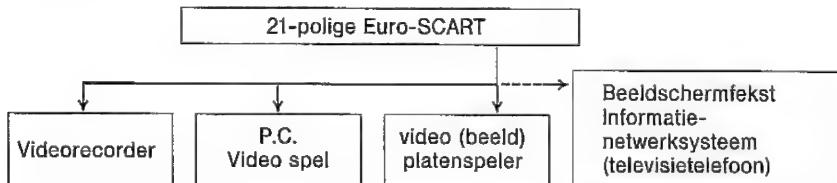

Bijzondere aansluitingen (videorecorder/beeldplatemspeler/T.V.) via de 21-polige Euro-SCART

Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw videorecorder.


Typische aansluiting (videorecorder en televisie) via de HF- aansluiting

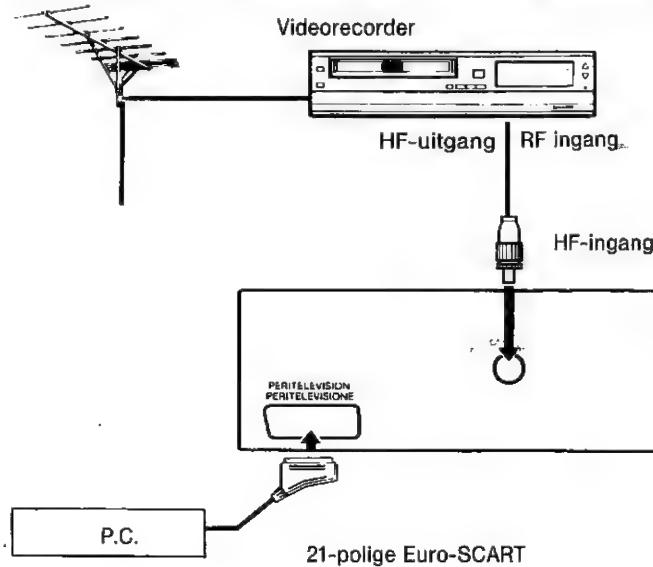

Opmerking:

Als het uitgangssignaal mono is, kies dan met de geluidskeuzetoets voor MONO, waarna het geluid uit beide luidsprekers van de T.V. hoorbaar zal zijn.


Typische aansluiting (beeldplatenspeler en televisie) via de 21 polige Euro-SCART bus

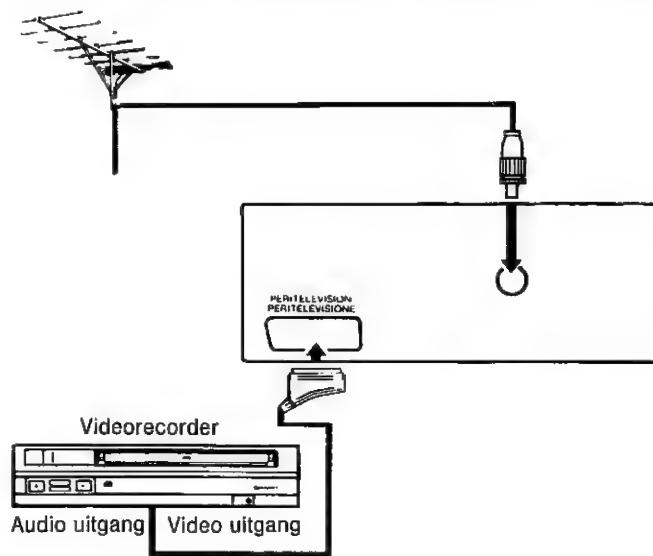

Voordat u de hulp van een technicus inroeft

De volgende problemen behoeven niet het gevolg te zijn van een defect aan uw T.V. Verricht daarom eerst de volgende controles voordat u uw T.V. ter reparatie aanbiedt.

Mocht het probleem niet met behulp van de onderstaande oplossingen worden verholpen dan raden wij u aan om de T.V. los te koppelen van het lichtnet en professionele hulp in te schakelen.

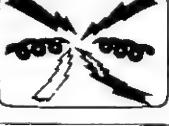Probleem		Kontrole
Geen geluid. Geen beeld.		*Controleer of de steker goed in de wandkontaktdoos is gestoken.
Geen beeld.		*Controleer of de helderheid niet geheel is weggedraaid.
Slecht beeld met veel storingen.		*Controleer of de antennekabel niet los is, of losse kontakten heeft.
Dubbel beeld.		*Dit kan het gevolg zijn van weerkaatsing van het T.V.-signaal van bergen, hoge gebouwen of hoge bomen in de omgeving. Probeer de richting of de hoogte van de antenne te wijzigen.
Gespikkeld beeld.		*Dit kan worden veroorzaakt door auto's, trams of neonlampen. Plaats uw antenne zover mogelijk van weg van neonlampen verwijderd.
Gestreept beeld.		*Strepen in het deeld kunnen worden veroorzaakt door andere stations of andere in de naaste omgeving geplaatste T.V.-toestellen. Dit kan in sommige gevallen worden verholpen door de richting of de hoogte van de antenne te wijzigen.

Observation:

Indien de T.V. op geen enkele van de afstands-bedienings functies reageert, de T.V. met de aan/uitschakelar (aan de achterkant) uitschakelen, en na enkele sekonden weer inschakelen. Daar het om een digitaal circuit gaat, is het mogelijk, dat de microprocessor van de T.V. geblokkeerd was door een statische lading.

Nog een raadgeving

Ventillatie

Zorg ervoor dat na het installeren van uw toestel de ventilatieopeningen aan de onder-en achterzijde niet worden geblokkeerd.

Zet het toestel niet op een kussen, op een schuimrubber- of een schuimpastic mat, of enig ander soortelijk materiaal dat de ventilatieopeningen kan blokkeren. Ook de bovenzijde mag niet worden bedekt. Plaats het toestel niet tegen een verwarmingsradiator of een andere verwarming.

Quand le préréglage est terminé

Les fonctions suivantes sont disponibles pour les canaux préréglés.

a.- Saut des canaux (SAUT)

Cette fonction vous permet de sauter les canaux que vous ne voulez pas regarder lorsque vous utilisez les sélecteurs de canaux (\vee / \wedge).

1. Sélectionnez le numéro de canal de programme que vous désirez sauter ou accorder à l'aide des touches numériques 0 à 9.
2. Appuyez sur la touche de préréglage (Pr- \triangleright).
3. Appuyez sur la touche verte (MAN) pour sélectionner le mode manuel.
4. Appuyez sur la touche rouge (SUITE) pour sélectionner le mode de préréglage.
5. Appuyez plusieurs fois sur la touche rouge afin de bloquer le saut.
6. Appuyez sur la touche verte après avoir changé le mode pour réinitialiser le saut.

Les programmes omis ne sont accessibles qu'en moyen des touches numériques et "Pr**" est affiché en rouge.

Pour sortir de la modalité Saut, procéder aux opérations 1 à 5 précédentes puis sélectionner la modalité TV ou VCR en fonction des besoins: la mémoriser en appuyant sur la touche Verte.

b.- Accord fin

Lorsqu'un canal de programme préréglé n'est pas accordé avec précision, vous pouvez obtenir l'accord fin du canal dans ce mode.

5. Pour obtenir une meilleure qualité de l'image, réglez l'image à l'aide des touches jaune (MOINS) et cyan (PLUS).
6. Appuyez sur la touche verte pour mémoriser.
7. Répétez la procédure ci-dessus pour les autres canaux de programme, si nécessaire.

Lorsqu'on syntonise cette modalité, le centrage automatique du Canal Réel est désactivé et "CH**" or "CC**" sont affichés en jaune.


c.- Téléviseur ou Magnétoscope

TV: Si le signal TV est faible, l'image peut trembler ou certains caractères du texte peuvent manquer dans le mode de texte. Dans ce cas-là, sélectionnez l'option TV.

VCR: Dans certains cas, la partie supérieure de l'image est déformée lors de la réception de signaux d'un magnétoscope par la borne RF du téléviseur. Cette fonction permet d'améliorer la qualité de l'image dans ce cas.

Après l'AUTO-SEARCH, il reste sur le mode TV.

Pour sélectionner la modalité TV ou VCR, procéder aux opérations 1 à 4, puis appuyer plusieurs fois sur les touches rouges jusqu'à ce qu'apparaisse la modalité désirée; la mémoriser ensuite en appuyant sur la touche verte.

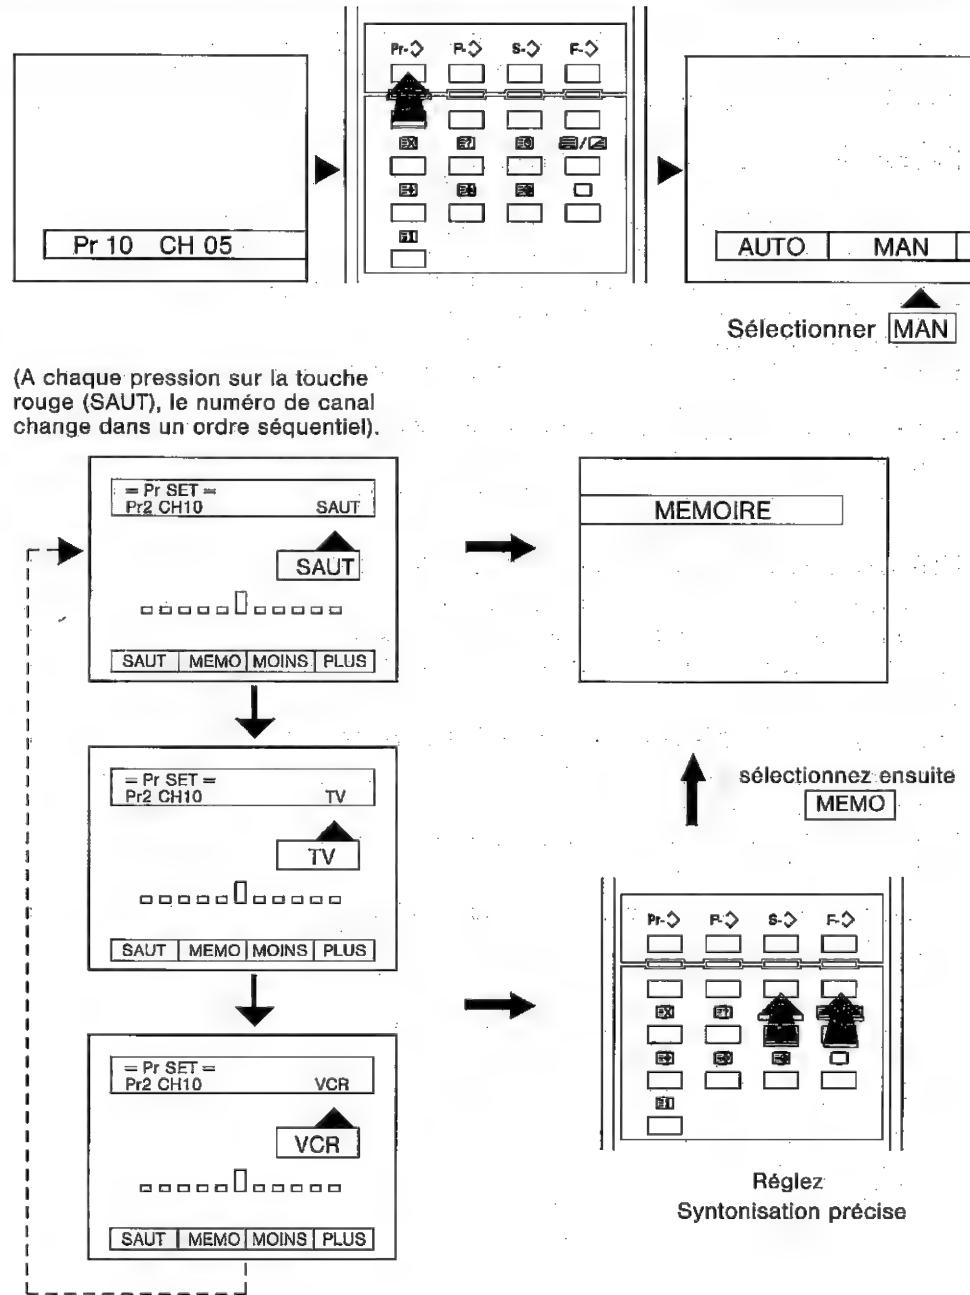

Sélection des canaux

a.- Sélecteur de mode de canal (P/C)

Cette touche permet de changer le mode de canal entre les canaux des programmes (Pr), les canaux réels (CH) et la télévision par câble (CC).

b.- Sélecteur simple/double entrée (---/- -)

Cette touche permet la sélection entre les entrées de numéro à un ou à deux chiffres.

c.- Touches numériques 0 à 9

Vous pouvez sélectionner les canaux en appuyant sur les touches numériques de 0 à 9 sur la télécommande.

(L'entrée à un chiffre et celle à deux chiffres sont disponibles: se référer au sélecteur simple/double entrée).

d.- Touches de sélection des canaux (\vee CH \wedge)





Chaque fois qu'on appuie sur une touche de sélection du canal (\vee / \wedge) (sur le téléviseur/sur la commande à distance), le numéro du canal sera affiché et celui-ci augmentera/diminuera comme suit:

1 → 2 → 3 → 4 ----- 39 → 40
↑

40 → 39 ----- 3 → 2 → 1
↑

Ces touches ne permettront pas d'afficher les canaux de programme ne trouvant dans la modalité Saut. Pour afficher ces programmes, utiliser les touches numériques.

Lorsque l'une des touches de sélection des canaux est enfoncée, les numéros de programme changent dans un ordre séquentiel à des intervalles d'une seconde.

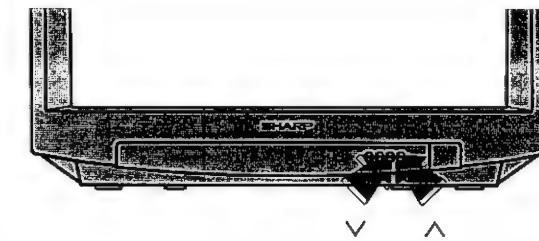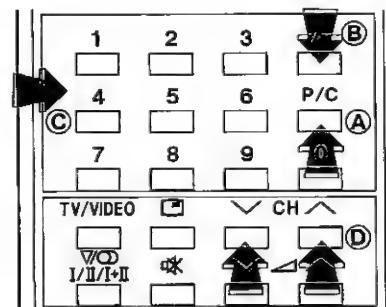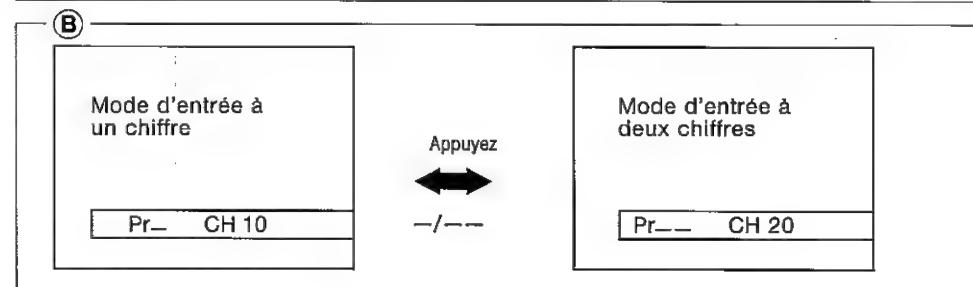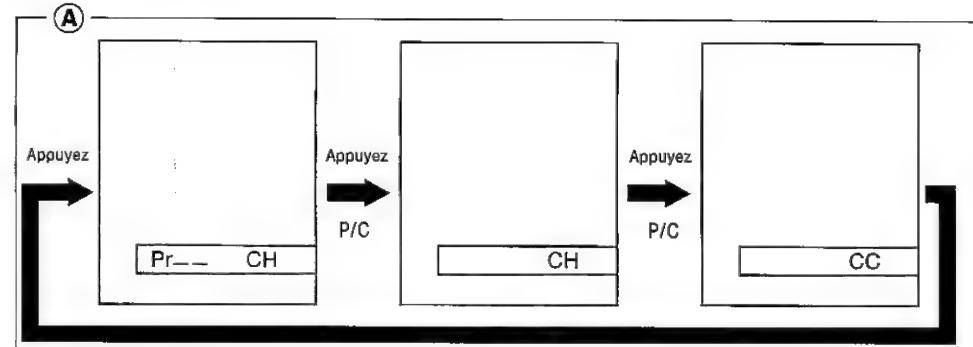


Réglage de l'image

Mode de réglage de l'image

La qualité de l'image (contraste de l'image, luminosité de l'image, couleur de l'image, luminosité du menu), est réglable dans ce mode.

1. Appuyez sur la touche de réglage de l'image (P- ▷).
2. Appuyez sur la touche rouge (MODE) pour sélectionner un paramètre de la liste (CONTR à LUMINOSITÉ DU MENU).
3. Régler la qualité de l'image à votre goût à l'aide des touches jaune (MOINS) et cyan (PLUS).
4. Répétez les étapes 2 et 3 pour régler les autres paramètres.
5. Appuyez sur la touche verte (MEMO) pour mémoriser les modifications, si nécessaire. Le terme "MEMOIRE" apparaît à l'écran.
Vous pouvez également effacer l'affichage sur écran en appuyant de nouveau sur la touche de réglage de l'image.

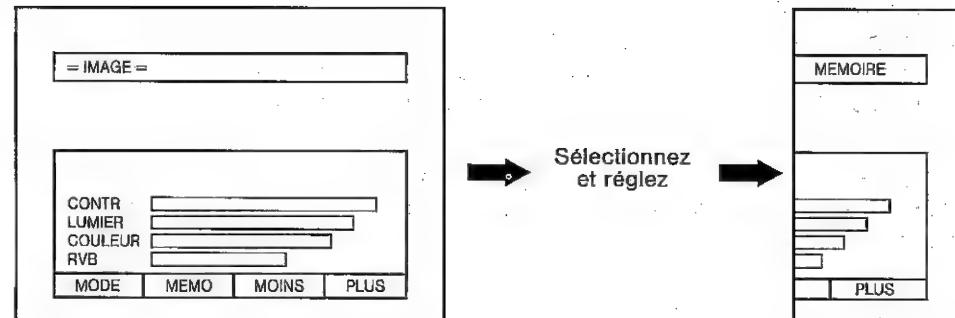


Sélectionnez
et réglez

Réglage du son

a.- Volume sonore (V < > ^)

Ajustez le volume sonore à l'aide des touches V / ^ . Appuyez sur ces touches pour augmenter ou diminuer le niveau sonore. Un indicateur de niveau sonore apparaît à l'écran.

NOTE: Le volume sonore sélectionné à l'aide de ces boutons change automatiquement l'intensité sonore mémorisée du paragraphe:
d.- Mode de réglage du son.

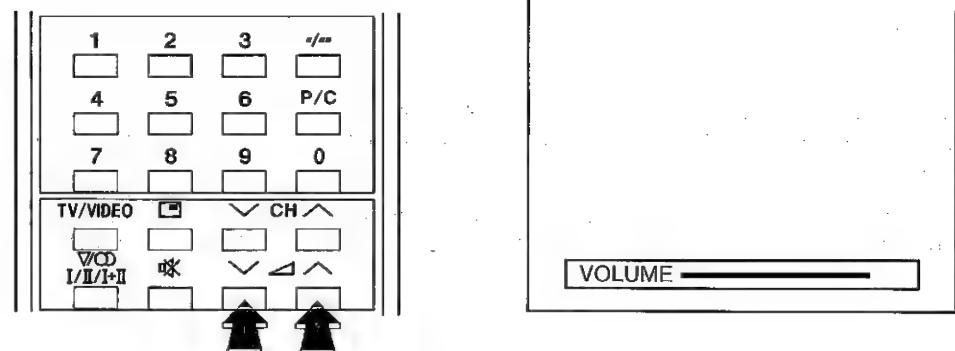

b.- Touche de sourdine ()

Appuyez sur cette touche pour interrompre le son. Le terme "SILENCE" apparaît à l'écran. Appuyez de nouveau sur cette touche pour rétablir le son.




c.- Sélecteur de mode sonore (I/II/I-II)

Lorsque le téléviseur reçoit un programme stéréophonique SPATIAL STÉRÉO, ce sélecteur vous permet de choisir un son monaural ou stéréophonique. Appuyez sur la touche pour sélectionner SPATIAL-STÉRÉO. Appuyez sur la touche pour sélectionner un son monaural (le même son est entendu par les deux haut-parleurs). Appuyez de nouveau pour revenir à la réception stéréophonique.

Lorsque le téléviseur reçoit un programme bilingue:

Chaque fois que vous appuyez sur le sélecteur, la source sonore change dans l'ordre suivant:

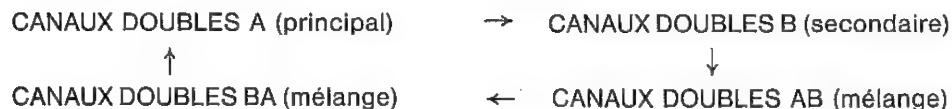


Lorsque l'appareil reçoit un programme en mono:

Avec ce sélecteur vous pouvez choisir ou bien le mode mono ou bien le mode stéréo simulé. Chaque fois que vous appuyez sur le sélecteur, la source du son change de la façon suivante:



d.- Mode de réglage sonore

La qualité sonore (le volume, les basses, les aigus, l'équilibrage) peut être réglée dans ce mode.

1. Appuyez sur la touche de réglage sonore (S-) pour sélectionner le mode de réglage sonore.
2. Utilisez la touche rouge (MODE) pour sélectionner un paramètre de la liste (VOLUME à BALAN).
3. Régler la qualité sonore selon vos goûts à l'aide des touches jaune (MOINS) et cyan (PLUS).
4. Répétez les étapes 2 et 3 pour régler d'autres paramètres.
5. Lorsque vous avez terminé les réglages, appuyez sur la touche verte (MEMO) pour mémoriser les modifications. Le terme "MEMOIRE" apparaît à l'écran. Vous pouvez également effacer l'affichage sur écran en appuyez de nouveau sur la touche de réglage de l'image.

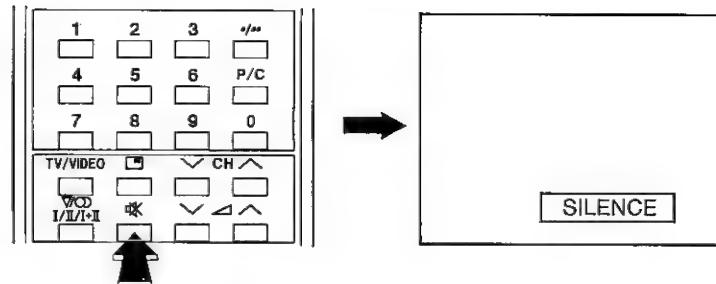

PROGRAMME STÉRÉOPHONIQUE:

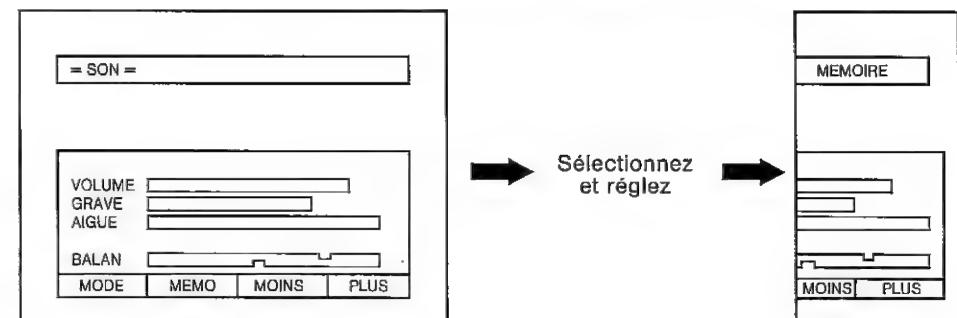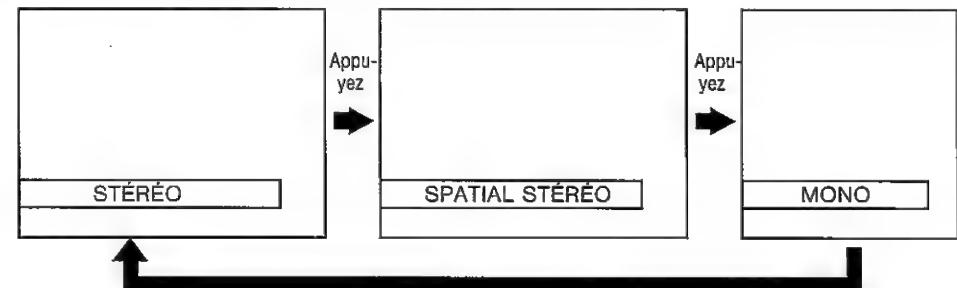

AUTRES FONCTIONS

Réglage de fonction

Dans cette modalité, on peut bloquer le temporisateur désactivé.

a.- Minuterie de mise

La minuterie de mise hors tension règle automatiquement le téléviseur en mode d'attente après une période prédéterminée. (30, 60, 90, et 120 minutes).

1. Appuyez sur la touche F- \triangleright pour entrer le mode de réglage de la fonction.
2. Chaque fois que la touche rouge (TIMER) est enfoncée, la période de mise hors tension de la minuterie est modifiée sur l'écran.
3. Appuyez sur la touche cyan pour sortir du mode de réglage de fonction.

NOTE: L'heure de déconnexion programmée est affichée à l'écran (pendant quelques secondes) puis le temps de déconnexion restant est affiché toutes les 5 minutes. Le Temporisateur OFF est désactivé et programme le temps de déconnexion à 0 MINUTE.

Le programme du temporisateur de déconnexion est annulé lorsque:


- Le poste de télévision est éteint moyennant l'interrupteur d'alimentation secteur.
- Le poste de télévision est débranché moyennant le cordon d'alimentation secteur.
- Ou il y a une coupure de courant du secteur.

Dans ces trois cas-là le message "TEMPORISATEUR ANNULE" est affiché sur l'écran lorsque le courant est remis.

b.- Langues

Grâce à cette fonction, vous pourrez sélectionner parmi les langues suivantes le language que vous souhaitez pour les menus à l'écran: Anglais, Allemand ou Italien.

1. Appuyez sur la touche F- \triangleright pour entrer le mode de réglage de la fonction.
2. Chaque fois que la touche verte (LANG) est enfoncée, le language du menu est modifié à l'écran.
3. Appuyez sur la touche cyan pour sortir du mode de réglage de fonction.

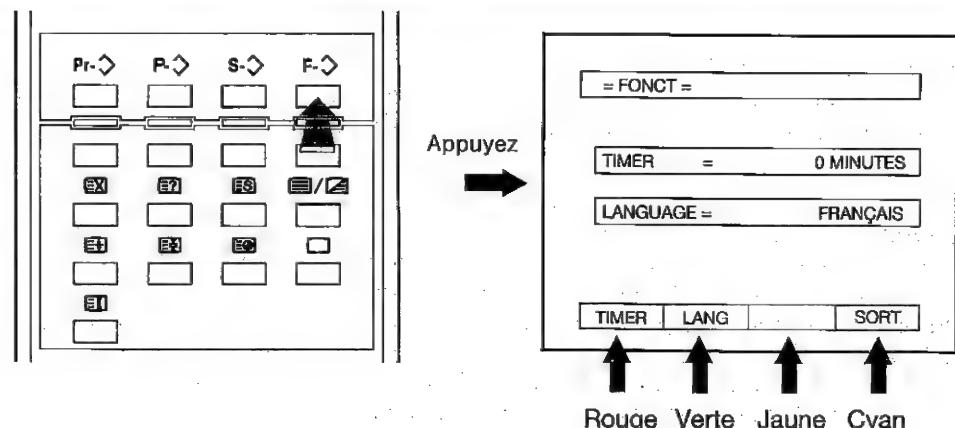

c.- Touche d'appel des canaux ()

Appuyez sur cette touche pour afficher le numéro de canal actuel et le mode sonore sur l'écran. Les indicateurs de l'heure (s'ils ont été programmés) apparaissent également à l'écran. Appuyez de nouveau sur la touche pour faire disparaître l'affichage sur écran.

Si le canal que vous regardez a été réglé pour être sauté à l'aide de la fonction de saut des canaux, le numéro de canal de programme est affiché en rouge.





d.- Sélecteur téléviseur/video (TV/VIDEO)

Ce sélecteur vous permet de sélectionner la source de signal à partir de chacune des bornes d'entrée. A chaque pression sur le sélecteur, la source de signal se modifie dans l'ordre suivant:

— programmes télévisés à l'antenne (signaux par la borne RF)



— VIDEO (signaux par péri-télévision à 21 broches)

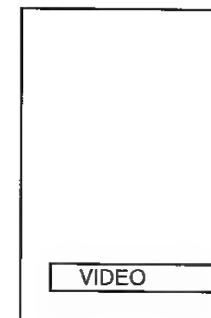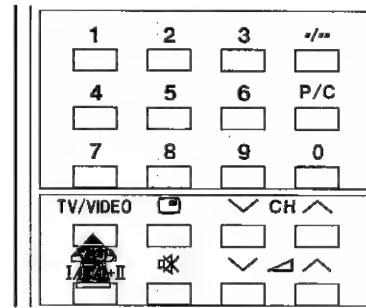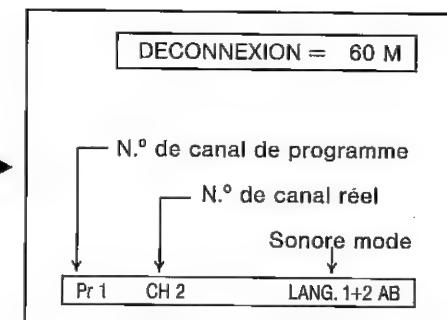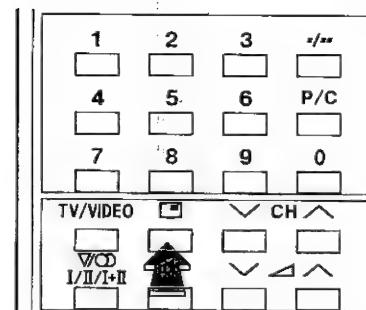

e.- Touche de minuterie ()

Appuyez sur cette pour afficher l'heure actuelle sur l'écran.

Cette fonction n'est opérationnelle que si la station sur laquelle vous êtes accordé diffuse un signal téletexte.

Si le signal de Télétexthe n'est pas disponible, "NO TEXT" apparaît sur l'écran.

Appuyez à nouveau sur la touche afin que l'heure actuelle disparaîsse de l'écran.

Mode téletexte

a.- Qu'est-ce que le téletexte?

Le téletexte est un service d'information, organisé à la manière d'un magazine, fourni par certaines stations de télévision en plus de leurs émissions de télévision normales. Vous pourrez recevoir sur votre téléviseur une émission spéciale de signaux téletextes par une station de télévision qui traite l'information et l'affiche graphiquement sur l'écran. Le téletexte offre divers services tels que la diffusion d'informations concernant, le bulletin météorologique et les actualités sportives, les cours de la bourse, le visionnement préalable des programmes ainsi que le sous-titrage pour les malentendants.

Les informations téletextes sont présentées à la manière d'un magazine, avec pages et sous-pages. L'unité de base de l'information affichée est la page, la sous-page est l'une des pages d'une série de pages.

La réception du téletexte est commandée par la télécommande. Se référer aux descriptions des touches appropriées pour toute opération du téletexte.

b.- Fonctionnement de base

Selectionnez un canal télévisé émettant un programme téletexte que vous aimerez regarder. Appuyez ensuite sur la touche texte/mélange ( / ) pour sélectionner le mode de téletexte. Entrez trois chiffres à l'aide des touches numériques pour sélectionner un numéro de page (les touches  /  peuvent également être utilisées).

(Appuyez sur la touche d'image () pour revenir aux émissions télévisées ordinaires).

c.- Comment sélectionner une page au moyen des touches de couleur:

* Ce téléviseur identifie automatiquement le système de videotext qui est (diffusé).

* 3 systèmes sont possibles:

- TOP
- FLOF
- LIST (mémoire de page)

* Pour TOP et FLOF, il apparaît au bas de l'écran du videotext l'information permettant de choisir une page au moyen des touches de couleur, par exemple:



* Pour le mode LIST:

Fonctionnement de la mémoire de page

Votre téléviseur possède 64 mémoires de page pour un rappel rapide des informations téletexte.

Dans les positions de programme 1 à 16, quatre numéros de page téletextes peuvent être mémorisés dans chacune des positions, pour un total de 64 pages.

Dans les positions de programme 17 à 40, seul un programme avec 4 numéros de page peut être mémorisé. Si vous essayez de mémoriser plus de 4 numéros de page sur un position de programme comprise entre 17 et 40, les numéros de page mémorisés précédemment seront effacés.

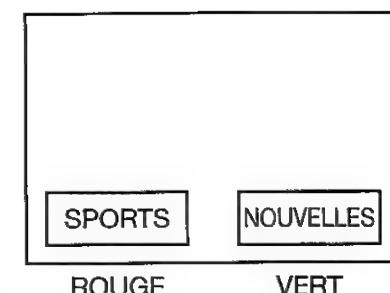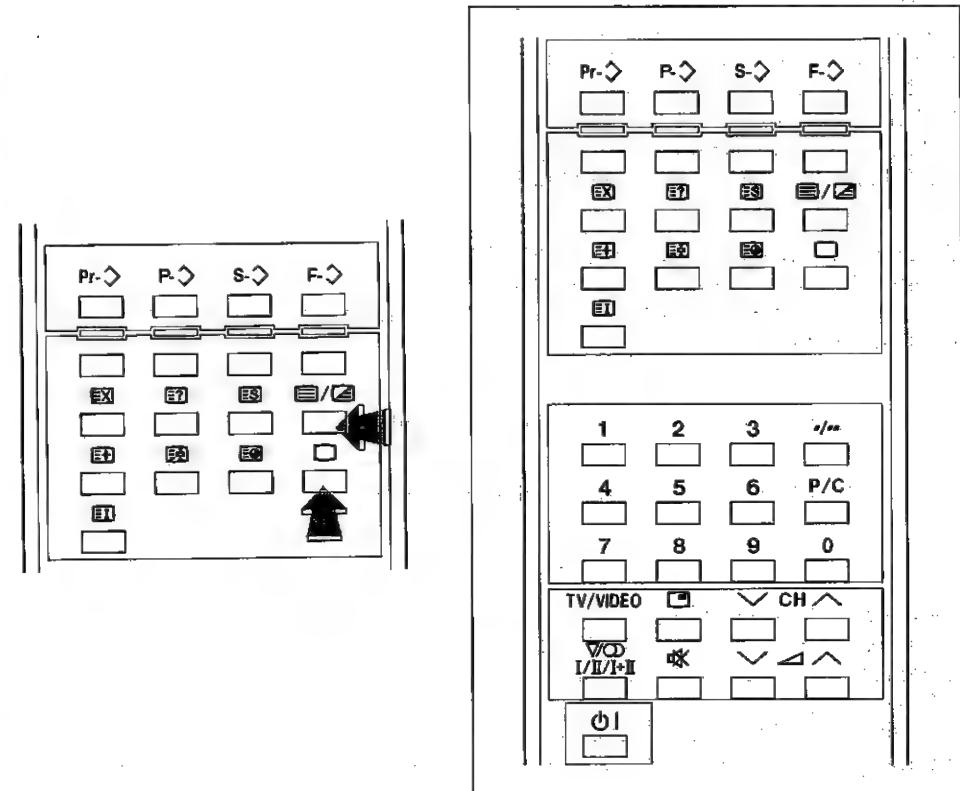

- Si l'utilisateur appuie sur la touche ROUGE, il va à la page des sports.
- Si l'utilisateur appuie sur la touche Verte, il va à la page des nouvelles.

Sélectionnez le numéro de canal de programme dans lequel vous désirez mémoriser les numéros de page téletexte.

1. Appuyez sur la touche texte/mélange ( / ) pour entrer en mode téletexte.
2. Appuyez sur une touche de la couleur correspondante à celle des parenthèses sur l'écran pour mémoriser le numéro de page.
3. Entrez le numéro de page téletexte à l'aide des touches numériques (entrez trois chiffres) ou des touches de sélection des canaux (\vee / \wedge).
4. Répétez les étapes 2 à 3 jusqu'à ce que les numéros de page désirés soient entrés.
5. Appuyez sur la touche de mémorisation () pour mémoriser les numéros de page. Les parenthèses en couleur deviennent blanches.
6. Appuyez sur la touche d'image pour sortir du mode téletexte.

d.- Sélection de page

Sélectionnez le canal de programme approprié.

Appuyez une fois sur la touche texte/mélange pour entrer le mode téletexte. Pour rappeler un numéro de page que vous avez mémorisé dans les parenthèses en couleur, appuyez simplement sur la touche de la couleur correspondante.

e.- Touches numériques 0 à 9

Entrez le numéro de page désiré à l'aide des touches numériques 0 à 9. (pour sélectionner P. 100: appuyez sur 1, 0, 0).

f.- Sélecteur de page (\vee CH \wedge)

Vous pouvez sélectionner les numéros de page dans l'ordre séquentiel en appuyant sur les touches \vee / \wedge (touches de sélection des canaux en mode téléviseur).

Autres fonctions

a.- Touche texte-mélange /


En mode téléviseur: Appuyez pour entrer le mode téletexte.

En mode téletexte: Appuyez pour superposer une émission téletexte sur l'écran du programme télévisé en cours.

Appuyez de nouveau sur la touche pour revenir à l'écran téletexte normal.


b.- Touche Haut/Bas/Page entière

Chaque pression sur la touche vous permet d'agrandir et d'afficher la moitié supérieure ou la moitié inférieure de la page téletexte à l'écran comme le montre l'illustration ci-contre.

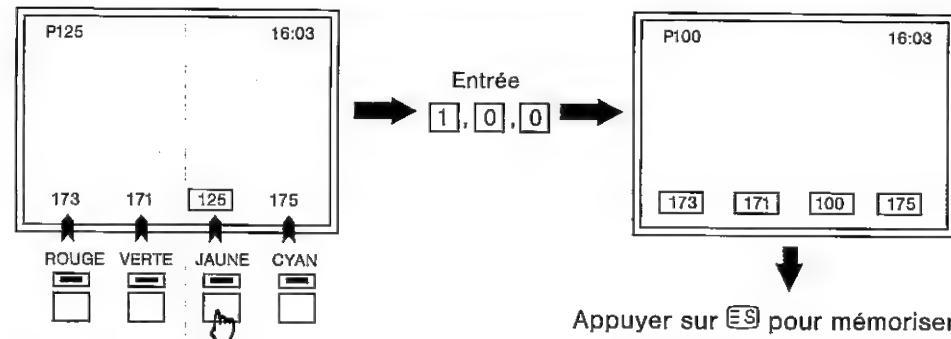

Appuyer sur  pour mémoriser

REMARQUE: Si le numéro de la page affiché dans les parenthèses n'est pas émis, le numéro clignote.

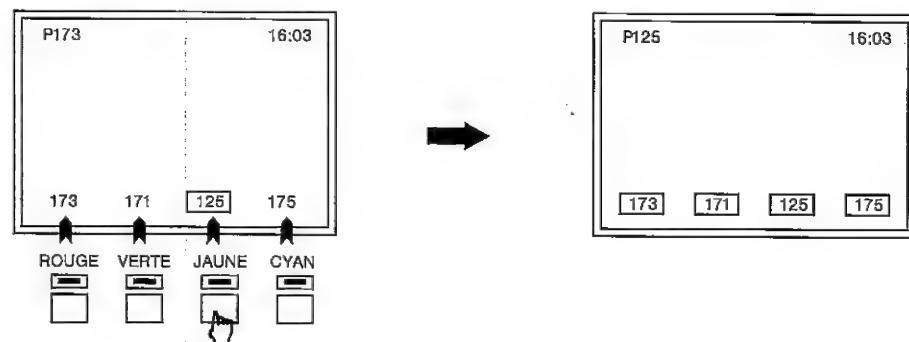

c.- Touche maintien

Toutes les pages télétexte peuvent être maintenues à l'écran en appuyant sur la touche de maintien.

Appuyez de nouveau sur la touche pour annuler le mode de maintien.

d.- Touche révélation

Appuyez sur cette touche pour révéler des informations cachées comme par exemple la réponse d'une émission de jeux.

Appuyez de nouveau sur cette touche pour cacher l'information.

e.- Touche de minuterie

Lorsqu'une page de Télétexthe sélectionnée possède des sous-pages occultes ou des pages temporisées, ces pages peuvent être affichées comme suit:

1. Appuyer sur la touche  . "----" sera affiché à l'écran.
2. Introduire les 4 chiffres correspondant à la sous-page désirée.
3. Attendre jusqu'à ce qu'apparaisse la page.

NOTE: S'il existe des pages temporisées, les 4 chiffres correspondront à l'heure (heures et minutes) de l'apparition de cette page.

f.- Touche d'annulation

Cette touche permet d'annuler l'information du Télétexthe et de restaurer l'image de télévision. L'indication  est affichée à l'écran.

Dans cette position, on ne peut changer de programme de télévision si on se trouve dans la modalité Télétexthe/Annulé. Lorsqu'il se produit un changement de l'information du Télétexthe, la ligne supérieure de la page annulée ou toute autre indication sur des pages spéciales sont affichées à l'écran.


Pour ne pas l'annuler, appuyer sur la touche Télétexthe/Mix (Télétexthe/Mélange) et la page complète de télétexthe sera affichée.

NOTE: On peut utiliser cette touche en même temps que la touche  pendant qu'on attend les sous-pages.

g.- Touche d'index


Si on utilise la touche Index, on peut arriver directement à la page 100 (qui est une page d'index commun pour le Télétexthe).

21-pin Euro-SCART

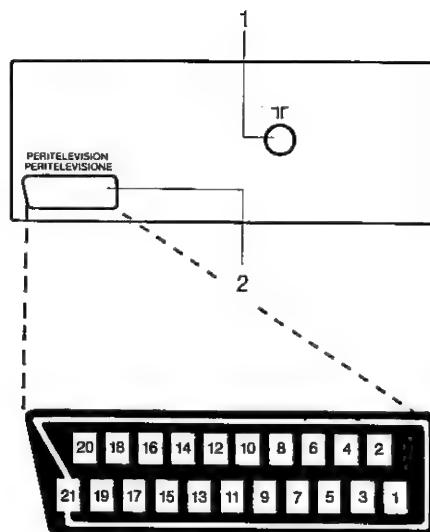

1. Prise d'antenne
2. Prise péritel


Pour augmenter votre plaisir audiovisuel, divers appareils audio/vidéo peuvent être reliés par l'intermédiaire de la prise péritel et du connecteur audio/vidéo à 21 broches. On peut se divertir par exemple, avec les images superbes procurées par un magnétoscope, et le son stéréophonique dynamique d'un système audio. Des hautparleurs auxiliaires peuvent s'accrocher directement afin d'ajouter du punch au son. L'exemple d'un système intégré audiovisuel vous est présenté ci-dessous.

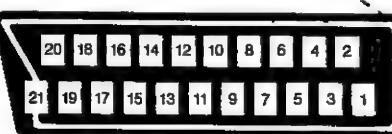

Prise péritel


1. Sortie audio droite	8. Commande audio-vidéo	15. Entrée rouge
2. Entrée audio droite	9. Masse pour vert	16. Commande rouge/vert/bleu
3. Sortie audio gauche	10. Non utilisé	17. Masse pour vidéo
4. Masse commune pour audio	11. Entrée vert	18. Masse pour commande
5. Masse pour bleu	12. Non utilisé	rouge/vert/bleu
6. Entrée audio gauche	13. Masse pour rouge	19. Sortie vidéo
7. Entrée bleu	14. Non utilisé	20. Entrée vidéo
		21. Blindage fiche

Raccordement du téléviseur au moyen de la prise Péritel

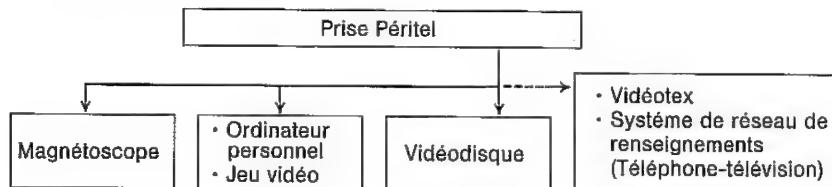

Raccordement du téléviseur, d'un magnétoscope ou d'un lecteur de disque vidéo par l'intermédiaire de la prise audio/vidéo à 21 broches.
Se reporter au mode d'emploi du magnétoscope pour plus de détails.


Raccordement du téléviseur et d'un magnétoscope par l'intermédiaire de la prise audio/vidéo à 21 broches.

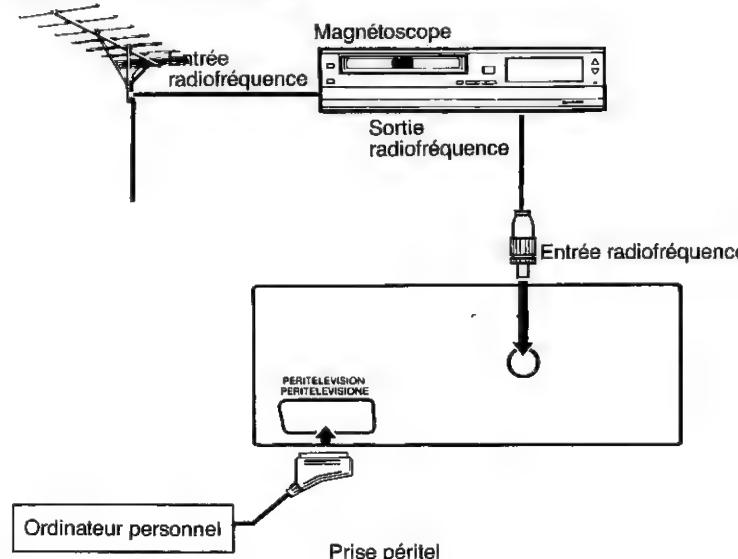

Remarque:

Lorsque le signal de sortie audio est monaural, sélectionner le mode MONO à l'aide du sélecteur de mode sonore. Le son provient alors des deux haut-parleurs du téléviseur.

Raccordement du téléviseur et d'un lecteur de disque vidéo par l'intermédiaire de la prise audio/vidéo à 21 broches.

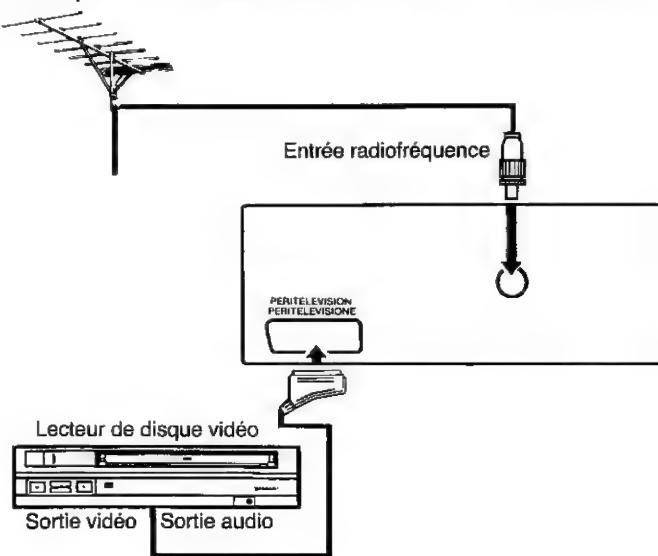

Avant d'appeler un technicien

Les conditions suivantes ne dénotent pas toujours un défaut de fonctionnement. Il est donc recommandé d'effectuer les vérifications ci-dessous avant d'appeler un service de réparation. S'il n'est pas possible de corriger le défaut en utilisant ce guide de dépannage, retirer la fiche de la prise secteur et appeler un service de réparation.

Problèmes		Points à vérifier
Pas de son, pas d'image		*Vérifier que la prise d'alimentation est branchée sur la prise secteur
Pas d'image		*S'assurer que la luminosité n'est pas réglée au minimum
Parasites excessifs dans l'image, mauvaise image.		*Vérifier que le câble d'antenne n'est ni débranché ni court-circuité.
Echo		*Un écho résulte d'ondes réfléchies, créées par des montagnes, des grands bâtiments ou des arbres situés à proximité.
Points sur l'image.		*Le téléviseur reçoit probablement des parasites produits par des automobiles, des tramways ou des enseignes au néon. Installer l'antenne aussi loin que possible des routes ou des enseignes au néon.
Gestreept beeld.		*Des rayures sur l'image sont dues à des interférences entre stations ou téléviseurs voisins. Il est possible de réduire les interférences, dans une certaine mesure, en réglant la direction ou la hauteur de l'antenne. (Si on utilise un câble d'antenne à deux conducteurs, le remplacer par un câble coaxial.)

Eclaircissement:

Dans le cas où le poste de télévision ne répondrait à aucune des fonctions de la télécommande, nous devrons débrancher l'appareil en appuyant sur l'interrupteur et attendre quelques secondes pour rebrancher l'interrupteur du secteur (partie arrière) car, comme il s'agit d'un circuit digital, le microprocesseur du poste de TV pourrait avoir été bloqué par une décharge statique.

Conseils supplémentaires

Ventilation

A l'installation du téléviseur, permettre un libre accès de l'air aux orifices de ventilation des panneaux inférieur et arrière. Il convient donc de ne pas placer l'appareil sur une surface molle, des matelas de mousse plastique ou caoutchouc, ou tout autre matériaux risquant d'obstruer les orifices de ventilation. Ne couvrir aucune partie de la grille de ventilation supérieure du panneau arrière. Eviter de placer le téléviseur à proximité de radiateurs ou d'autres appareils de chauffage.

Tasto on/off per lo standby

Quando si preme il tasto dell'alimentazione principale, o il televisore entra nella modalità di stand-by (l'indicatore d'alimentazione s'illumina di rosso), o nella modalità di programma (l'indicatore d'alimentazione s'illumina di verde), la TV ritorna nella modalità che era memorizzata nel momento di SPEGNERE la TV col tasto d'alimentazione principale.

Quando l'indicatore d'alimentazione s'illumina di rosso (modalità stand-by), premendo il tasto ON/OFF del telecomando o qualsiasi altro tasto anteriore (Canale SUPERIORE/INFERIORE, volume ALTO/BASSO), l'indicatore d'alimentazione passa da rosso a verde e sul video appare l'immagine (modalità di programma).

Timer di spegnimento a schermoblu

Se vi sono rumori mentre si è nel modo TV, lo schermo diventa blu. Il timer di annullo entra in azione e riporta il televisore nel modo standby in 15 minuti.

Prima della regolazione

La regolazione dei canali viene fatta normalmente azionando il telecomando. Seguite quindi le istruzioni tenendo in mano il telecomando.

Numero canale reale (Programmi via antenna/via cavo)

Le varie stazioni di teledifusione hanno un numero di canale assegnato (numeri reali di canale). I rispettivi programmi possono essere visti scegliendo il numero reale di canale, corrispondente (riferirsi alla nota sul funzionamento del tasto P/C a pag. 66) E' comunque possibile assegnare un numero di canale a scelta e memorizzarlo nella memoria canali a programmi.

Preselezione automatica canali

Questa funzione permette di evitare la preselezione dei canali. Seguendo le istruzioni date di seguito, sarà possibile memorizzare nella memoria canali a programmi tutti i canali via antenna o via cavo desiderati.


Premere il tasto di preselezione (Pr- \triangleright) e poi il tasto rosso (AUTO) per attivare la funzione di preselezione automatica.

Nota:

Se i segnali teletrasmissi sono deboli, può succedere che questa funzione non sia impostabile correttamente.

Nota:

I programmi non utilizzati dalla memoria si lasciano nella modalità di Salto e non si può accedere ad essi attraverso i tasti "CH \wedge " (su) e "CH \vee " (giù). Per poter accedere ad essi, utilizzare i tasti numerici.

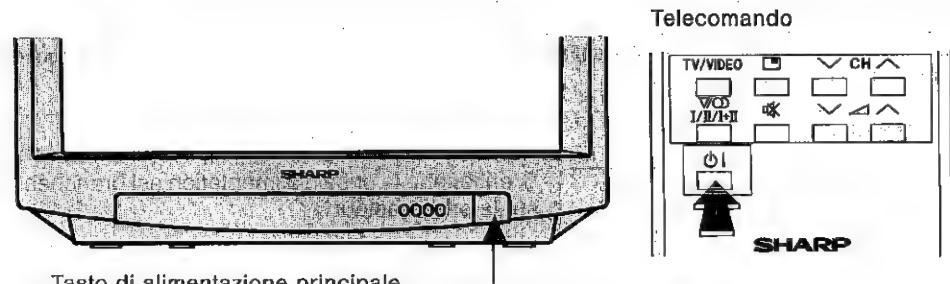

Tasto di alimentazione principale




Telecomando

Canali reali corrispondenti

	Station signals	Real channel numbers		Station signals	Real channel numbers
V	E2 E3	CH02 CH03	C	M1/S1 M2/S2 U1/S11 U10/S20 S21	CC01 CC02 CC10 CC11 CC20 CC21
H	E12 A● B● C● D● E● F● G● H●	CH12 CH13 CH14 CH15 CH16 CH17 CH18 CH19 CH20	A	S41 M10	CC41 CC42
F			T	M70 B10	CC48 CC49
U	E21 E22	CH21 CH22	U	B70 S01/S21▲	CC55 CH75
H	E67 E68 E69	CH67 CH68 CH69	V	S02/S22▲ S03/S23▲ S24▲ S25▲	CH76 CH77 CH78 CH79

● Disponibile in Italia
○ Disponibile in Olanda
▲ Disponibile in Svizzera

Premere

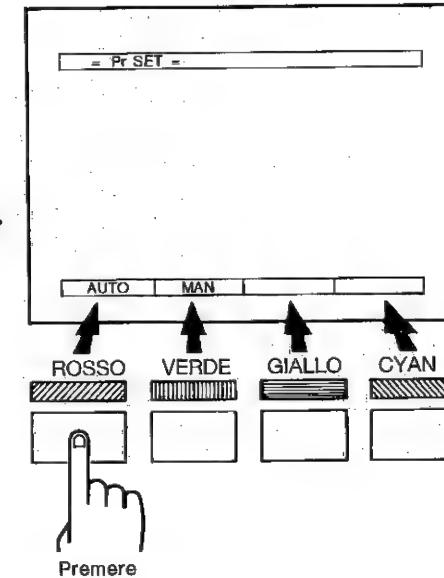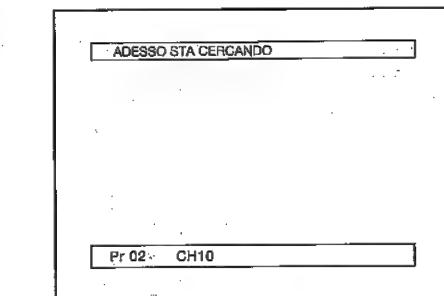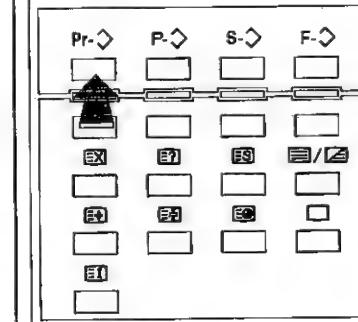

Preselezione manuale canali

- Premere "P/C" per selezionare il mod "Pr".
- A seconda del numero di canale che si desidera progammare, premere —/— per selezionare l'inserimento mono/bidigitale.
- Selezionare il numero di canale da programmare con i pulsanti 0-9.
- Premere il pulsante di impostazione (Pr- >).
- Premere il pulsante verde (MAN) per inserire il modo di programmazione manuale dei canali.
- Premere P/C per CH (canale di telediffusione) o CC (CATV) col tasto P/C.
A partire da questo momento, seguire una delle due istruzioni che seguono.

Preselezione utilizzando numeri reali di canali

- Digitare il numero reale di canale che si vuole memorizzare utilizzando i tasti numerici da 0 a 9.
- Premere il tasto verde dopo aver cambiato il modo per reimpostare i canali da saltare.

Preselezione tramite la sintonizzazione di frequenza

- Sintonizzarsi sul canale che si vuole memorizzare utilizzando i tasti gialli (DIMEN) o viola (AUMEN).
- Premere il tasto verde (MEMO) per completare l'operazione di preselezione. (la scritta "MEMORIA" appare sullo schermo).

PRESELEZIONE UTILIZZANDO NUMERI REALI DI CANALI

= Pr SET =

AUTO	MAN		
------	-----	--	--

Scegliere MAN

= Pr SET =
Pr2 CH 10

SEGUE	MEMO	DIMEN	AUMEN
-------	------	-------	-------

Selezionare CH / CC:
Introdurre il numero col tasti numerici.

= Pr SET =
Pr2 CC 3

SEGUE	MEMO	DIMEN	AUMEN
-------	------	-------	-------

Premere
STORE

per sintonizzare

= Pr SET = MEMORIA

Pr2 CC 3

SEGUE	MEMO	DIMEN	AUMEN
-------	------	-------	-------

PRESELEZIONE TRAMITE LA SINTONIZZAZIONE DI FREQUENZA

= Pr SET =

AUTO	MAN		
------	-----	--	--

Scegliere MAN

= Pr SET =
Pr2 CH 12

SEGUE	MEMO	DIMEN	AUMEN
-------	------	-------	-------

Selezionare CH / CC
Premere DIMEN / AUMEN per sintonizzare.

= Pr SET =
Pr2 CC 3

.....

SEGUE	MEMO	DIMEN	AUMEN
-------	------	-------	-------

A preselezione ultimata

Le seguenti caratteristiche sono disponibili anche per canali preselezionati.

a.- Salto de canali (EVITA)

Con questa funzione è possibile saltare i canali che non si vogliono vedere quando si azionano i tasti di selezione canali (\downarrow / \uparrow).

1. Selezionare il numero del canale che si vuole saltare usando i tasti numerici da 0 a 9.
2. Premere il tasto di preselezione (Pr- \triangleright).
3. Premere il tasto verde (MAN) per scegliere il modo manuale.
4. Premere il tasto rosso (SEGUE) per selezionare il modo di Preimpostazione.
5. Premere varie volte il tasto rosso per fissare il salto.
6. Premere il tasto verde per memorizzare.

I programmi omessi sono accessibili solo attraverso i tasti numerici e si visualizza "Pr**" in rosso.

Per uscire dalla modalità di Salto, seguire i passi dall'1 al 4 anteriormente menzionati e selezionare la modalità TV o VCR, secondo la necessità. Memorizzarla premendo il tasto Verde.

b.- Sintonizzazione

Quando un canale non è ben sintonizzato, lo si può meglio sintonizzare in questo modo.

Eseguire innanzitutto le operazioni da 1 a 4 qui sopra:

1. Regolare col tasto giallo (DIMEN) o viola (AUMEN) per migliorarne la qualità.
2. Premere il tasto verde per memorizzare.
3. Ripetere, se necessario, queste operazioni per gli altri canali a programma.


Nei sintonizzare questa modalità si disattiva la centratrice automatica del Canale Reale e si visualizza "CH**" or "CC**" in giallo.

c.- TV o VCR


TV: Se il segnale TV è debole, l'immagine può ballare oppure alcuni caratteri di testo, nel televideo, possono mancare; in questo caso, metterlo in modo TV.

VCR: In alcuni casi, la parte superiore dello schermo può risultare distorta mentre riceve segnali dal VCR attraverso il terminale RF del televisore. Questa funzione permette di migliorare la qualità delle immagini. Dopo l'AUTO-SEARCH, rimane in modalità TV.

Per selezionare la modalità TV o VCR, seguire i passi dall'1 al 4 e premere varie volte i tasti Rossi finché appaia la modalità desiderata; quindi memorizzarla premendo il tasto Verde.

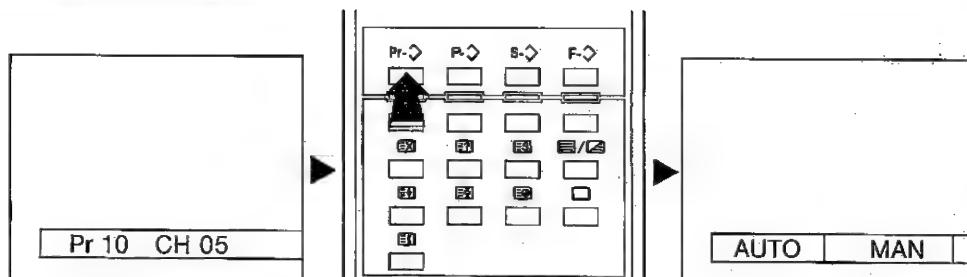

(Ogni volta che si preme il tasto rosso (EVITA), il numero di canale cambia in sequenza).

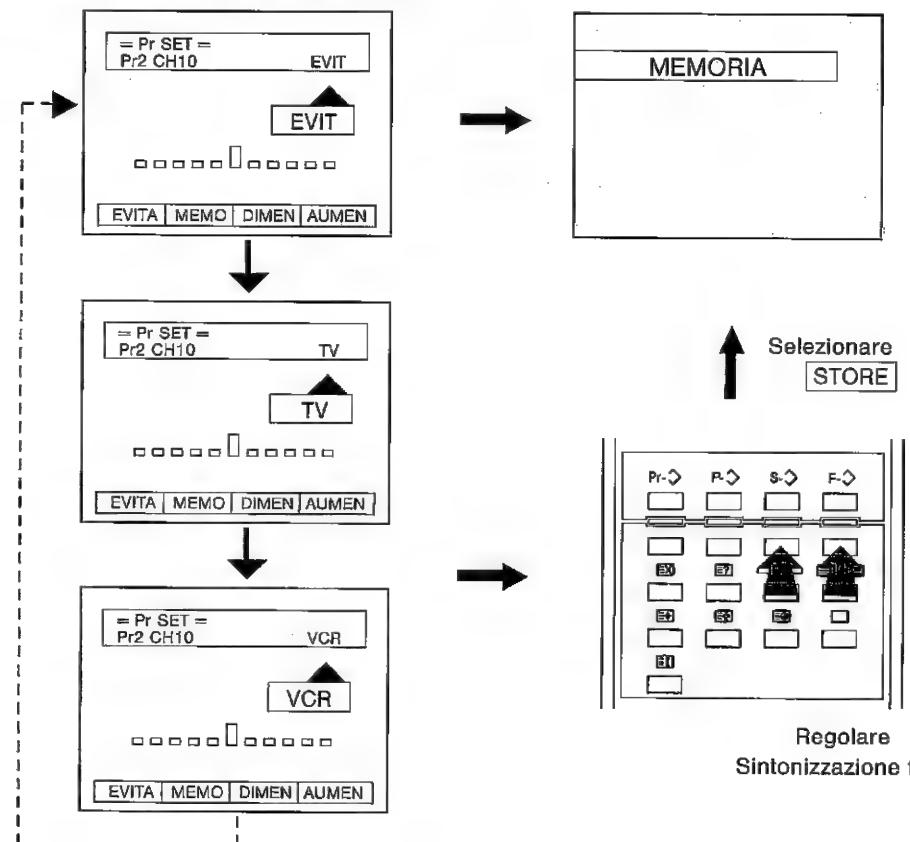

Modo televisione

Selezione dei canali

a.- Selezione modo canali (P/C)

Questo tasto permette di modificare il modo da canale a programmi (Pr), o ancora canale reale (CH) e CATV (CC).

b.- Selezione cifra singola/doppia (-/-)

Questo tasto permette di selezionare tra l'input di canali a una o due cifre.
(modo input una cifra → modo input a due cifre).

c.- Tasto numerici da 0 a 9

I canali possono essere prescelti attraverso i tasti numerici da 0 a 9 sul telecomando.

d.- Tasti di selezione canali (\vee CH \wedge)





Ogni volta che si prema un tasto selettore di canale (\vee / \wedge) (nella televisione, nel telecomando), si visualizzerà il numero di canale e questo s'incrementerà/ diminuirà nel seguente modo:

1 → 2 → 3 → 4 ----- 39 → 40
↑

40 → 39 ----- 3 → 2 → 1
↑

Con questi tasti non si potranno visualizzare i canali di programma che si trovano nella modalità di Salto. Per visualizzare questi programmi, utilizzare i tasti numerici.
Nel modo selezione canali a programmi:

Quando si mantien premuto uno dei tasti di selezione canale, i numeri di canale cambiano sequenzialmente ad intervalli di un secondo.

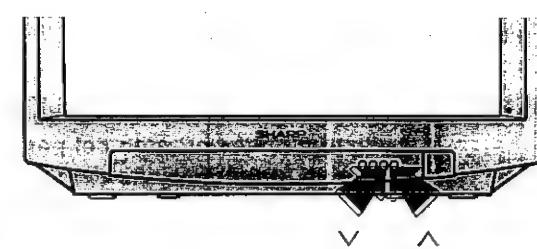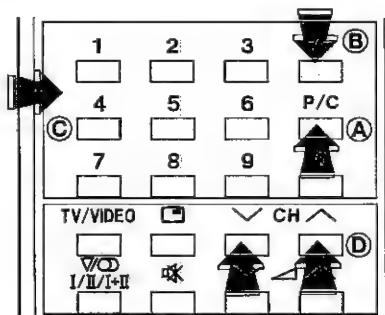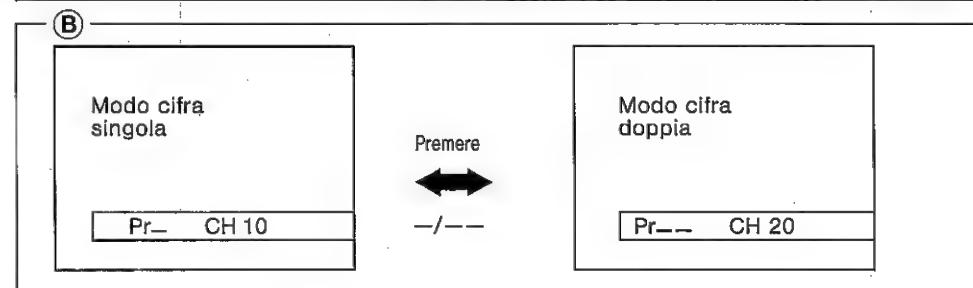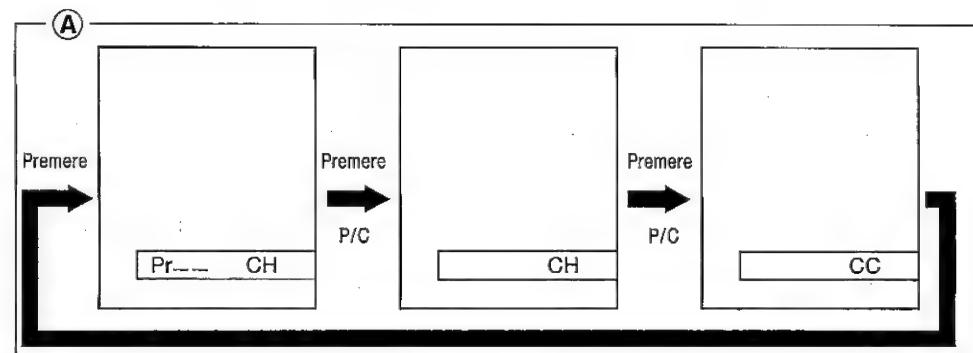


Regolazione immagini

Modo impostazione immagini

La qualità delle immagini (contrasto, luminosità, colore, chiarezza menu), è regolabile con questo modo.

1. Premere il tasto di impostazione immagini (P->).
2. Premere il tasto rosso (MODO) per scegliere un parametro dalla lista (da CONTR a CHIAREZZA MENU).
3. Regolare la qualità delle immagini a piacimento tramite il tasto giallo (DEMIN) o viola (AUMEN).
4. Ripetere le operazioni 2 e 3 per regolare gli altri parametri.
5. Premere il tasto verde (MEMO) per memorizzare le modifiche, apportate, qualora necessario. "MEMORIA" apparirà sullo schermo. E' possibile annullare il display sullo schermo premendo nuovamente il tasto di impostazione.

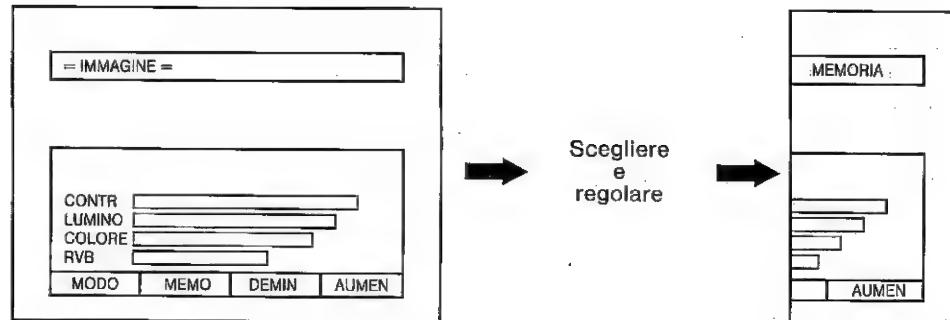


Regolazione del suono

a.- Volume suono (▼ ▲)

Regolare il volume del suono utilizzando i tasti ▼ / ▲ . Premendo questi tasti si aumenta o diminuisce il livello sonoro. L'indicatore di livello sonoro appare sullo schermo.

NOTA: Il volume selezionato mediante questi pulsanti cambia automaticamente il livello audio memorizzato nel paragrafo:

d.- Modo di stabilizzazione del volume.

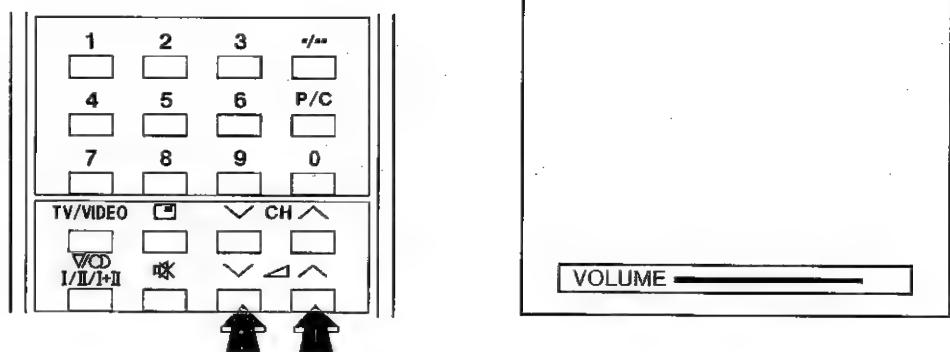

b.- Tasto di silenziamento ()

Premere questo tasto per annullare il suono. "SILENC" appare sullo schermo.
Premere nuovamente il tasto per ottenere il suono.



c.- Selettori modo suono (I/II/I-II)

Quando il televisore riceve un programma stereo:

Con questo selettore il suono può essere mono Stereo Wide o Stereo. Premere il tasto per selezionare STEREO SPAZIALE. Premere il tasto per selezionare mono (il suono emesso dai due altoparlanti è identico). Premere il tasto nuovamente per tornare alla ricezione stereo.

Quando il televisore riceve un programma bilingue:

Ogni volta che viene premuto questo selettore la sorgente sonora cambia nel seguente ordine:




Quando l'apparecchio riceve un programma in monofonia:

Con questo selettore potete scegliere l'ascolto in mono od in stereo simulato.
Ogni volta che premeto il selettore la Fonte sonora cambia nel seguente ordine.



d.- Modo selezione suono

La qualità del suono (VOLUME, BASSI, ACUTI, BALANCIAMENTO) può essere regolata con questo modo.

1. Premere il tasto di selezione suono (S-) per impostare il modo di selezione suono.
2. Utilizzare il tasto rosso (MODE) per selezionare un parametro dalla lista (da VOLUME a BILAN).
3. Regolare la qualità del suono nel modo desiderato utilizzando i tasti gialli (DEMIN) o viola (AUMEN).
4. Ripetere le operazioni 2 e 3 per regolare gli altri parametri.
5. Dopo aver finito le modifiche, premere il tasto verde (MEMO) per memorizzarle. "MEMORIA" appare sullo schermo.

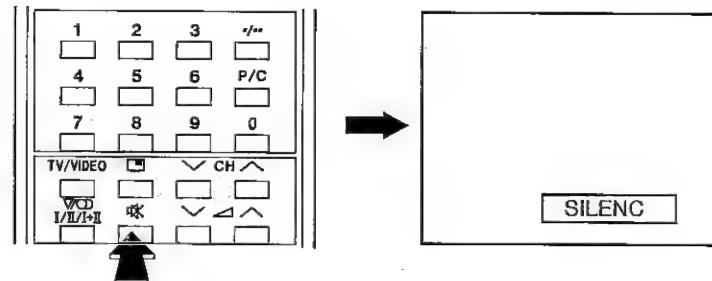

STEREO PROGRAMMA:

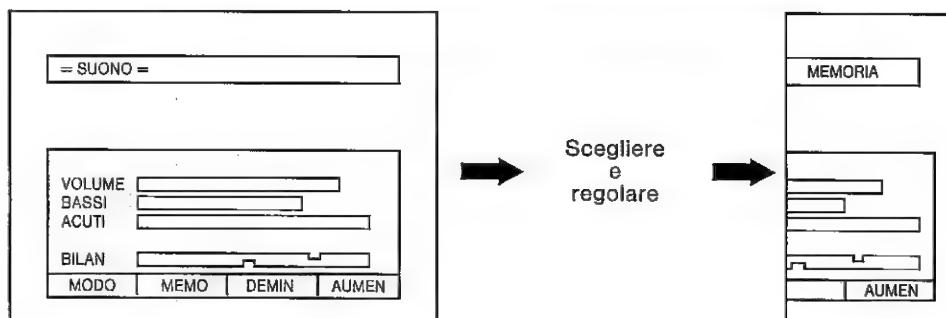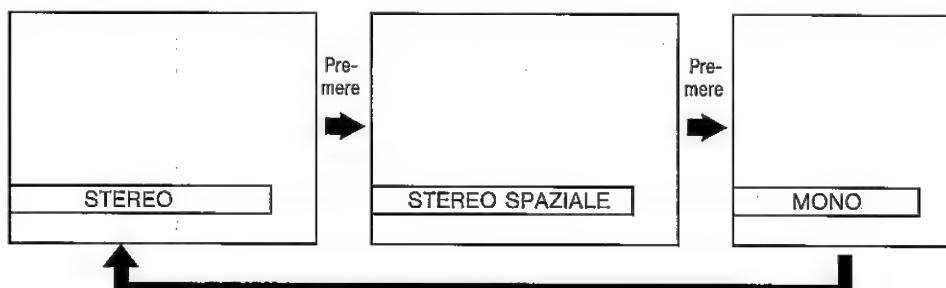

ALTRE CARATTERISTICHE

Impostazione caratteristiche

In questa modalità si può fissare il temporizzatore disattivato.

a.- Il timer di spegnimento riporta il televisore in posizione di standby dopo un certo periodo di tempo (30, 60, 90 o 120 minuti).

1. Premere il tasto F- \rightarrow per selezionare il modo impostazione caratteristiche.
2. Ogni volta che si preme il tasto rosso (TIMER), il tempo di spegnimento viene modificato.
3. Premere il tasto viola per uscire dal modo di impostazione caratteristiche.

NOTA: L'ora di spegnimento programmata viene mostrata sul video (per qualche secondo) e successivamente, ogni cinque minuti, viene mostrato il tempo che rimane per lo spegnimento. Il temporizzatore OFF è disattivato e programma il tempo di spegnimento in 0 MINUTI. Il programma del temporizzatore di spegnimento si perde quando:


- Si spegne il televisore con l'interruttore manuale.
- Il televisore si spegne perché il filo elettrico viene staccato.
- Viene a mancare la corrente elettrica.

In questi tre casi, quando l'alimentazione elettrica viene ristabilita, sullo schermo apparirà la scritta "TEMPORIZZATORE CANCELLATO".

b.- Lingua

Questa funzione permette di scegliere il menu nella lingua voluta: Inglese, Tedesco ó Italiano.

1. Premere il tasto F- \rightarrow per selezionare il modo impostazione caratteristiche.
2. Ogni volta che si preme il tasto verde (LINGU), la lingua del menu cambia.
3. Premere il tasto viola per uscire dal modo di impostazione caratteristiche.

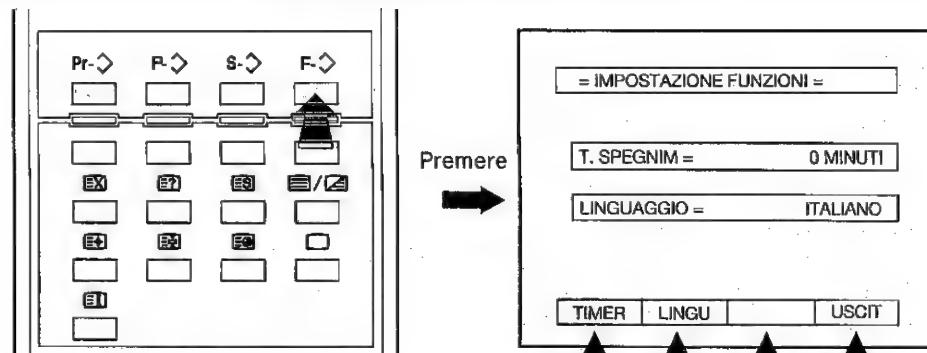

c.- Tasto richiamo canali ()

Premere questo tasto per visualizzare il numero di canale e il modo suono attualmente selezionati.

Sul video appaiono anche gli indicatori dell'ora (se sono stati programmati).

Premendo nuovamente il tasto queste informazioni spariscono.

Se il canale ora selezionato è tra quelli che devono essere saltati con la funzione salto canali, il numero programma del canale appare in rosso.



d.- Selettore TV/video (TV/VIDEO)

Con questo selettore potete selezionare la sorgente sonora da uno dei terminali di input. Ogni volta che si preme questo selettore, la sorgente sonora cambia nel seguente modo.

Programmi TV in onda (segnali tramite il terminale RF)



VIDEO (segnali tramite Euro SCART a 21 poli)

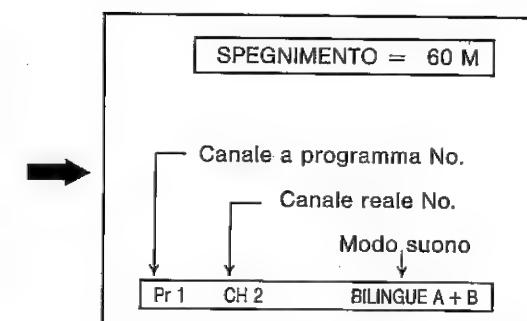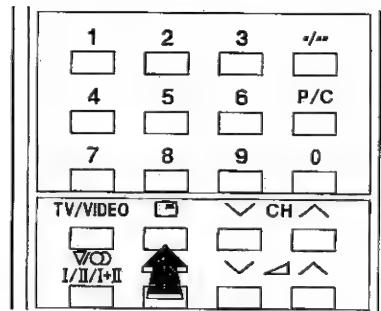

e.- Tasto dell'ora ()



Le pagine multiple normalmente consistono di più sotto pagine, che oltre ad un numero di pagina di 3 cifre vengono identificate con un numero di sotto-pagina di 4 cifre. Le pagine multiple in genere vengono cambiate senza bisogno di alcun intervento, anche se è possibile cambiare pagina manualmente col modo di sotto-pagina. Premere il tasto per impostare il modo di selezione sotto-pagina. Digitare un numero di sotto-pagina a 4 cifre per verificare una sotto-pagina in particolare. (Se apre "0000" come numero di sotto-pagina ciò significa che la pagina attualmente visualizzata è una delle pagine trasmesse consecutive senza numero di sotto-pagina).

Premere nuovamente il tasto per uscire da questo modo.

Premere questo tasto per visualizzare l'ora attuale. Questo funzione è attiva solo se si è sintonizzati su un canale che diffonde programmi videotel.

Se il segnale del Teletext non è disponibile, sul video apparirà il messaggio "NO TEXT" (non c'è testo).

Premere nuovamente il tasto affinché l'ora esatta scompaia dal video.

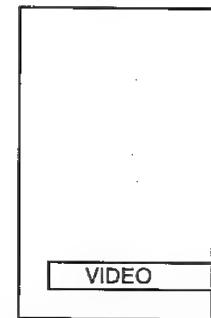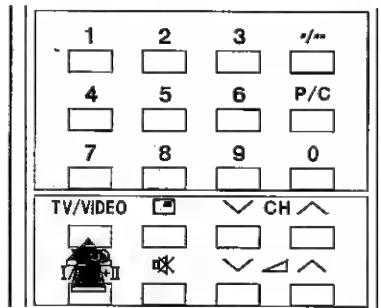

Modo Televideo

a.- Che cosa è il videotel?

Il videotel è un servizio di informazione, organizzato come una rivista, diffuso da alcune stazioni di telediffusione in supplemento ai loro programmi normali. Il televisore riceve questi segnali speciali inviati da una stazione di telediffusione, processa le informazioni e le visualizza graficamente sullo schermo. Tra i servizi forniti vi sono bollettini meteorologici, informazioni sportive, quotazioni dei titoli, notizie in anteprima sui programmi e sottotitoli per gli utenti affetti da sordità.

Le informazioni fornite dal videotel sono organizzate come in una rivista, schedate per pagina e sotto-pagina. L'unità di base è la pagina mentre la sotto-pagina è una delle pagine di una serie.

La ricezione del videotel viene controllata tramite telecomando. Riferirsi alla descrizione dei tasti da usarsi per impostare le varie funzioni di videotel.

b.- Operazioni di base

Scegliere un canale televisivo che diffonda il programma di televideo che si vuole vedere. Premere poi il tasto TEXT/MIX ( / ) per selezionare il modo di televideo. Digitare tre numeri utilizzando i tasti numerici da 0 a 9 per selezionare una pagina (è possibile utilizzare anche i tasti  / ).

(Premere il tasto immagini () per tornare ai canali ordinari di telediffusione).

c.- Come selezionare una pagina mediante codice di colori:

* Questa televisione identifica automaticamente il sistema di teletext in uso (radiodiffusione).

* È possibile utilizzare tre sistemi:

- TOP
- FLOF
- LIST (memoria di pagina)

* Per modo TOP e FLOF, sul video del teletext appaiono, nella parte inferiore, le istruzioni per selezionare una pagina mediante codice di colori. Ad esempio:

* Per modo LIST:


Come memorizzare una pagina

Il televisore possiede 64 memorie di pagine in modo da poter richiamare velocemente l'informazione voluta.

Nelle posizioni da 1 a 16, si possono memorizzare 4 numeri di pagina per posizione per un totale quindi di 64 pagine.

Nelle posizioni da 17 a 40, si può memorizzare solo un programma con 4 pagine.

Se si cerca di memorizzare più 4 numeri di pagina per ogni posizione tra 17 e 40, i numeri prima memorizzati vengono annullati.

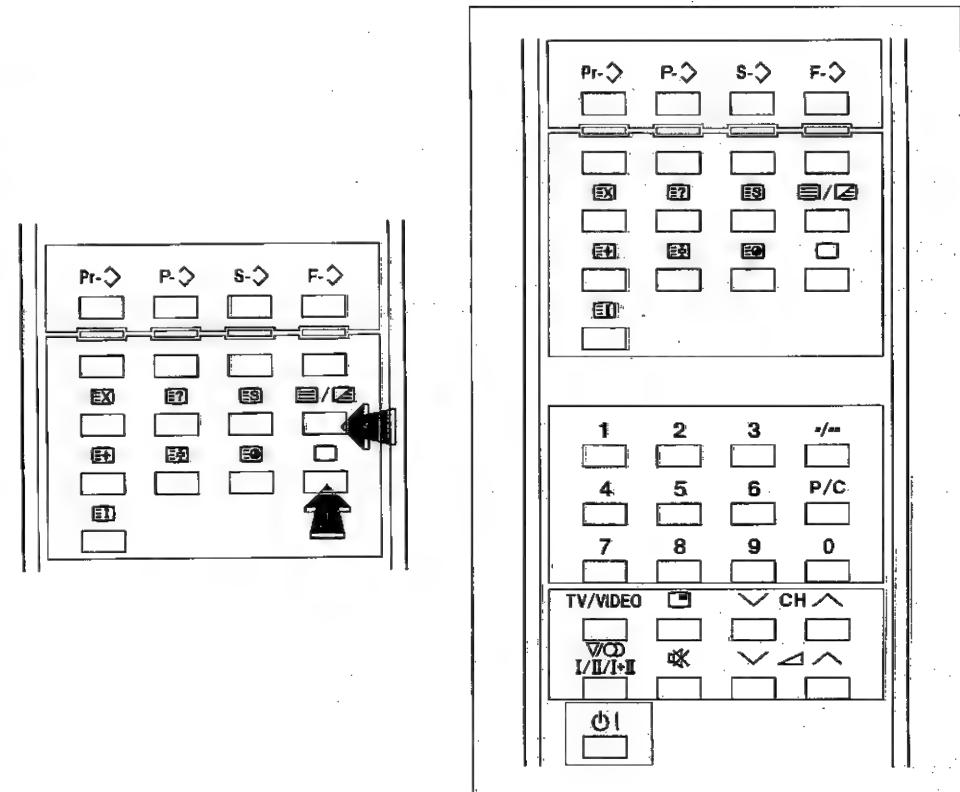

- Se l'utente preme ROSSO, appare la pagina sportiva.
- Se l'utente preme VERDE, appaiono le notizie.

Selezionare il numero di canale nel quale si vogliono memorizzare i numeri di pagina.

- 1.- Premere il tasto TEXT/MIX ( / ) per selezionare il modo di televideo.
2. Premere un tasto colorato corrispondente alle parentesi sullo schermo per memorizzare il numero di pagina.
3. Digitare il numero di pagina utilizzando i tasti da 0 a 9 (con tre cifre) o il tasto di selezione canale (\vee / \wedge).
4. Ripetere le operazioni 2 e 3 fino a quando i numeri per le pagine desiderate sono stati memorizzati.
5. Premere il tasto STORE () per memorizzare i numeri. Le parentesi colorate diventano bianche.
6. Premere il tasto immagini per uscire dal modo di televideo.

d.- Selezione pagina

Selezionare il canale appropriato.

Premere una volta il tasto TEXT/MIX per entrare nel modo di televideo.

Per richiamare un numero di pagina immagazzinato nelle parentesi colorate, premere semplicemente il corrispondente tasto colorato.

e.- Tasti numerici 0-9

Digitare il numero desiderato di pagina con i tasti numerici da 0 a 9. (Per selezionare pagina 100: premere 1, 0, 0).

f.- Selettori pagina (\vee CH \wedge)

Si possono scegliere consecutivamente dei numeri di pagina premendo i tasti \vee / \wedge (i tasti di selezione canali nel modo TV).


Altre caratteristiche

a.- Tasto TEXT/MIX /


Nel modo TV: da premersi per entrare nel modo di televideo.
Nel modo di televideo: da premersi per far apparire il testo di televideo sopra a quello del programma televisivo attualmente sullo schermo.
Premendolo nuovamente si torna allo schermo normale di televideo.

b.- Tasto alto/basso/tutto

Ogni volta che si preme questo tasto, la parte superiore o inferiore della pagina appare ingrandita e visualizzata sullo schermo come appare a sinistra.

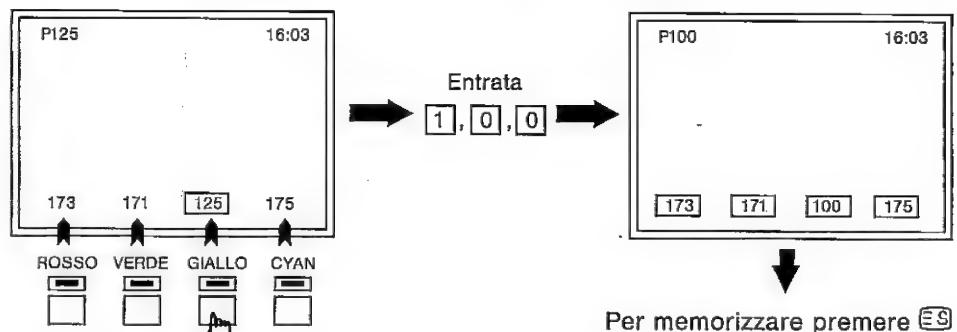

NOTA: Se un numero di pagina che appare tra parentesi non viene trasmesso, detto numero lampeggia.

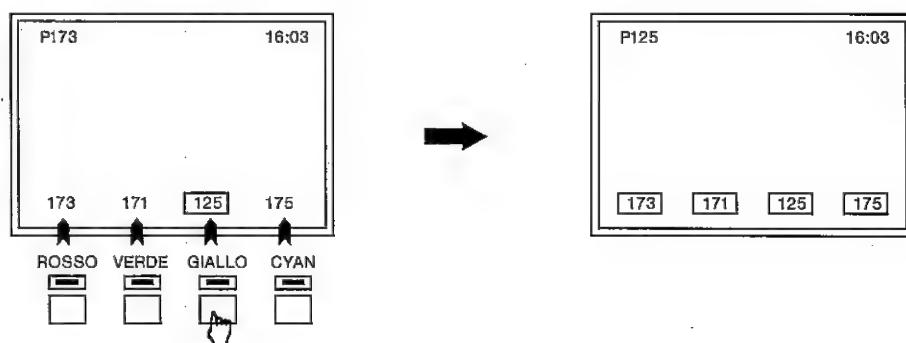

c.- Tasto di blocco immagine 

Per mantenere una pagina fissa sullo schermo basta premere questo tasto.
Premendolo nuovamente si passa alla pagina seguente.

d.- Tasto di revelazione 

Premere questo tasto per rivelare delle informazioni segrete quali le risposte ad un quiz.
Premere nuovamente questo tasto per nascondere le informazioni.

e.- Tasto dell'ora 

Quando una pagina di Teletext selezionata contiene sottopagine occulte o pagine temporizzate, queste possono essere visualizzate nel seguente modo:

1. Premere il tasto  . Sul video si visualizzerà "_____".
2. Introdurre le quattro cifre corrispondenti alla sottopagina desiderata.
3. Attendere finché compaia la pagina.

NOTA: Nel caso di pagine temporizzate, le 4 cifre corrispondono all'ora (ora e minuti) di comparsa di detta pagina.

f.- Tasto di cancellazione 

Con questo tasto si cancella l'informazione del Teletext o si ripristina l'immagine della TV. Sul video si visualizza detta indicazione .

In questa posizione, se si sta nella modalità di Teletext/Cancellato, non si può cambiare un programma televisivo. Quando si produce un cambio nell'informazione del teletext, sul video si visualizza la linea superiore della pagina cancellata o qualche altra indicazione di pagina speciali.


Per non cancellarla, premere il tasto Teletext/Mix (Teletext/Missaggio) e si visualizzerà la pagina del teletext completa.

NOTA: Questo tasto può essere utilizzato insieme al tasto  mentre si attendono le sottopagine.

g.- Tasto di indice 

Utilizzando il tasto di indice si può giungere direttamente alla pagina 100 (che è una pagina di indice comune per Teletext).

peritelevisione a 21 poli.

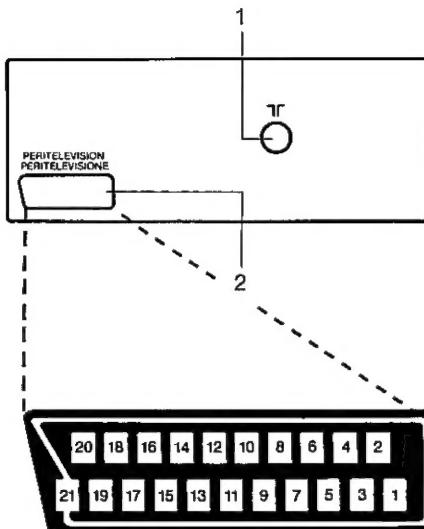

1. Terminale dell'antenna
2. Presa di peritelevisione a 21 poli

Per potenziare il vostro sistema audio-video, potreste collegare ulteriori dispositivi sia audio che video alla presa di peritelevisione a 21 poli e al terminale A/V a 21 poli. Per esempio, potreste accoppiare alle possibilità del VCR quelle di un ottimo impianto audio stereo. Potreste collegare direttamente un paio di diffusori esterni per aumentare l'effetto. Vi diamo un esempio possibile di sistema A/V.

Presa-SCART a 21 poli

1. Uscita audio destra	8. Comando audio-video	15. Ingresso rosso
2. Ingresso audio destra	9. Terra per verde	16. Comando rosso/verde/blu
3. Uscita audio sinistra	10. Non collegato	17. Terra per video
4. Terra comune per audio	11. Ingresso verde	18. Terra per comando rosso/verde/blu
5. Terra per blu	12. Non collegato	19. Uscita video
6. Ingresso audio sinistra	13. Terra per rosso	20. Ingresso video
7. Ingresso blu	14. Non collegato	21. Schermatura spinotto


Collegamento tipico con la presa di peritelevisione a 21 poli.



Collegamento tipico (VCR/lettore videodischi e TV) attraverso la presa di peritelevisione a 21 poli ed il terminale A/V a 21 poli.

Per maggiori dettagli, consultare il manuale del VCR.


Collegamento tipico (VCR e TV) attraverso il terminale RF

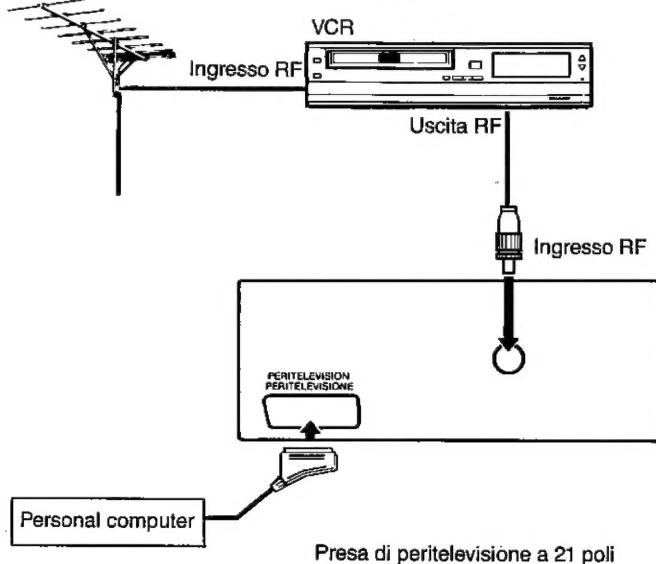

Nota:

Se il segnale audio ricevuto è mono, selezionare il modo MONO con il selettori modo suono, in modo da udire il suono da entrambi gli altoparlanti del televisore.

Collegamento tipico (lettore videodischi e TV) attraverso il terminale SCART a 21 Poli

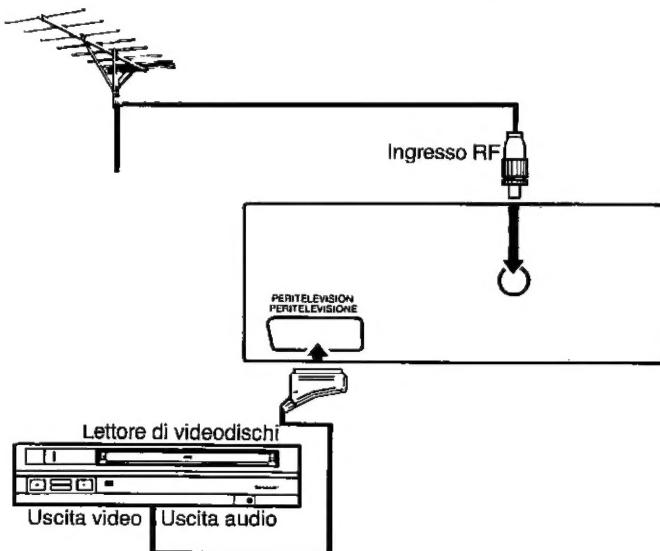

Guida all'eliminazione di disfunzioni minori

Guida all'eliminazione di disfunzioni minori.

I fenomeni descritti sotto non sono sempre sintomi di malfunzionamento, per cui possono essere eliminati procedendo come descritto. Se la disfunzione non può essere eliminata facendo riferimento a questa guida, disinserire il cavo dalla presa di rete e rivolgersi ad un servizio di assistenza.

Problema		Controllare
Nessun suono, nessuna immagine.		*Controllare che il cavo di corrente sia collegato ad una presa di rete.
Nessuna immagin.		*Controllare che il comando della luminosità non sia al minimo.
Immagini disturbate. Immagini non chiare.		*Controllare che il cavo dell'antenna non sia scolle-eccessivamente gato o in corto circuito.
Sdoppiamento		*Lo sdoppiamento è causato dalla riflessione delle onde causata de montagne, grosse costruzioni,ecc. Per eliminare l'inconveniente provare a cambiare la direzione e l'altezza dell'antena.
Imagini punteggiate.		*Controllare che il rumore non sia causato dall'accensione di motori di automobili, da lampade al neon e simili. Installare l'antenna il più lontano possibile da strade e insegne al neon.
Immagini striate.		*Le striature sono causate dall'interferenza di altre stazioni o di altri televisori nelle vicinanze. È possibile ridurre l'interferenza regolando la direzione e l'altezza dell'antenna. (Se il cavo d'antenna è del tipo a piattina, sostituirlo con un cavo coassiale).

Chiarimento:

Se il televisore non rispondesse a nessuna delle funzioni del telecomando, lo dovremo spegnere mediante l'interruttore (sulla parte posteriore) ed attendere alcuni secondi prima di tornare ad accenderlo dato che, trattandosi di un circuito digitale, potrebbe essere rimasto bloccato il microprocessore del televisore a causa dell'elettricità statica.

Altri consigli

Ventilazione

Quando si installa il televisore, fare attenzione che i fori di ventilazione sul retro e sul fondo non vengano ostruiti. Non disporre quindi l'apparecchio su una superficie tipo cuscino, su supporti di spugna o di schiuma di gomma e su altri materiali del genere che potrebbero bloccare le aperture di ventilazione. Nessuna parte della griglia di ventilazione sul retro deve rimanere coperta. Evitare pure di disporre l'apparecchio vicino a radiatori ed altri apparecchi di riscaldamento.

SHARP ELECTRONICA ESPAÑA, S.A.

**Polígono Industrial Can Sant Joan
Sant Cugat del Vallés (Barcelona), Spain**

PRINTED IN SPAIN
IN SPANIEN GEDRUCKT
GEDRUKT IN SPANJE
IMPRIME EN ESPAGNE
ESTAMPATO IN SPAGNA

TINS-6114BMN1
3/93